

SK

super slider

U see it. U want it.

מדריך למשתמש



נעים להכיר

SK, ענק התקשורת הקוריאני, מוביל בתחום הטלפונים הסלולריים בטכנולוגיה הדיגיטלית החדשה CDMA 1X.

SK Super Slider עוצב ויוצר בהתאם למפרטים ולדרישות האיכות הקפדניות ביותר. המכשיר עמד בהצלחה בכל מבחני האמינות המחמירים.

מכשיר **SK Super Slider** שבידך מתקדם טכנולוגית, בעל מסך צבעוני, קל משקל ובעל עיצוב חדשני הנפתח בהחלקה - **Slider**. למכשיר מגוון תכונות שימושיות והוא מבטיח לך נוחות הפעלה ותקשורת איכותית ומהנה.

בנוסף, תוכל ליהנות מסגנון תכונות המכשיר מבלי לפתוח את הפומית. מדריך זה מפרט את תכונות המכשיר, הוראות ההפעלה ומגוון האפשרויות העומדות לרשותך.

אנו ממליצים לקרוא תחילה את המדריך ובייחוד את הוראות הבטיחות, לפני הפעלת המכשיר.

תודה שבחרת SK.

סולגוד תקשורת בע"מ

תכולת הערכה




רצועת נשיאה



סוללה 750mAh ומכסה סוללה



מכשיר פלאפון SK Super Slider



מדריך למשתמש



מדריך מקוצר



מטען נייד

תכונות מתקדמות במכשיר SK Super Slider

- מסך צבעוני TFT (4k צבעים) גדול במיוחד.
 - מכשיר בעל עיצוב חדשני הנפתח בהחלקה-Slider.
 - תפעול מגוון פעולות ללא פתיחת הפומית.
 - איכות צליל מדהימה - כרטיס קול עם 40 Poly (ערוצים) המאפשר ליהנות ממגוון צלילים ונעימות באיכות שלא הכרת.
 - תומך בהורדת סרטוני מולטימדיה מהרשת ישירות למכשיר*.
 - תומך בהורדת משחקים וישומי JAVA*.
 - אפשרות להורדת צלילים ואנימציות למכשיר.
 - תפריט אייקונים חדשני ונוח לקריאה.
 - מסנן שיחות אקטיבי שמאפשר קודם להקשיב ואז לענות.
 - 1,200 תאי זכרון.
 - מודם-פקס פנימי להעברת נתונים*.
 - משחק מובנה מלהיב בגרפיקה צבעונית מלאה בשילוב תחושת רטט.
 - עשרות סוגי צלצולים באיכות שמע גבוהה (40 ערוצי שמע).
 - לוח שנה, שעון מעורר, שעון עצר, מזכרים, מחשבון, שעון עולמי, ועוד.
 - דפדפן אינטרנט מובנה*.
 - שליחת וקבלת הודעות טקסט (SMS) בעברית*.
- ★ מותנה בתמיכת המפעיל ובגרסת תוכנה מתאימה במכשיר.

לשם שטף הקריאה כתוב מדריך זה בלשון זכר בלבד.
מדריך למשתמש זה מיועד לגברים ולנשים כאחד ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור המשתמשים והמשתמשות.

תוכן העניינים

9	מידע כללי
10	הוראות בטיחות
11	מידע על חשיפה לגלי רדיו
11	תפעול בנשיאה על הגוף
12	הכרת המכשיר
14	סמלי תצוגה
14	מסך תצוגה
15	מקש ניווט רב תכליתי
16	שימוש בסוללה
16	הוראות בטיחות
16	התקנת הסוללה
16	הסרת הסוללה
17	זמני שימוש של הסוללה
17	התראת טעינה
17	זמני טעינה
18	שימוש במטען הנייד
18	הוראות בטיחות למטען הנייד
19	פעולות הניתנות לביצוע כאשר הפומית סגורה
20	פעולות בסיסיות
20	הפעלת המכשיר
20	כיבוי המכשיר
20	חיוג
21	חיוג חוזר
21	חיוג חוזר למספר האחרון
21	מענה לשיחות
21	חיוג מהיר
22	מבנה התפריט
22	תפריט ראשי
27	תפריט זיכרון
28	תפריט הודעות
29	תפריט שירותי תוכן
30	תפריט ראשי
30	תפריט בקרת צלילים
30	צלצול
30	קביעת עוצמת צלצול
30	קביעת סוג צלצול
31	בחירת צלצול/רטט

31	קביעת מסך צלצול
31	צלצול לקבוצה
32	הגדרת צילי slide
32	הגדרת צילי אפקטים
32	צלצול שלי
33	כיוון עוצמת שמע
33	במהלך שיחה
33	במצב המתנה
33	כיוון עוצמת צילי החלקה (slide)
34	כיוון עוצמת צילי אפקטים
34	כיוון עוצמת צילי התראה
34	כיוון עוצמת צילי הודעה
34	כיוון עוצמת שמע משחק
35	מצב שקט
35	השתקה (mute)
35	מצב לחישה
36	תפריט בקרת תצוגה
36	מצב המתנה
37	תצוגת שעון
37	כותרת אישית
37	הצגת שורת תפריטים
38	תמונה ואנימציה
38	אנימציה שלי
39	הגדרת מצב תאורת רקע
39	קביעת מצב מסך
40	תפריט מנהל מידע
40	יומן
40	מעבר לחודש מבוקש
40	הוספת אירוע לרשימת אירועים
41	הצגה ומחיקה של אירועים ברשימת האירועים
41	הגדרת התראת אירוע
42	הוספת אירוע ליומן
43	הצגה של אירועים
43	הגדרת התראת יומן
43	מחיקת אירועים
44	שעון מעורר
44	מטלות
44	כיוון זמן התראה למטלה
45	מחיקת התראה למטלה

45	קביעת סוג צלצול התראה למטלה
46	משיבון פנימי (מסנן שיחות אקטיבי)
46	הפעלת המשיבון
46	כיבוי המשיבון
47	בדיקת הודעות
47	מחיקת הודעה
47	קביעת מספר צלצולים למענה
48	סוגי פתיח
48	הקלטת פתיח אישי
49	טייפ מנהלים
49	הקלטה
49	השמעה
49	מחיקת הקלטות
50	מזכר
50	עריכת מזכר
50	מחיקת מזכר
50	מחשבון
51	שעון עצר
51	מדידת תוצאת ביניים
51	שעון עולמי
52	תפריט משחקים
52	הצייד
53	תפריט הגדרות מכשיר
53	הפעלה אוטומטית
53	חיוג חוזר אוטומטי
53	אזור חיוג אוטומטי
54	מענה אוטומטי
54	בחירת שפה
54	אפשרויות מענה לשיחה
55	הגדרת מענה לשיחה
55	הגדרת גודל פונט לחיוג
55	אבטחה
56	סוגי נעילות
56	נעילה אוטומטית
56	נעילה חיצונית
56	יומן שיחות
56	נעילת הודעות
57	נעילת זיכרון
57	נעילת תפריט

57	הקלטה / השמעה
57	נעילת מזכר
57	נעילת מידע שלי
57	שינוי קוד סודי
57	נעילת מכשיר מהירה
58	מחיקת זיכרונות
58	אתחול מכשיר
59	תפריט מוני שיחה
59	בדיקת מוני שיחה
59	איפוס מוני שיחה
60	העברת נתונים
60	הגדרת שיחה נכנסת
60	הגדרת מהירות מסוף
60	הגדרת פונט דפדפן
61	תפריט שירותי תוכן
61	דפדפן
62	פורטל סלולרי
62	משחקים ותוכנות
62	וידאו קליפ
63	הגדרת וידאו קליפ כצלצול / שומר מסך
63	צלצולים
63	אנימציות
64	פורטל קולי
64	עדכוני SMS
64	מה חדש
65	תפריט זיכרון
65	חיפוש ישיר
65	חיפוש מהיר
66	חיפוש לפי שם
66	חיפוש מספר
67	הוסף חדש / עריכה
67	הכנסת מספר טלפון חדש לזיכרון
67	תמונה מזהה
68	מחיקת שמות
68	הוספת מספר טלפון לשם קיים
68	עריכת מספר טלפון
69	שינוי שם הקיים בספר הטלפונים
69	מחיקת מספר טלפון קיים
69	הוספת / עריכת דואר אלקטרוני לשם קיים

70	הוספת מיזכר על אירוע לשם קיים
70	חיוג מהיר
71	הוספת חיוג מהיר חדש
71	שינוי טלפון קיים בחיוג המהיר
71	ביטול תא חיוג מהיר
72	קבוצות זיכרון
72	הוספת קבוצה חדשה
72	עריכת שם קבוצה
73	צלצול לקבוצה
73	מחיקת שם קבוצה
73	מחיקת קבוצת זיכרון
74	הצגת מספר הטלפון שלך
74	בדיקת מצב הזיכרון
74	חיוג מקטעים
76	תפריט הודעות SMS
76	הודעת טקסט (SMS)
77	שליחת הודעות טקסט
78	מענה להודעה
79	העברת הודעה
79	שמירת הודעה
80	הודעה קולית
80	שמירת הודעות קבועות
80	שליחת הודעות קבועות
81	מחיקת הודעות קבועות
81	מחיקת הודעה
82	מחיקת כל ההודעות
82	התראת הודעה
82	צליל התראה
83	עוצמת התראה
83	הגדרת התראת הודעה בזמן שיחה
84	יומן שיחות
84	שיחות יוצאות
84	שיחות נכנסות / שלא נענו
85	נתוני מכשיר
86	מדריך לפתרון בעיות
87	אביזרים נלווים
89	כתב אחריות
89	הגדרות
89	שירות במסגרת כתב האחריות

מידע כללי

תוכן המידע בחוברת זו עשוי להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית.

סולגוד תקשורת תספק לפי הצורך עדכון נפרד לחוברת זו.



כל הזכויות שמורות לסולגוד תקשורת בע"מ. אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש במידע זה ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי לקבל אישור בכתב מראש מחברת סולגוד תקשורת בע"מ.

SK הנו סימן מסחר רשום של SK TELETECH
וסולגוד תקשורת בע"מ.

SK Super slider הנו סימן מסחר רשום של
סולגוד תקשורת בע"מ.

מידע נוסף באתרי האינטרנט
www.solgoodcom.com
www.s-k.co.il

REF: SK Super Slider UM-1
עיצוב גרפי: אריה אנג'ל
הפקה: "טוקר הפקות בע"מ"

הוראות בטיחות

שימוש בטוח במכשיר שברשותך, אנו ממליצים לך לקרוא את הנחיות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר.

כבה את הטלפון ליד מכשירים רפואיים



שימוש בטלפון הסלולרי עלול להפריע לפעולה תקינה של מכשירים רפואיים, כמו קוצבי לב, מכשירי שמיעה ועוד.

שירות

טכנאי מוסמך בלבד רשאי לתקן את המכשיר, לכן אל תנסה לתקן אותו בעצמך. השתמש בסוללות ובאביזרים מקוריים בלבד.



איסור שימוש בטלפון

יש מקומות שבהם אסור להשתמש בטלפון סלולרי כיוון שהדבר אינו חוקי או עלול להוות סכנה. קרא הוראות ושלטי אזהרה בעניין זה ופעל בהתאם.



האנסנה

אין לגעת באנסנה במהלך השיחה.



בטיחות בדרכים

אין להשתמש בטלפון בזמן נהיגה. השתמש בדיבורית לרכב בלבד.



כבה את הטלפון בעת טיסה

טלפונים סלולריים עלולים לגרום להפרעות במטוסים. אין להשתמש בהם במהלך טיסה.



כבה את הטלפון בסמוך לחומרי נפץ

אין להשתמש בטלפון במקום שנמצאים בו חומרי נפץ. שים לב להוראות וכללי הבטיחות.



כבה את הטלפון בתחנת דלק

אין להשתמש בטלפון בתחנות תדלוק, בקרבת דלק או כימיקלים. כבה את הטלפון בעת כניסה למקום כזה.



הפרעות לשידור

טלפונים סלולריים חשופים להפרעות אלקטרומגנטיות העלולות להשפיע על הביצועים.



מידע על חשיפה לגלי רדיו

ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) של ארה"ב קבעה תקן בטיחות מיוחד, לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדרי רדיו המופקים ממסדרים.

SK Super Slider עומד בכל תקני FCC הבינלאומיים הרלוונטיים.

יש להשתמש רק באנטנה המסופקת או מאושרת על ידי SK. אנטנות בלתי מאושרות, שינויים או תוספות עשויים לפגום באיכות השיחה, לגרום נזק לטלפון ואף להפר את תקנות FCC.

אין להשתמש בטלפון עם אנטנה שניזוקה. אנטנה שניזוקה הבאה במגע עם העור עלולה לגרום לכוויה קלה. פנה לספק השירות שלך לקבלת אנטנה חילופית.

תפעול בנשיאה על הגוף

SK Super Slider נבדק בתפעול אופייני לנשיאה על הגוף.

כדי לעמוד בדרישות החשיפה לגלי רדיו, יש להקפיד על מרחק מינימלי של 1.8 ס"מ בין גוף המשתמש למכשיר, כולל האנטנה.

בכל שימוש באביזרים נלווים, יש להקפיד על מרחק הפרדה המינימלי של 1.8 ס"מ מגוף המשתמש.

יש להימנע משימוש באביזרים שלא אושרו על ידי SK ושעמידתם בדרישות לא נבדקה.

הכרת המכשיר

מסך תצוגה ראשי
4k TFT צבעים

מקש WWW:
להתחברות
לאינטרנט
ולשירותי תוכן.

מקש תפריט
הקלטה:
הקש על מקש זה
לכניסה לתפריט
הקלטה.

מקש הפעלת
משיבון פנימי:
לחץ ארוכות על
מקש זה להפעלה
ולביטול משיבון
פנימי.

מקש SEND:
לחיוג, או לחיוג חוזר
למספר האחרון
שחויג.

מקשי ספרות

מקש רטט/שקט:
לחץ והחזק מקש זה
להפעלת רטט/מצב
שקט.



אפרכסת

פומית:
פתיח (החלק)
הפומית למענה
לשיחה, וסגור אותה
לניתוק השיחה.

מקש הודעות:
לקבלת ושליחת
הודעות.

מקש ניווט
להפעלת פונקציות
שונות ושליטה
בתפריט.

מקש END:
משמש להפעלה
וכיבוי, לניתוק שיחה
ויציאה מהתפריט.

מקש CLR:
למחיקת הקלדה או
לביטול פעולה.



מקש נעילה:
לחץ והחזק מקש זה
לנעילת המכשיר
(הקש סיסמה
[0000] לשחרור).

מיקרופון



שקע
דיבורית/
לחיבור
דיבורית
אישית

מחבר:
לחיבור ערכת דיבורית
ברכב ולכבל נתונים.
הקפד לכסות שקע זה כדי
להמנע ממגע עם חלקי
מתכת.

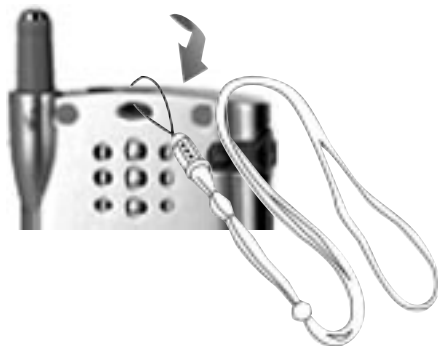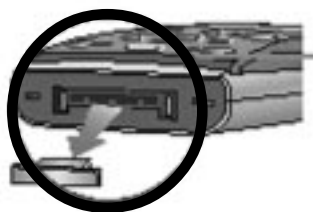

אנטנה
קבועה
לנוחות
שימוש
מירבית

חיבור רצועת הנשיאה:
העבר את אחד הקצוות של הרצועה
דרך הנקב, הסמוך לאנטנה
(מלמעלה), ואחר כך העבר את הקצה
השני דרך הטבעת.



סמלי תצוגה

מסך תצוגה



1. עוצמת האות הנקלט




אין קליטה עוצמה חלשה עוצמה חזקה






2. מוצג כאשר המכשיר נמצא בנדידה 

3. בהמתנה 


במהלך חיוג או במהלך שיחה 

4. הודעה במשיבון הפנימי 

5. צלצול. 

 רטט בלבד  רטט ולאחריו רטט בלבד  רטט וצלצול  רטט וצלצול  מצב שקט

6. מוצג כאשר במכשיר נקבעה התראה (שעון מעורר, פגישה וכד')

7. (מהבהב) התקבלה הודעה חדשה (הודעת טקסט או הודעה קולית) 

8. רמת טעינה של הסוללה



גבוהה בינונית נמוכה נדרשת טעינה של הסוללה

מקש ניווט רב-תכליתי

כניסה לתפריט זיכרון



כניסה לתפריט ראשי



דפדוף למעלה בתפריט, כניסה לרשימת שיחות יוצאות



דפדוף למטה בתפריט, כניסה לרשימת שיחות
נכנסות/שלא נענו



לבחירת התפריט הרצוי/לאישור



בחירת תפריט שמאלי בתחתית המסך, כניסה לתפריט
שירותי תוכן או לחיצה ארוכה לגישה ישירה לאינטרנט



בחירת תפריט ימני בתחתית המסך, או כניסה
לתפריט הודעות



מחיקת מספר או אות או חזרה לתפריט קודם



לחיצה ארוכה להפעלת/ביטול משיבון פנימי



מקש תפריט הקלטה



שימוש בסוללה

הוראות בטיחות

- השתמש רק במטען ובסוללות המקוריות של היצרן. שימוש במטען לא מקורי עלול לפגוע בסוללה. במקרים אלה לא תחול אחריות היצרן על כל נזק שהוא.
- שמור על ניקיון המטען והסוללה.
- הצטברות אבק או לכלוך על החלק המתכתי של המחבר עלולה למנוע טעינה של הסוללה.
- אל תפרק את הסוללה או את המטען והרחק אותם מאש (הסוללה עלולה להתפוצץ).
- אל תפיל את הסוללה והימנע מחבטה עזה בה. הסוללה עלולה להפגם, או שאורך חייה יתקצר.
- אחסן את הסוללה בטמפרטורת החדר. אחסון הסוללה במקום קר או חם מדי עלול לפגוע בקיבולתה. הסר את הסוללה מהמכשיר כשאינך משתמש בו לזמן ממושך.
- החלף סוללה ישנה בחדשה כשאורך החיים של הסוללה מתקצר. טעינה/פריקה חוזרים עלולים לקצר את אורך חיי הסוללה.

השלך סוללה ישנה לפח מיחזור.
אין להשמיד, לפתוח או לחורר אותה.



התקנת הסוללה

לחץ על תפס מכסה הסוללה והחלק אותו כלפי מטה. הכנס את הסוללה למקומה, כוון את מגעי הסוללה למגעי המכשיר שבתחתיתו. הצמד את הסוללה למכשיר עד שתשמע נקישה. החזר את מכסה הסוללה חזרה למקומו.



הסרת הסוללה


כבה את המכשיר לפני הסרת הסוללה. הסר את מכסה הסוללה. דחוף את הסוללה מהחלק התחתון שלה כלפי מעלה והסר אותה.

זמני השימוש של הסוללה

מזב	סוללה 750 mAh
שיחה	עד 160 דקות
המתנה	50-70 שעות

- זמני השימוש בסוללה נמדדו בתנאים אופטימליים, והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה ובהתאם לאופן השימוש במכשיר (הפעלת רטט, אנימציות, משחקים וכד').
- טעינה ראשונית של הסוללה - 12 שעות ברציפות.
- בעת השימוש באנימציות, משחקים, השמעת צלילים וכו', זמן דיבור/המתנה עשוי להתקצר.
- הסוללה כלולה בערכת המכשיר.
- סוללה חדשה מגיעה פרוקה. יש להטעין אותה בפעם הראשונה במלואה.
- טעינה בטמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי עשויה לארוך זמן ממושך יותר.
- טעינה כשהמכשיר דולק עשויה לארוך זמן ממושך יותר.

התראת טעינה


כשיש לטעון את הסוללה, יוצג הסמל  עם התראה קולית. המכשיר יתריע למשך מספר דקות ואחר כך יכבה מאליו, אם לא תטען את הסוללה.

זמני טעינה

טעינה ראשונית: 12 שעות ברציפות.
טעינה רגילה: 140 דקות.

שימוש במטען הנייד

- חבר את כבל החשמל של המטען הנייד לשקע החשמל בקיר.

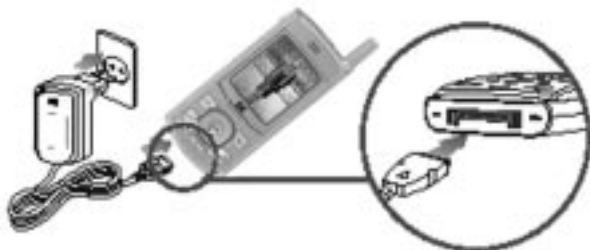

- לטעינת המכשיר, הכנס את תקע המטען (כאשר סימון החץ מופנה כלפי מעלה) לחריץ הטעינה שבתחתית המכשיר.
- הצטברות אבק או לכלוך על מחבר המטען הנייד עלולה לפגוע בטעינה. הרחק את המטען הנייד מהישג ידם של ילדים.
- זמן הטעינה משתנה בהתאם לטמפרטורת החדר.
- מד טעינת הסוללה יופיע בצידו הימני של המסך כאשר המטען מחובר כהלכה.


הוראות בטיחות:

- מנע חדירת מים או לחות. אין לגעת במטען בידיים רטובות או להשתמש בו במצב של לחות גבוהה.
- הרחק את המטען מטמפרטורות קיצוניות כגון ליד תנור חם או חשוף לקרני השמש.
- מנע נפילת עצמים או נזולים על המטען.
- אין למשוך את כבל המתח של המטען לצורך ניתוקו מהחשמל.
- אין לפרק/לפתוח את המטען אלא ע"י מעבדת החברה המורשית בלבד.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.

פעולות הניתנות לביצוע כשהפומית סגורה



* על מנת לבצע פעולות אלו יש לבטל את הנעילה החיצונית (ראה עמ' 56).

מענה לשיחה




הקש על מקש , יש להגדיר מענה ב-send בתפריט הגדרות מכשיר (ראה עמוד 55).

חיוג חוזר

לחיוג חוזר למספר האחרון שחוייג:

1. לחץ ארוכות על מקש . 2. הקש  לאישור החיוג חוזר.




כניסה לתפריט הראשי

לחץ ארוכות על מקש . תוכל לדפדף בין התפריטים באמצעות  ולבחור בפעולה הרצויה באמצעות מקש .

כניסה לזיכרון

לחץ ארוכות על מקש  לכניסה לזיכרון.

כניסה לפורטל הסלולרי

לחץ ארוכות על מקש . דפדף בעזרת המקשים  לתפריט הרצוי והקש  לאישור.



הפעלת/ביטול משיבון פנימי

לחץ ארוכות על מקש  (בדופן השמאלית).


* לנעילת מקשים חיצוניים בעת שהפומית סגורה (ראה עמוד 56).
* מומלץ לנהל שיחה כאשר הפומית פתוחה לקבלת איכות שיחה מיטבית.

פעולות בסיסיות

הפעלת המכשיר

1. לחץ ממושכות על מקש .
לאחר הופעת הלוגו יוצגו כל הסמלים על המסך, ולאחריהם יוצג מספר הטלפון שלך.
אם הופעל מצב רטט, סמל הרטט  יוצג ויופעל רטט.
אנימצית הפתיחה ניתנת לשינוי על פי הגדרות המכשיר.

כיבוי המכשיר



1. לחץ ממושכות על מקש .
● לפני כיבוי המכשיר תוצג אנימציה למשך כ-3 שניות.
● ניתן לשנות את האנימציה כפי שיוסבר בפרק בקרת תצוגה.
● במידה והפומית סגורה תתבקש לאשר את בחירת כיבוי המכשיר.

חיוג





1. הקש את קידומת אזור החיוג ואת מספר הטלפון, ואז הקש .
● אם שגית בהקלדת המספר, הקש  כדי למחוק את הספרה האחרונה שהוקשה.
● לחיצה ממושכת על מקש  תמחק את כל המספר.
2. התחל לשוחח.
● השתמש במקש הניווט  לכוון עוצמת השמע במהלך שיחה.
3. לסיום השיחה החלק את הפומית למצב סגירה או הקש על מקש .
● להשתקת המיקרופון במהלך השיחה הקש  ולאחר מכן הקש . לביטול מצב השתקת המיקרופון הקש  או .
● לגישה ליומן שיחות יוצאות או נכנסות במהלך שיחה הקש .
● בחר באמצעות המקשים  באפשרות הרצויה (שיחות נכנסות או שיחות יוצאות) והקש . ליציאה מהתפריט הקש .
● לשליפת מספר טלפון מהזיכרון במהלך השיחה הקש  (זיכרון).
● תוכל להגדיר קידומת אזור חיוג, שתתווסף למספר באופן אוטומטי.
כך תוכל לחייג על ידי הקשת מספר הטלפון מבלי להקיש את קידומת אזור החיוג (ראה עמוד 53).

חיוג חוזר





חיוג חוזר למספר האחרון

הקש פעמיים על מקש . אם הפומית סגורה, תתבקש לאשר את החיוג על ידי לחיצה על .


חיוג מיומן השיחות:

- ניתן לדפדף ל-20 המספרים האחרונים שחיוגו ו-20 המספרים האחרונים שנתקבלו/לא נענו.
- לאיתור המספר המבוקש מרשימת המספרים האחרונים שחיוגו הקש .
- הקש  לחיוג המספר.
- לאיתור המספר המבוקש מרשימת המספרים האחרונים שנתקבלו/לא נענו הקש .
- הקש  לחיוג המספר.


מענה לשיחות


1. החלק את הפומית כשהמכשיר מצלצל או רוטט. אם הפומית כבר פתוחה הקש על מקש  או כל מקש אחר (פרט ל-) אשר יעביר את המכשיר לרטט ו- אשר ישתיק את הצלצול).
2. לסיום השיחה החלק את הפומית למצב סגירה או הקש .
- משך השיחה יוצג במכשיר לפני החזרה למצב המתנה.
- במצב מענה אוטומטי השיחה הנכנסת תיענה באופן אוטומטי לאחר 2 צלצולים (במצב דיבורית או אודניה).

חיוג מהיר

- לרשותך 99 תאי חיוג באמצעותם תוכל לחייג באופן מהיר.
1. לחץ לחיצה ממושכת על מספר התא הרצוי והחיוג יתבצע אוטומטית.
 2. במקרה של מספר דו-ספרתי יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הספרה השניה.
- ניתן גם להקיש את מספר התא ואחריו להקיש  לחיוג.

מבנה התפריט

באפשרותך להגיע בקלות לכל אחת מהתכונות שבתפריט באמצעות לחיצה על מקש  והקשת הספירה המתאימה לתפריט הרצוי.

מקש 	הקשה 4	הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1
	בחירה מרשימת צלולים	סוג צלצול	1. הגדרות צלצול	1. צלילים
	הגבר/ הנמך על ידי מקשי הדפדוף	עוצמת צלצול		
	1. צלצול	צלצול/רטט		
	2. רטט			
	3. תאורה בלבד			
	4. רטט ואז צלצול			
	5. רטט וצלצול			
	1. מתמשך	משך צלצול		
	2. 5 שניות			
	3. 10 שניות			
	4. 15 שניות			
		משפחה	2. צלצול לקבוצה	
		חבר		
		בית ספר		
		עבודה		
		קרוב		
	camera click	פתיחת Slider	3. צלילי Slide	
	alien talk			
	laser beam			
	לא פעיל			
	camera click	סגירת Slider		
	alien talk			
	laser beam			
	לא פעיל			
	תופים	לוח מקשים	4. אפקטים	
	מקש קולי			
	אלקטרוני			
	לא פעיל			

מקש	הקשה 4	הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1
	פעיל/לא פעיל	צלילי תפריט		1. צלילים
	פעיל/לא פעיל	צליל חיבור		
	פעיל/לא פעיל	התראת דקה		
	בחירה מרשימה	1. הורדת מנגינות	5. צלצול שלי	
	בחירה מרשימה	2. מנגינה שלי		
		שמע	6. בקרת עוצמה	
		החלקה		
		אפקטים		
		צלצול		
		התראה		
		הודעה		
		משחקים		
	אין תמונה	תצוגת מסך	1. מצב המתנה	2. תצוגה
	WELCOME			
	שיחה נכנסת			
	להתראות			
	אינטרנט			
	פחיות צבע			
	סנובורד			
	1. ללא			
	2. שעון קטן			
	3. שעון בינוני			
	4. שעון גדול			
	5. מחוגים 1			
	6. מחוגים 2			
	7. יומן 1			
	8. יומן 2			
	פעילה/לא פעילה	כותרת	2. הגדרות אנימציה	
	פעילה/לא פעילה	שורת תפריטים		
		שיחה נכנסת		
		הדלקה		
		כיבוי		
		אינטרנט		
	בחירה מרשימה	הורדת תמונות	3. אנימציה שלי	

מקש	הקשה 4	הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1
	בחירה מרשימה	תמונה שלי		2. תצוגה
	1. 10 שניות	מסך ראשי	4. תאורת רקע	
	2. 30 שניות			
	3. 60 שניות			
	4. קבע זמן			
	5. תמיד כבויה			
	1. כללי	תצורת מסך		
	2. מסך מכובה			
	3. שעון			
הוסף אירוע	1. הגדר זמן	1. הוסף יומן	1. יומן	3. מנהל מידע
רשימת אירועים	2. כל יום			
התראת אירוע	3. כל שבוע			
מחק אירוע	4. כל חודש			
	5. כל שנה			
		2. רשימת אירועים		
		3. התראת יומן		
		4. חיפוש ביומן		
	הגדרת שעה	קבע	2. שעון מעורר	
ללא	snooze			
X2				
X3				
X5				
X8				
5 דקות	השהייה			
10 דקות				
15 דקות				
בחירה מרשימה	סוג צלצול			
אין תמונה	תצוגת מסך			
WELCOME				
שיחה נכנסת				
להתראות				
אינסרנט				
פחיות צבע				
סנובורד				

מקש	הקשה 4	הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1
	1. הגדר זמן	חדש	3. מסלות	3. מנהל מידע
	2. כל יום			
	3. כל שבוע			
	4. כל חודש			
	1. מיידית	1. הגדרות משיבון	4. משיבון פנימי	
	2. רטט			
	3. 6 שניות			
	4. 12 שניות			
	1. כללי	פתיח קולי		
	2. בשיעור			
	3. אישי			
	4. בישיבה			
		2. הקלט / השמע		
		חדש	5. מזכר	
			6. מחשבון	
		התחל / הפסק	7. שיעון עצר	
		רשימת ערים	8. שיעון עולמי	
			1. הצייד	4. משחקים
		חיוג חוזר	1. הפעלה אוטומטית	5. הגדרות מכשיר
		מענה אוט-רכב		
		מענה אוט-אוזניה		
		אזור חיוג		
	English	שפה	2. הגדרות	
	עברית			
	Русский			
	מענה בהחלקה	מענה לשיחה		
	מענה בכל מקש			
	מענה ב-SEND			
	גדול	גודל פונט לחיוג		
	סטנדרטי			
	נעילה אוטומטית	1. נעילה	3. אבטחה	
	נעילה חיצונית			
	יומן שיחות			
	הודעות			
	זיכרון			

מקש	הקשה 4	הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1	
	תפריט			5. הגדרות מכשיר	
	הקלטה/השמעה				
	מזכר				
	מידע שלי				
		2. שינוי קוד סודי			
		3. מחיקת זיכרון			
		4. אתחול מכשיר			
	שיחה יוצאת	1. שיחה אחרונה	4. מוני שיחה		
	שיחה נכנסת				
	אינטרנט				
	נתונים יוצאת				
	נתונים נכנסת				
	שיחה יוצאת				
	שיחה נכנסת				
	אינטרנט				
	נתונים יוצאת				
	נתונים נכנסת				
	אפס הכל	2. מונה מתאפס			
	שיחה יוצאת				
	שיחה נכנסת				
	אינטרנט				
	נתונים יוצאת				
	נתונים נכנסת				
	אפס הכל				
	שיחה יוצאת				
	שיחה נכנסת				
	אינטרנט				
	נתונים יוצאת	3. זמן שימוש כולל			
	שיחה נכנסת				
	אינטרנט				
	נתונים יוצאת				
	נתונים נכנסת				
	אפס הכל				
	קול			5. תקשורת נתונים	5. שיחה נכנסת
	מודם				
	פקס				
	19,200			מהירות מסוף	
	115,200				
			6. בחר NAM		
			7. גרסת תוכנה		
		ברירת מחדל	8. הגדר פונט		
				פונט קטן	


תפריט זיכרון

היכנס לתפריט הזיכרון בלחיצה על מקש  (זיכרון)

והקשת הספרה המתאימה לתפריט הרצוי.

מקש 	הקשה 4	הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1
1. מחק שם קבוצה				1. חיפוש מהיר
2. הצג מידע				2. חיפוש שם
				3. חיפוש מספר
				4. הוסף חדש
				5. ערוך חיוג מהיר
1. מחק קבוצה			1. משפחה	6. קבוצות זיכרון
2. מחק שם קבוצה			2. חבר	
3. ערוך סדר			3. בית ספר	
4. מיין קבוצה			4. עבודה	
			5. קרוב	
			6. לא מוגדר	
				# מידע שלי

תפריט הודעות

 הכנס לתפריט ההודעות בלחיצה על מקש ההודעות והקשת הספרה המתאימה לתפריט הרצוי.

הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1
	1. טקסט	1. הודעות נכנסות
	2. קול	
	3. שמורות	
	1. הודעה חדשה	2. הודעות יוצאות
	2. הודעה יוצאת	
	3. הודעות שנשלחו	
	4. הודעות קבועות	
	1. טקסט	3. מחק הכל
	2. קול	
	3. שמורות	
	4. הודעה יוצאת	
	5. הודעות שנשלחו	
	6. הודעות קבועות	
	7. כל ההודעות	
1. לא פעילה	1. סוג התראה	4. התראת הודעה
2. התראה בודדת		
3. כל 2 דקות		
צלצול 1-4	2. צליל התראה	
צלצול + קול		
הגבר/הנמך	3. עוצמה	
התראה פועלת/מופסקת	4. התראה בזמן שיחה	

תפריט שירותי תוכן*

 היכנס לתפריט שירותי תוכן* בלחיצה על מקש והקשת הספרה המתאימה לתפריט הרצוי.

הקשה 3	הקשה 2	הקשה 1
		1. פורטל סלולרי
	1. הפעל	2. משחקים ותוכנות
	2. הורד	
	1. הסרטים שלי	3. וידאו קליפ
	2. הורד סרטים	
	1. הפעל	4. צלצולים
	2. הורד	
	1. הפעל	5. אנימציות
	2. הורד	
		6. פורטל קולי
	1. חדשות	7. עדכוני sms
	2. ספורט	
	3. בידור ופנאי	
	Fun 4.	
	5. כלכלה	
	6. אסטרולוגיה	
		7. מה חדש

* שירותי התוכן תלויים בתמיכת הרשת הסלולרית ומחייבים מנוי על השירות המתאים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירותים השונים, הפעלתם והעלויות הכרוכות.

תפריט בקרת צלילים

כניסה לתפריט בקרת צלילים:



צלצול

קביעת עוצמת הצלצול

1. הקש ← ← ← .
2. בחר בעזרת המקש ב'צלצול'.
3. בחר בעזרת המקשים לבחירת העוצמה הרצויה והקש לאישור. לחץ ליציאה.

קביעת סוג צלצול

תוכל לבחור צלצול מבין מגוון הצלצולים הקיימים

1. הקש ← ← .
2. בחר בעזרת המקשים בין המנגינות השונות והקש לבחירה.
3. לחץ ליציאה.

- קיימות 34 נעימות שונות מובנות במכשיר.
- בנוסף לנעימות הבסיסיות תוכל להוריד מהרשת מגוון צלילים באמצעות תפריט השירותים המתקדמים ולשמור אותם ב"צלצול שלי", תחת תת תפריט "הורדת מנגינות".
- השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית ומחייב מנוי על השירות. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירות ולהפעלתו.



בחירת צלצול/רטט

תוכל לבחור בצלצול, ברטט או בשילוב ביניהם כהתראה על שיחה נכנסת.

1. הקש  ←  ← .
 2. בחר בעזרת המקש  ב"צלצול/רטט".
 3. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  והקש  לאישור.
 4. לחץ  ליציאה.
- אם בחרת רטט יוצג הסמל  המכשיר ירטוט למשך כשנייה עם בחירת המצב.
 - בשימוש בלחצן מצב שקט , יפעל המכשיר במצב רטט על אף בחירת מצב צלצול.








קביעת משך הצלצול

תוכל לקבוע את משך הצלצול שישמע בזמן שיחה נכנסת.

1. הקש  ←  ← .
2. בחר בעזרת המקש  ב"משך צלצול".
3. בחר במשך הצלצול הרצוי באמצעות המקשים  והקש  לאישור.
4. לחץ  ליציאה.








צלצול לקבוצה

תוכל לקבוע צלצול מסוים שישמע עם קבלת שיחה מטלפון השייך לקבוצה כלשהי (משפחה, עבודה, חברים וכו').

1. הקש  ←  ← .
 2. בחר את הקבוצה הרצויה באמצעות המקשים .
 3. בחר את הצלצול הרצוי באמצעות המקשים  והקש  לאישור.
 4. לחץ  ליציאה.
- באמצעות תפריט זה תוכל גם לבטל צלצול לקבוצה.

הגדרת צלילי Slide








תוכל לקבוע צליל שישמע עם החלקת הפומית לפתיחה ובעת סגירתה.

1. הקש    .
2. בחר בעזרת המקשים  באפשרות הרצויה: פתיחת **Slider** או סגירת **Slider**.
3. בחר את סוג הצליל הרצוי בעזרת המקשים .
4. הקש על  לשמירה. לחץ  ליציאה.

הגדרת צלילי אפקטים





תוכל לקבוע צלילים מיוחדים שישמעו בעת הפעולות הבאות:

- לוח מקשים - צליל שישמע בעת לחיצה על לוח המקשים.
- צלילי תפריט - צליל המושמע בעת מעבר בין תפריטים ובעת בחירת אישור בתפריט.
- צלילי חיבור - צליל המושמע עם חיבור שיחה.
- התראת דקה - צליל המושמע במהלך שיחה בכל דקה כדי לציין את הזמן שחולף.

1. הקש    .
2. בחר בעזרת המקשים  באפשרות הרצויה.
3. בחר בעזרת המקשים  בסוג הצליל הרצוי.
4. הקש  לאישור. לחץ  ליציאה.

צלצול שלי

אם הורדת צלצולים נוספים במכשיר, תוכל להגדיר, למחוק או לשנות את שמם בכל עת. תוכל לשמור עד 50 צלצולים סה"כ (צלצולים שיצרת באמצעות תוכנת DATA MANAGER* או צלצולים שהורדו מהפורטל הסלולרי).

1. הקש    .
2. בחר בעזרת המקשים  באפשרות הרצויה:
 - הורדת מנגינות - מנגינות שהורדו מהאינטרנט הסלולרי
 - מנגינה שלי - מנגינות שהורדו בעזרת כבל הנתונים, מתוכנת DATA MANAGER של המכשיר.

3. הקש  .

* תוכנה עתידית. לפרטים נוספים על זמינות התוכנה ולהורדתה אנא פנה לספק שירותי הרשת.

4. דפדף באמצעות המקשים לצלצול הרצוי.
 5. למחיקת הצלצול הקש .
 - לבחירת הצלצול הקש (תפריט) .
 - לשינוי שם הצלצול הקש (תפריט) .
- מחק את השם הקיים באמצעות מקש והקלד את השם המבוקש. לשמירה הקש .
- למחיקת כל הצלצולים הקש .
 - לבדיקת מצב הזיכרון הקש (תפריט) .
6. לחץ ליציאה.

כיוון עוצמת השמע

במהלך שיחה:

כוון את עוצמת השמע במכשיר באמצעות מקשי החצים .

במצב המתנה:

1. הקש .
2. דפדף בעזרת המקשים לכיוון העוצמה הרצויה והקש לאישור.
3. לחץ ליציאה.








כיוון עוצמת צלילי החלקה (Slide)

תוכל לכוון את עוצמת צליל פתיחת וסגירת הפומית.

1. הקש .
2. בחר בעזרת מקש ב'החלקה'.
3. כוון את עוצמת הצליל באמצעות המקשים ואחר כך הקש לאישור. לחץ ליציאה.








כיוון עוצמת צלילי אפקטים

תוכל לכוון את עוצמת צלילי האפקטים (לוח מקשים, התראות תפריט, צליל חיבור והתראת דקה).

1. הקש  ←  ← .
2. בחר בעזרת המקש  ב"אפקטים".
3. כוון את עוצמת צלילי לוח המקשים באמצעות המקשים  והקש  לשמירה. לחץ  ליציאה.










כיוון עוצמת צליל התראה

תוכל לכוון את עוצמת צליל ההתראה של פגישה/שעון מעורר וכד' שישמע בזמן הפעלתה.

1. הקש  ←  ← .
2. בחר ב"התראה" באמצעות המקשים .
3. כוון את עוצמת ההתראה באמצעות המקשים . ואחר כך הקש  לאישור. לחץ  ליציאה.




כיוון עוצמת צליל הודעה

תוכל לכוון את עוצמת צליל התראה שישמע בזמן קבלת הודעה חדשה.


1. הקש  ←  ← .
 2. בחר ב"הודעה" באמצעות המקשים .
 3. כוון את עוצמת ההתראה באמצעות המקשים  ואחר כך הקש  לשמירה. לחץ  ליציאה.
- ★ ניתן להגדיר גם דרך תפריט הודעות  (ו-).

כיוון עוצמת שמע משחק

תוכל לכוון את עוצמת השמע שתישמע במהלך משחק. במצב שקט לא ישמעו צלילי המשחק לחלוטין.

1. הקש  ←  ← .

2. בחר בעזרת המקש  ב"משחקים".


3. כוון את עוצמת השמע הרצויה באמצעות המקשים  ואחר

כך הקש  לאישור. לחץ  ליציאה.

מצב שקט


מצב שקט שימושי במקומות ציבוריים בהם אינך רוצה או יכול להרעיש (ישיבה, אולם קולנוע וכו'). תוכל להעביר את המכשיר למצב שקט בלחיצת מקש אחת. במצב שקט התראות המכשיר (צילצולים, צלילי תפריט, צלילי מקשים, אפקטים וצלילי Slide) לא ישמעו. התראות השעון המעורר והמטלות יפעלו במצב רטט.

1. לחץ ממושכות על מקש .

על המסך יופיע האייקון .



המכשיר ירטוט וצליל המקשים יושקט.

● לאחר בחירת מצב שקט, המכשיר יישאר בו גם לאחר כיבוי והפעלה מחדש.


● הפסקת מצב שקט ולמעבר למצב רגיל יש ללחוץ ממושכות על מקש .

השתקה (Mute)

תוכל לחסום את שידור קולך לצד השני במהלך שיחה (התייעצות סודית וכו').

1. במהלך שיחה הקש  (תפריט)  להשתקה. תופיע הודעה


על המסך. הצד השני לא ישמע את דבריך.


2. להפסקת ההשתקה הקש  (שחרר).

מצב לחישה

במהלך שיחה תוכל לעבור למצב לחישה (עוצמת המקרפון תוגבר כך שתוכל לשוחח בלחישה עם הצד השני).

למעבר למצב לחישה במהלך שיחה לחץ לחיצה ארוכה על מקש .

האייקון  יופיע על המסך. לביטול מצב לחישה הקש שוב

ארוכות על מקש .

* מצב לחישה מתבטל באופן אוטומטי עם סיום שיחה.

תפריט בקרת תצוגה








כניסה לתפריט בקרת תצוגה:



מצב המתנה

קביעת תמונה או אנימציה למצב המתנה

SK Super Slider מאפשר לך להציג רקעים ואנימציות מלהיבות ב-4k צבעים על המסך בזמן המתנה.

1. הקש    .
2. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  ולחץ  לשמירה.
3. להגדרת מסך ללא תמונה/אנימציה בחר באפשרות 'אין תמונה'.
3. לחץ  ליציאה.








● בנוסף לתמונות הנמצאות במכשיר, באפשרותך להוריד למכשיר תמונות ואנימציות בדרכים הבאות:

1. הורדת תמונות ואנימציות מהפורטל הסלולרי (מותנה בתמיכת המפעיל). לפרטים נוספים אנא פנה לספק שירותי הרשת).
 2. תוכנה יחודית* שניתן יהיה להורידה מאתר www.s-k.co.il ולהטעין באמצעותה תמונות ואנימציות נוספות אל המכשיר.
- לשם כך יש לרכוש בנפרד כבל חיבור בין המחשב לבין המכשיר.

* תוכנה עתידית. לפרטים על זמינות התוכנה יש לפנות לספק שירותי הרשת.

הצגת סוג שעון/יומן למצב המתנה












SK Super Slider מאפשר לך להציג את השעה על המסך במספר צורות: שעון קטן, שעון בינוני, שעון גדול, 2 סוגי שעוני מחוגים ו-2 סוגי תצוגת לוח שנה.

1. הקש  ←  ← .
2. הקש על מקש  להגדרות שעון/יומן.
3. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  ולחץ  לשמירה.
4. לחץ  ליציאה.

* ניתן להגדיר אנימציות במצב המתנה רק כאשר הוגדר שעון קטן או בינוני.








כותרת אישית

באפשרותך לשנות את הכותרת, המופיעה על התצוגה הפנימית במצב המתנה, ולרשום את שמך לדוגמא (ניתן להכניס עד 16 אותיות/ספרות).

1. הקש  ←  ← .
2. הקש פעמיים על מקש  להגדרות כותרת והקש .
3. הקלד את הכותרת הרצויה והקש  לאישור.
- השתמש במקש  למחיקת הכיתוב הקיים.
- לביטול הצגת הכותרת על המסך הקש על מקש  ולאחריו הקש על מקש .
- אם נבחרה הצגת יומן על המסך - לא ניתן להציג כותרת.
4. לחץ  לשמירה. לחץ  ליציאה.







הצגת שורת תפריטים

תוכל לבחור אם להציג או לבטל את שורת התפריטים בחלק התחתון של המסך בזמן המתנה. התפריטים ניתנים לשימוש גם אם אינם מופיעים על המסך.

1. הקש  ←  ← .
2. דפדף באמצעות מקש  ל"שורת תפריטים".
3. הקש  לביטול או להצגת שורת התפריטים.
4. לחץ  לשמירה. לחץ  ליציאה.





הגדרת רקע/אנימציה למצבי המכשיר

SK Super Slider מאפשר לך להציג רקעים ואנימציות מלהיבות על המסך במספר מצבים: בזמן שיחה נכנסת, בזמן הדלקה, בזמן כיבוי המכשיר ובזמן התחברות לגלישה באינטרנט.

1. הקש  ←  ← .
2. דפדף באמצעות מקשי  למצב המבוקש.
3. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  ולחץ  לשמירה.













אנימציה שלי







תוכל להציג, לשנות שם או למחוק אנימציות ותמונות שהורדו למכשיר.

1. הקש  ←  ← .
2. בחר באמצעות המקשים  באפשרות הרצויה:

- הורדת תמונות - תמונות שהורדו מהפורטל הסלולרי*.
 - תמונה שלי - תמונות שהורדו בעזרת כבל הנתונים
- מתוכנת DATA MANAGER** של המכשיר.







* השירות תלוי בתמיכת הרשת הסלולרית ומחייב מנוי על השירות. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירות ולהפעלתו. ** עתידי.

3. לחץ . להצגת האנימציה/התמונה הקש .
- לבחירת הצגת הרקע/האנימציה במצב המתנה/שיחה נכנסת/הדלקה/כיבוי או בזמן גלישת אינטרנט הקש  ← .
 - בחר באמצעות המקשים  באפשרות ההצגה הרצויה והקש .
 - לשינוי שם האנימציה/התמונה הקש  (תפריט) ← .
 - מחק את השם הקיים באמצעות מקש  והקלד את השם המבוקש. לשמירה הקש .
 - למחיקת האנימציה/התמונה הקש  ← .

- למחיקת כל האנימציות והתמונות שהורדו למכשיר הקש    .
- לבדיקת מצב הזיכרון הקש   ולחץ  ליציאה.

הגדרת מצב תאורת רקע

תאורת המסך פועלת אוטומטית עם החלקת הפומית לפתיחה או לחיצה על כל מקש, ונכבית לאחר 10 שניות. באפשרותך לשלוט על הפעלת התאורה ועל משך זמן ההפעלה.

1. הקש    .
2. לחץ על המקשים  לבחירה באפשרות הרצויה. לשמירה הקש  (שמור) ולחץ  ליציאה.








● תאורת המסך ניתנת להפעלה בארבעה אופנים:

1. דולקת בתחום שעות מוגדר מראש.
2. תמיד כבויה.
3. דולקת למשך 10 שניות עם כל לחיצת מקש או פתיחת הפומית.
4. דולקת למשך 30 שניות עם כל לחיצת מקש או פתיחת הפומית.
5. דולקת למשך 60 שניות עם כל לחיצת מקש או פתיחת הפומית.

* לאחר בחירת פרק הזמן שנקבע, המכשיר עובר למצב תאורת חסכון למשך דקה נוספת עד לכבוי מוחלט. מצב תאורת חיסכון הינו מצב בו תאורת הרקע עמוסה.

קביעת מצב מסך

באפשרותך להגדיר את מצב מסך התצוגה של המכשיר בזמן שהפומית סגורה.

1. הקש    .
2. הקש  ובחר באמצעות המקשים  במצב הרצוי: שעון - לתצוגת שעון בלבד, כללי - לתצוגת שומר המסך שנבחר, מסך מכובה לחיסכון בסוללה. לשמירה הקש  (שמור). לחץ  ליציאה.

תפריט מנהל מידע

כניסה לתפריט מנהל מידע



יומן

לרשותך לוח שנה חודשי משנת 1996 ועד לחודש דצמבר 2015.

1. הקש .

2. תאריך היום הנוכחי יסומן בשחור.

ניתן לדפדף באמצעות המקשים ליום הקודם והבא. לחץ ליציאה.

מעבר לחודש מבוקש

תוכל לעבור במהירות ללוח חודשי על ידי הזנת החודש הרצוי.

1. הקש .

2. הקש (ארוע) .

3. הקש את החודש ואת השנה הרצויים באמצעות מקשי

הספרות והקש . הלוח החודשי יופיע על המסך. לחץ ליציאה.












הוספת אירוע לרשימת אירועים

תוכל להוסיף אירוע חדש לרשימת ארועים. תוכל לשמור עד 10 אירועים

בכל יום בחודש (פגישות, קניות, מידע חשוב וכו') עד למקסימום של 100










אירועים. כל אירוע יכול להכיל עד 4 שורות; תכולת כל שורה עד 16

תווים (אותיות).

1. הקש   .
2. בחר בעזרת המקשים  בתאריך המבוקש בלוח השנה.
3. הקש .
4. הקש  למעבר לקביעת התאריך המבוקש.
5. לבטול הגדרת אירוע חוזר שנתי הקש .
6. הקש את התאריך המבוקש בעזרת מקשי הספרות. הקש  להמשך.
7. הקש את פרטי האירוע בעזרת מקשי הספרות והקש  לסיום.
8. הקש  לשמירה. הקש  ליציאה.











הצגה ומחיקה של אירועים ברשימת האירועים





תוכל להציג ולמחוק ארועים שנקבעו.

1. הקש   .
2. הקש  על הצג יופיעו האירועים שנקבעו ביומן.
 - ניתן לדפדף בין החודשים ביומן על ידי הקשה .
3. בחר בעזרת המקשים  באירוע המבוקש.
- למחיקת אירוע הקש  . הקש  ליציאה.

הגדרת התראת אירוע












תוכל להגדיר את שעת ההתראה על אירוע, את סוג הצלצול להתראת אירוע (כולל בחירת אפשרות רטט) ואת תצוגת המסך בעת ההתראה.

1. הקש   .
2. הקש .
 - לבטול ההתראה הקש .
3. הקש  למעבר לקביעת זמן ההתראה.
4. הקש את זמן ההתראה המבוקש בעזרת מקשי הספרות.
 - הקש  להמשך.
5. בחר בעזרת המקשים  בסוג הצלצול שיושמע בעת ההתראה.
 - הקש  להמשך.
6. בחר בעזרת המקשים  באופן הצלצול (צלצול, רטט וצלצול,











- רטט ואז צלצול, תאורה בלבד, רטט). הקש  להמשיך.
7. בחר בעזרת המקשים  בסוג האנימציה בתצוגת המסך.
8. הקש  לשמירה. הקש  ליציאה.

הוספת אירוע ליומן

תוכל להוסיף אירועים חדשים החוזרים על עצמם כל יום, שבוע, חודש או שנה. תוכל לשמור עד 10 אירועים בכל יום בחודש (פגישות, קניות, מידע חשוב וכו') עד למקסימום של 100 אירועים. כל אירוע יכול להכיל עד 4 שורות; תכולת כל שורה עד 16 תווים (אותיות).













1. הקש   .
2. בחר בעזרת המקשים  בתאריך המבוקש בלוח השנה.
3. הקש  .
4. בחר בעזרת המקשים  בסוג האירוע:
 - אירוע מוגדר אישית
 - כל יום - אירוע חוזר יומי
 - כל שבוע - אירוע חוזר שבועי
 - כל חודש - אירוע חוזר חודשי
 - כל שנה - אירוע חוזר שנתי
5. הקש .
6. הקש את מועד סיום התזכורת המבוקשת בעזרת מקשי הספרות. הקש  להמשיך.
7. הקש את שעת האירוע המבוקשת בעזרת מקשי הספרות. הקש  להמשיך.
8. הקש את פרטי האירוע בעזרת מקשי הספרות. הקש  להמשיך.
9. בחר בעזרת המקשים  באפשרות הרצויה: התראה מופעלת או מופסקת. הקש  להמשיך.
10. הקש את זמן ההתראה המבוקשת בעזרת מקשי הספרות. הקש  להמשיך.
11. הקש  לשמירה.
12. הקש  ליציאה.

הצגה של אירועים

1. הקש  ←  ← .
2. הקש  ← . על הצג יופיעו האירועים שנקבעו.
3. בחר בעזרת המקשים  באירוע המבוקש, והקש  • למחיקת אירוע הקש  ← . הקש  ליציאה.












הגדרת התראת יומן

תוכל להגדיר את סוג הצלצול להתראת יומן (כולל בחירת אפשרות רטט) ואת תצוגת המסך בעת ההתראה.

1. הקש  ←  ← .
2. הקש  ← .
3. בחר בעזרת המקשים  בסוג הצלצול שיושמע בעת ההתראה. הקש  להמשך.
4. בחר בעזרת המקשים  באופן הצלצול (צלצול, רטט וצלצול, רטט ואז צלצול, תאורה בלבד, רטט). הקש  להמשך.
5. בחר בעזרת המקשים  בסוג האנימציה בתצוגת המסך.
6. הקש  לשמירה. הקש  ליציאה.




מחיקת אירועים
















תוכל למחוק אירועים שנקבעו ברשימת האירועים.

1. הקש  ←  ← .
 2. הקש  ← .
 3. הקש את התאריך הרצוי:
- למחיקת כל האירועים עד לתאריך הנוכחי הקש  (מחק), ולאחר מכן הקש .
 - למחיקת אירועים מתאריכים מסוימים הקש בעזרת מקשי הספרות את התאריכים המבוקשים. למעבר בין שדות התאריכים יש להקיש על מקש .
4. למחיקת אירוע הקש  ← . הקש  ליציאה.

שעון מעורר

באפשרותך לכוון שעון מעורר עם התראה רגילה או התראה חוזרת (snooze - נודניק) ולקבוע את מספר ההתראות החוזרות ואת זמן ההשהיה בין ההתראות החוזרות.

בזמן התראת השעון המעורר תוכל להפסיק תוך שימוש ב-snooze על ידי הקשה על  או . לביטול ה-snooze, הקש  פעמיים.

1. הקש   .
2. הקש  להפעלה או לביטול השעון המעורר.
3. הקש את שעת ההתראה הרצויה בעזרת מקשי הספרות.
 - למעבר בין AM ל-PM השתמש במקש .
4. הקש על מקש  למעבר לבחירת מספר ההתראות החוזרות (snooze).
5. בחר בעזרת המקשים  במספר ההתראות החוזרות:
 - ללא - ללא התראה חוזרת
 - X2 - 2 התראות חוזרות
 - X3 - 3 התראות חוזרות
 - X5 - 5 התראות חוזרות
 - X8 - 8 התראות חוזרות
6. הקש  למעבר להגדרת זמן ההשהיה בין ההתראות החוזרות.
7. בחר בעזרת המקשים  בהגדרת זמן ההשהיה בין ההתראות החוזרות:
 - 5 דקות
 - 10 דקות
 - 15 דקות
8. הקש  לבחירת סוג הצלצול שיושמע בעת ההתראה.
9. בחר בעזרת המקשים  בסוג הצלצול המבוקש.
10. הקש  לבחירת תצוגת המסך בזמן ההתראה.
11. בחר בעזרת המקשים  בסוג תצוגת המסך.
12. הקש  לשמירה. לחץ  ליציאה.
 - במצב שקט, השעון המעורר יפעל במצב רטט.
 - השעון המעורר אינו פועל כאשר המכשיר כבוי.









מטלות

כיוון זמן התראה למטלה חדשה
באפשרותך לקבל התראה חד-פעמית / חוזרת בזמן ובתדירות שתרצה.
ניתן לקבוע עד 10 התראות.

1. הקש  ←  ← .
2. הקש  (חדש), דפדף באמצעות  לתדירות ההתראה הרצויה והקש .
3. להפעלה או לביטול התראה הקש על מקש . לאחר מכן דפדף באמצעות המקש  עד לשדה התאריך להתראה.
 - בהגדרת התראה קבועה (כל יום/שבוע/חודש) יש לקבוע רק את שעת ההתראה.
4. הקש באמצעות מקשי הספרות את תאריך ההתראה והקש על מקש  לקביעת שעת ההתראה.
5. הקש באמצעות מקשי הספרות את שעת ההתראה המבוקשת.
 - למעבר בין AM לבין PM הקש על מקש .
6. הקש על מקש  והקש את פרטי האירוע באמצעות מקשי הספרות. לסיים הקש .
7. הקש  לשמירה. לחץ  ליציאה.
 - במצב שקט, ההתראה על המטלה תפעל במצב רטט.
 - התראה על מטלה אינה פועלת כאשר המכשיר כבוי. כאשר המכשיר בשיחה, ההתראה תפעל מיד בתום השיחה.









מחיקת התראה על מטלה

באפשרותך לבטל התראה שנקבעה למטלה.

1. הקש  ←  ← .
2. בחר באמצעות המקשים  בהתראה אותה ברצונך למחוק.
3. הקש  (תפריט) ולאחריו .
4. הקש  לאישור. לחץ  ליציאה.

קביעת סוג צלצול התראה על מטלה




באפשרותך לקבוע את הצליל שישמע בזמן ההתראה על מטלה.

1. הקש  ←  ← .
2. הקש  (תפריט) ולאחריו .
3. עבור לצלצול המבוקש באמצעות המקשים  והקש  לשמירה.
4. לחץ  ליציאה.

תפריט משיבון פנימי (מסנן שיחות אקטיבי)

תוכל להקשיב להודעה, גם בעת שהמתקשר משאיר אותה, לבחור אם לענות ובכך לסנן שיחות. ניתן להשאיר הודעות במשיבון עד 4 דקות (כולל הקלטת פתיח אישי).








הפעלת המשיבון

1. לחץ ארוכות על מקש . על צג המכשיר יופיע מסך המשיבון.
 - אם לא תענה, המתקשר יופנה ישירות למשיבון הפנימי לאחר מספר צלצולים, שנקבעו מראש בתפריט המשיבון.
 - עם סיום ההודעה המושמעת, המתקשר יוכל להקליט הודעה באורך מקסימלי של 30 שניות.
 - עם סיום ההקלטה תוצג הודעת שיחה שלא נענתה.
2. הפעלת המשיבון הפנימי מבטלת את האפשרות לתכונת מענה אוטומטי במקביל.
3. תוכל לסנן שיחה על ידי הקשבה להודעה המושארת במשיבון תוך הקלטה.
4. אם ברצונך לענות לשיחה לחץ על מקש .
5. ההודעה שהוקלטה עד לרגע שבו ענית לשיחה, תישמר במשיבון. תוכל להעביר את המכשיר למצב משיבון פנימי גם במהלך כניסת שיחה, על ידי הקשה ארוכה על מקש .
6. במצב זה המשיבון הפנימי יופעל רק במהלך השיחה הנוכחית.








כיבוי המשיבון

1. לחץ ארוכות על מקש . מצב משיבון פנימי יבוטל, ותצוגת המכשיר תחזור למצב המתנה.








בדיקת הודעות


1. החלק את הפומית למצב פתוח.
2. הקש על המקש .
3. בחר באמצעות המקשים  בהודעה הרצויה והקש על מקש .
 - ההודעות יושמעו אחת אחר השניה.
 - הקלטות מסומנות על ידי האייקון: .
 - הודעות במשיבון הפנימי מסומנות על ידי האייקון: .
4. במהלך שמיעת ההודעה ניתן לעבור להודעות הבאות או הקודמות על ידי לחיצה על המקשים .
5. לחץ  ליציאה.

מחיקת הודעה

1. הקש על המקש .
 2. בחר באמצעות המקשים  בהודעה שברצונך למחוק והקש על מקש  (תפריט).
 3. הקש  למחיקת ההודעה או הקש  למחיקת כל ההודעות השמורות.
 4. הקש  לאישור הבחירה.
 5. לחץ  ליציאה.
- מומלץ למחוק מדי פעם את ההודעות על מנת להשאיר מקום פנוי להודעות חדשות.

קביעת מספר צלצולים למענה



- באפשרותך להגדיר את משך הזמן שלאחריו יענה המשיבון הפנימי.
1. הקש     .
 2. בחר את מספר הצלצולים הרצוי באמצעות המקשים .
- הקש  (שמור) לשמירה. תוכל לבחור בין האפשרויות הבאות: רטט, מיידי, 12 שניות, 6 שניות.

המכשיר יצלצל/ירטוט במהלך קבלת השיחה בהתאם להגדרות שבחרת, והמשיבון הפנימי יופעל מיד לאחר מכן.
בחירת אפשרות "רטט" לפני מענה למשיבון תבטל את מצב הצלצול במכשיר כל עוד המשיבון מופעל.
3. לחץ  ליציאה.

סוגי פתיח - קביעת פתיח


תוכל להקליט פתיח אישי, או לבחור אחד משלושה הפתיחים הקיימים (כללי/בישיבה/בשעור). ניתן להקליט פתיח אישי עד 30 שניות.

1. הקש  ←  ←  .

2. הקש  ובחר את הפתיח הרצוי באמצעות המקשים  והקש  לאישור.

3. לחץ  ליציאה.

כשהמשיבון פועל, תוכל לשנות את סוג הפתיח בלחיצה



קצרה על מקש .

- סוג הפתיח בתצוגה ישתנה בהתאם. כשנבחר תפריט שפה באנגלית, גם הפתיחים הסטנדרטיים במשיבון יושמעו באנגלית.




הקלטת פתיח אישי

תוכל להקליט פתיח אישי עד 30 שניות.

1. הקש  ←  ←  .

2. הקש  כדי להתחיל בהקלטה. בסיום ההקלטה הקש  (שמור) לשמירה.

3. הקש  (השמע) להשמעת הפתיח שהוקלט.

● למחיקת הפתיח שהוקלט הקש  (מחק) ←  .
4. לחץ  ליציאה.

מומלץ להקליט פתיח אישי קצר על מנת לאפשר מקום רב ככל האפשר להקלטת הודעות במשיבון.





תפריט

טייפ מנהלים (MEMO)








הטייפ הפנימי מאפשר לך להקליט מזכרים (MEMO) במצב המתנה או להקליט שיחה במהלכה.

- שים לב: זמן ההקלטה הכולל העומד לרשותך לשימוש במשיבון הפנימי וטייפ המנהלים ביחד הוא 4 דקות.










הקלטת מזכר (MEMO)

1. הקש על מקש .
 2. הקש  (הקלט) ודבר לתוך הפומית.
 3. לשמירת ההקלטה הקש  (שמור). לחץ  ליציאה.
- אם תיכנס שיחה במהלך ההקלטה, ההקלטה תיפסק ותישמר, והטלפון יעבור למצב רטט בשיחה זו בלבד.

השמעה







1. הקש על המקש .
 2. בחר באמצעות המקשים  בהקלטה שברצונך לשמוע והקש על מקש  (השמע).
- הקלטות מסומנות על ידי האייקון: .
 - הודעות במשיבון הפנימי מסומנות על ידי האייקון: .
3. הקשב להקלטה. תוכל לעבור להקלטה הבאה או הקודמת על ידי הקשה על המקשים  במהלך ההשמעה. לחץ  ליציאה.

מחיקת הקלטות / הודעות

1. הקש על מקש .
 2. בחר באמצעות המקשים  בהודעה או בהקלטה שברצונך למחוק והקש על מקש  (תפריט).
- הקלטות מסומנות על ידי האייקון: .
 - הודעות במשיבון הפנימי מסומנות על ידי האייקון: .
3. הקש  למחיקה או הקש  למחיקת כל ההודעות וההקלטות השמורות.
 4. הקש  לאישור הבחירה. לחץ  ליציאה.
- הודעות מוקלטות לא תימחקנה אוטומטית במכשיר, לכן מומלץ מדי פעם לבצע מחיקה של ההקלטות כדי להשאיר מקום פנוי להקלטות חדשות.










מזכר

תוכל לשמור עד 10 מזכרים בכל עת (קניות, מידע חשוב וכו'). כל מזכר יכול להכיל עד 4 שורות; תכולת כל שורה עד 16 תווים (אותיות וספרות).

1. הקש   .
2. הקש  לעריכת מזכר חדש, הקלד את המזכר המבוקש באמצעות מקשי הספרות והקש  כדי לשמור אותו. לחץ  ליציאה.








עריכת מזכר

תוכל לעדכן מזכר קיים.

1. הקש   .
2. דפדף באמצעות המקשים  למזכר שברצונך לערוך והקש   לעריכה.
3. מחק טקסט באמצעות מקש  והקלד טקסט חדש.
4. לחץ  לשמירה. לחץ  ליציאה.













מחיקת מזכר

תוכל למחוק מזכר קיים.

1. הקש   .
2. דפדף באמצעות המקשים  למזכר שברצונך למחוק והקש  למחיקה.
3. הקש  לאישור המחיקה. לחץ  ליציאה.

מחשבון

המחשבון מאפשר לבצע פעולות חשבון בסיסיות.

1. הקש   .
 2. השתמש במקשי הספרות ובמקשי הפעולות החשבוניות לחישוב.
 - הקפד שהתוצאה לא תחרוג מ-10 ספרות.
 - דוגמה: לביצוע הפעולה 9×7 פעל כך:
 3. הקש  , הקש  , הקש  , לסיים. התוצאה 63 תופיע בצג.
 4. לאיפוס המחשבון הקש  .
- המחשבון כולל אפשרות לשמירת תוצאה בדיכרון ולהשתמש בה בעת הצורך: לשמירת תוצאה בדיכרון: הקש  .
- להוספת התוצאה שנשמרה בדיכרון לפעולה חישובית הקש  .
- והמשך את החישוב.

- ← לשליפת התוצאה שנשמרה בזיכרון הקש
- ← למחיקת התוצאה שנשמרה בזיכרון הקש
- לחזרה למחשבון הקש

שעון עצר (סופר)

תוכל להשתמש במכשיר כשעון עצר.

1. הקש ← .
2. הקש להפעלת שעון העצר.
3. הקש לסיום המדידה, הקש לאיפוס השעון ולחץ ליציאה.

מדידת תוצאת בניים

1. הקש להפעלת שעון העצר.
2. הקש (שמור) לשמירת כל תוצאות הבניים.
3. הקש לסיום המדידה.
4. לדפדוף ברשימת התוצאות שנשמרו הקש על מקש (הצג). לחץ ליציאה.
 - עם קבלת שיחה נכנסת תתבטל הגדרת שעון העצר.
 - תוצאות הבניים יתאפסו עם איפוס השעון או יציאה מהתפריט.

שעון עולמי

באפשרותך לצפות בשעה המקומית ב-41 ערים מרכזיות ברחבי העולם. ייתכנו הפרשי זמנים בערי היעד עקב שימוש בשעון קיץ. תוכל להגדיר שעון קיץ בעיר היעד שבחרת כדי לשמור על הפרש זמנים נכון.

1. הקש ← .
2. באמצעות המקשים בחר בשעון העיר הרצויה.
3. לעדכון ידני של שעון הקיץ ביעד הנבחר הקש (קיץ).
4. הקש פעמיים על מקש להגדרת התאריכים לשעון הקיץ.
5. הקלד את יום וחודש התחלת תקופת שעון הקיץ והקש על מקש .
6. הקלד את יום וחודש סיום תקופת שעון הקיץ והקש על מקש .
7. לחץ לאישור. לחץ ליציאה.
 - אין צורך לעדכן את שעון הקיץ בישראל. השעון במכשיר מתעדכן אוטומטית על-ידי המערכת. שעוני הקיץ במדינות העולם מופיעים על פי עדכונים בינלאומים ידועים.

תפריט הגדרות מכשיר

כניסה לתפריט הגדרות מכשיר:



← הקש 







← הקש 



הפעלה אוטומטית

חיוג חוזר אוטומטי

כשהרשת עמוסה, יופעל חיוג חוזר אוטומטי למספר אליו חייגת.

1. הקש  ←  ← 

2. הקש  לקביעת חיוג חוזר אוטומטי או לביטולו




והקש  לשמירה. לחץ  ליציאה.

● המכשיר לא ישמיע צליל חיבור בזמן חיוג חוזר אוטומטי למספר.



אזור חיוג אוטומטי

תוכל להוסיף אזור חיוג אוטומטי, שהנך משתמש בו באופן התכוף ביותר,

כך שלא תצטרך להקישו בכל פעם שהנך מחייג.

1. הקש  ←  ← 


2. בחר באמצעות מקש  ב'אזור חיוג' והקש 

3. הקש  , הקלד את קידומת אזור החיוג והקש  (שמור).

4. לחץ  ליציאה.

● קידומת אזור החיוג תופיע אוטומטית על הצג בעת הקשת

מספר טלפון לחיוג.




● במידת הצורך אזור חיוג אוטומטי יימחק אם תקיש על המקש 

לפני תחילת הקשת המספר.

● אזור חיוג אוטומטי לא יוצג בעת חיוג * או 0.

מענה אוטומטי

כשהנך משתמש בערכת דיבורית לרכב, או בדיבורית אישית, תוכל להפעיל מענה אוטומטי, כך שהשיחה תיענה באופן אוטומטי לאחר שני צלצולים.

1. הקש  ←  ← .

2. בחר באמצעות מקש  באפשרות הרצויה (מענה אוט-רכב

או מענה אוט-אוזניה) והקש .

3. הקש  (שמור) לשמירה.

4. לחץ  ליציאה.

● מענה אוטומטי יופעל רק כשהנך משתמש בערכת דיבורית לרכב או בדיבורית אישית.

● ברירת המחדל היא ללא מענה אוטומטי.


● הפעלת המשיבון הפנימי מבטלת את האופציה למענה אוטומטי במקביל.

הגדרות:

בחירת שפה

ניתן לבחור בין עברית, אנגלית ורוסית (שפה רוסית נתמכת בתפריטי המשתמש בלבד).

1. הקש  ←  ← .

2. בחר את השפה הרצויה באמצעות המקשים , הקש  (שמור) לשמירה ולחץ  ליציאה.

אפשרויות מענה לשיחה

באפשרותך לענות לשיחה נכנסת על ידי החלקת הפומית.













אם הפומית כבר פתוחה תוכל לענות באמצעות לחיצה על כל מקש למעט המקשים הבאים:

1. הקשה על מקש  תשתיק את הצלצול.

2. הקשה על מקש  תעביר את המכשיר לרטט.









הגדרת מענה לשיחה

תוכל להגדיר את אופן המענה לשיחה.

1. הקש  ←  ←  .
 2. בחר באמצעות מקש  באפשרות "מענה לשיחה" והקש  .
 3. בחר באמצעות מקשים  באפשרות הרצויה והקש  .
- מענה בהחלקה - מענה לשיחה יתבצע בהחלקת הפומית.
 - מענה בכל מקש - מענה לשיחה יתבצע רק לאחר לחיצה על מקש כלשהו (למעט הקשה על  אשר תשתיק את הצילצול או הקשה על  אשר תעביר את המכשיר לרטט).
 - מענה ב- SEND - מענה לשיחה רק בהקשה על מקש  .
4. הקש  (שמור) לשמירה. לחץ  ליציאה.




הגדרת גודל פונט לחיוג

תוכל להגדיר את גודל הספרות אשר מופיעות על הצג בעת הקלדת מספר לחיוג.

1. הקש  ←  ←  .
2. בחר באמצעות מקש  באפשרות 'גודל פונט לחיוג' והקש  .
3. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  והקש  (שמור) לשמירה. לחץ  ליציאה.

אבטחה

באפשרותך לנעול את המכשיר או להגביל את השימוש בו, ובכך להגן מפני הפעלתו על ידי גורם לא מורשה. עם הפעלת הנעילה תדרש להקיש סיסמה כדי לחייג, או כדי להשתמש בפונקציה מסוימת. * במכשיר מוגדרת נעילה חיצונית של המקשים כברירת מחדל, כאשר הפומית סגורה. למידע נוסף ראה בעמוד הבא.

1. הקש  ←  ←  .
2. הקש את הקוד הסודי (קוד ברירת המחדל הוא 0000).

3. הקש 📞 להגדרות הנעילה.

4. בחר את הנעילה הרצויה באמצעות המקשים 📞 (ראה בהמשך העמוד לפרוט סוגי הנעילות). הפעל או בטל את הנעילה בהתאם לרצונך בהקשה על מקש 📞. באפשרותך לנעול את כל האפשרויות או לבטל את כל הנעילות שהוגדרו על ידי הקשה על מקש 📞 (תפריט) ולאחריו בחירה בין האפשרויות נעל הכל או שחרר הכל באמצעות המקשים 📞. לאישור הקש 📞.
5. הקש 📞 (שמור) לשמירה ולחץ 📞 ליציאה.

סוגי נעילה:

נעילה אוטומטית

עם בחירה באפשרות זו מקשי הטלפון החיצוניים והפנימיים ננעלים. נדרש קוד סודי לשיחורר מצב הנעילה. במצב זה ניתן לענות לשיחות.

נעילה חיצונית

במצב זה המקשים החיצוניים של הטלפון ננעלים כשהפומית סגורה. לשחרור הנעילה יש להחליק את הפומית לפתיחה. במצב זה ניתן לענות לשיחות.

יומן שיחות

במצב זה לא ניתן לגשת לרשימת השיחות היוצאות/נכנסות ללא הקשת קוד סודי. שאר השימוש במכשיר נעשה כרגיל. תכונת חיוג חוזר למספר האחרון אינה פועלת במצב זה.

נעילת הודעות

במצב זה לא ניתן לכתוב או לקרוא הודעות כתובות ללא קוד סודי.

נעילת זכרון

במצב זה נדרש להקיש קוד סודי כדי לגשת לזיכרון המכשיר. ניתן לחייג כרגיל באמצעות הקלדת המספר.

נעילת תפריט

במצב זה לא ניתן לגשת לתפריט המכשיר אך ניתן לחייג ולהשתמש בזיכרון ללא הגבלה.

הקלטה / השמעה

במצב זה לא ניתן להקליט או למחוק הודעה במשיבון הפנימי.

נעילת מזכר






במצב זה לא ניתן לרשום מזכרים ללא קוד סודי.

נעילת מידע שלי

במצב זה לא ניתן לצפות, לרשום או לשנות את הפרטים ב'מידע שלי' ללא הקוד הסודי.


שינוי קוד סודי

תוכל לשנות את הקוד הסודי הסטנדרטי.

1. הקש  ←  ← .
2. הקש את הקוד הסודי (קוד ברירת המחדל הוא 0000).
3. הקש  לשינוי קוד הנעילה.
4. הקש את הקוד החדש פעמיים. הקש  ליציאה.

* קוד סודי ששונה ע"י המשתמש ניתן לשחזור במרכזי השירות בלבד.








נעילת מכשיר מהירה

באפשרותך לנעול את המכשיר בקלות למניעת שימוש בידי גורם זר. לחץ ארוכות על המקש .

- על המסך יופיע איור של נעילה.
- במצב זה לא ניתן להשתמש כלל במכשיר (פרט למענה לשיחה נכנסת).
- לשחרור הנעילה יש להקיש קוד סודי (ברירת מחדל 0000).
- כיבוי והדלקה מחדש של המכשיר לא משחררים את הנעילה.







מחיקת הזכרונות בספר טלפונים

תוכל למחוק את כל הזיכרונות שנשמרו בטלפון.

1. הקש  ←  ←  .
 2. הקש את הקוד הסודי (קוד ברירת המחדל הוא 0000).
 3. הקש  למחיקת ספר הטלפונים.
 4. תוצג הודעה, שתשאל אם הנך בטוח שברצונך למחוק את הזיכרון (לאפס?). בחר באמצעות מקש  ב'כן' והקש  .
- הפעולה נמשכת מספר שניות. הקש  ליציאה.

אתחול המכשיר

תוכל לאתחל את הטלפון להגדרות ברירת המחדל. המכשיר יחזור למצב התחלתי וכל השינויים שביצעת יתאפסו.



1. הקש  ←  ←  .
 2. הקש את הקוד הסודי (קוד ברירת המחדל הוא 0000).
 3. הקש  לאתחול המכשיר.
 4. תוצג הודעה, שתשאל אם הנך בטוח שברצונך לאתחל את המכשיר (לאתחל?). בחר באמצעות מקש  ב'כן' והקש  לאתחול המכשיר.
- תהליך האתחול עשוי לארוך זמן מה.

לידיעתך, אתחול המכשיר ימחוק את כל הזכרונות, התמונות והצילילים ששמרת במכשיר ולא ניתן לשחזרם!

מוני שיחה

בדיקת מוני שיחה

באמצעות תכונה זו תוכל לבדוק את זמני שיחותיך וגלישתך באינטרנט.

1. הקש  ←  ← .

2. בחר את סוג המונה (שיחה אחרונה או זמן שימוש כולל)

באמצעות המקשים  ולחץ  לאישור.

3. דפדף בין נתוני המונה שנבחר באמצעות המקשים .

4. לחץ  ליציאה.




● ניתן לבדוק את זמן השיחה האחרונה שחויגה או נכנסה, זמן גלישת



האינטרנט האחרונה או שיחת הנתונים האחרונה שחויגה או נכנסה.

● ניתן לבדוק את סך זמני השיחות במכשיר.

איפוס מוני שיחה

באמצעות תכונה זו תוכל לאפס את זמני השיחות במכשיר.

1. הקש  ←  ← .

2. בחר באמצעות המקש  במונה מתאפס ולחץ  לאישור.

3. הקש  (איפוס).








4. בחר באמצעות המקשים  בסוג המונה אותו ברצונך לאפס,

והקש  פעמיים. לחץ  ליציאה.

תפריט העברת נתונים











הגדרת שיחה נכנסת

תוכל להגדיר את סוג השיחה הנכנסת לפי רצונך לצורך קבלת פקס, נתונים או שיחה.

1. הקש  ←  ←  .
 2. בחר את סוג השיחה הרצוי באמצעות המקשים  .
 3. לחץ  להקש  לאישור.
 3. לחץ  ליציאה.
- סוגי השיחה האפשריים הם קול, נתונים (מודם) או פקס.







הגדרת מהירות מסוף

תוכל להגדיר את מהירות תקשורת הנתונים לפי רצונך, על-מנת לסנכרן בין המכשיר לבין המסוף (מחשב) לצורך העברת נתונים.

1. הקש  ←  ←  .
 2. דפדף באמצעות המקש  לבחירה ב'מהירות מסוף' והקש  .
 3. בחר את סוג המהירות הרצויה באמצעות המקשים  .
 4. לחץ  להקש  לאישור.
 4. לחץ  לשמירה.
 5. לחץ  ליציאה.
- המהירויות האפשריות הן 19.200 / 115.200 bps


הגדרת פונט דפדפן

תוכל להגדיר את גודל הפונט בטקסט המופיע בדפדפן בזמן גלישה בפורטל הסלולרי.

1. הקש  ←  ←  .
2. בחר באמצעות המקשים  באפשרות הרצויה (ברירת מחדל או פונט קטן).
3. לחץ  לשמירה. לחץ  ליציאה.

תפריט שירותי תוכן*

כניסה לתפריט שירותי תוכן*:

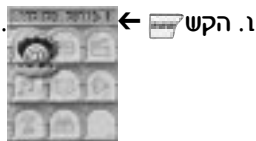


מכשיר ה-SK Super Slider תומך בפלטפורמת שירותי התוכן* של חברת פלאפון. באמצעותה תוכל להשתמש במגוון רחב של שירותים מיוחדים כגון הורדת משחקי JAVA, פורטל קולי, אינטרנט סלולרי, הורדת צלילים ואנימציות והורדת קטעי וידאו מהפורטל הסלולרי (מותנה בגרסת תוכנה מתאימה במכשיר ובתמיכת המפעיל).

דפדפן





הדפדפן הפנימי מאפשר גלישה לאתרים שונים שהותאמו במיוחד לטלפונים סלולריים. גלישה באמצעות הטלפון הסלולרי אינה דומה לגלישה במחשב האישי. האתרים המותאמים לטלפונים סלולריים מציגים רק את המידע הרלוונטי בטקסט ללא גרפיקה מלאה. במהלך השימוש בדפדפן יתכן ניתוק אוטומטי מהרשת לאחר זמן מה ללא פעילות. למרות זאת תוכל להמשיך ולצפות במידע המוצג לפניך. החיבור יעשה אוטומטית בעת הצורך.

* תפריט שירותי התוכן מותנה בגרסה מתאימה במכשיר. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות הגרסה. שירותי התוכן תלויים בתמיכת הרשת הסלולרית ומחייבים מנוי על השירות המתאים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירותים השונים והפעלתם.


פורטל סלולרי (גלישה באינטרנט ועוד)

גלישה לאינטרנט הסלולרי (הפורטל הסלולרי) הקש ממושכות על מקש . המכשיר יחל בהתקשרות לאינטרנט ומסך ההתחברות יופיע.

ניתן לבצע גם בצורה הבאה:

1. להתחברות לפורטל הסלולרי הקש  (www) .
2. בחר באמצעות המקשים  בתפריט הרצוי.
3. הקש  לאישור וגלוש.


ניווט

לדפדוף בין התפריטים השונים הקש על .

קישור/בחירה




לבחירת התפריט הרצוי הקש על מקש . לחזרה הקש על מקש .

יציאה מהאינטרנט

להפסקת הגלישה באינטרנט הקש .






משחקים ותוכנות

לכניסה למשחקי JAVA הקש  .






- הקש  להפעלת משחק קיים. בחר בעזרת המקשים  במשחק הרצוי.
- הקש  להורדת משחק חדש.

וידיאו קליפ

תוכל להוריד קטעי וידאו ומולטימדיה למכשיר*.








1. להורדת וידאו קליפ חדש למכשיר הקש  .
 2. בחר באמצעות המקשים  בתפריט הרצוי:
- הקש  להצגת וידאו קליפים קיימים. בחר בעזרת המקשים  בקטע הרצוי.

* מותנה בתמיכת המפעיל ובגרסת תוכנה מתאימה במכשיר

- הקש  להורדת וידאו קליפים חדשים. מיד לאחר הורדת הוידאו קליפ, הקש  ← . בחר באמצעות המקשים  באפשרות הרצויה: שמירה רגילה / שומר מסך / צלצול קול / צלצול וידאו / שומר מסך וצלצול והקש  (האפשרויות השונות יהיו פעילות בהתאם לסוג קובץ הוידאו קליפ שנבחר).








הגדרת וידאו קליפ כצלצול/שומר מסך

באפשרותך להגדיר וידאו קליפ שהורדת כצלצול שישמע ויוצג על המסך בעת שיחה נכנסת או להציגו על המסך בזמן המתנה כשומר מסך.

- הקש  ←  ← . בחר באמצעות המקשים  בוידאו קליפ הרצוי והקש . בחר באמצעות המקשים  באפשרות הרצויה: שומר מסך / צלצול קול / צלצול וידאו / שומר מסך וצלצול והקש  (האפשרויות השונות יהיו פעילות בהתאם לסוג קובץ הוידאו קליפ שנבחר).

צלצולים






באפשרותך להוריד מגוון צלצולים באיכות גבוהה של 40POLY ולשמור אותם במכשיר.

1. הקש  ← .
2. בחר באמצעות המקשים  בתפריט הרצוי:
 - הקש  להפעלת צלצול קיים. בחר בעזרת המקשים  בצלצול הרצוי.
 - הקש  להורדת צלצול חדש. הקש  לאישור הבחירה.



אנימציות

תוכל להוריד מגוון של אנימציות מרהיבות מהרשת למכשיר שלך ולהציג אותן באחד מהמצבים הבאים: מצב המתנה, בזמן שיחה נכנסת, עם הדלקת או כיבוי המכשיר.

1. הקש  ← .





2. בחר באמצעות המקשים  בתפריט הרצוי:
- הקש  להפעלת אנימציה קיימת. בחר בעזרת המקשים  באנימציה הרצויה.
 - הקש  להורדת אנימציה חדשה והקש  לאישור הבחירה.
 - החיבור לרשת והורדת הקבצים למכשיר עשויים לארוך מספר שניות. יש לעקוב אחר הודעות המערכת בתחתית צג המכשיר.
 - אם תנסה להוריד קובץ כשיזכרון המכשיר מלא, תקבל הודעת שגיאה מהמערכת. מומלץ למחוק קבצים מדי פעם, על מנת לפנות זיכרון להורדות.
 - שירותי הגלישה והורדת הקבצים מותנים בתמיכת המפעיל וכרוכים בתשלום, כפי שייקבע על ידי ספק השירות. למידע על זמינות השרותים ואופן הפעלתם יש לפנות לספק השרות.

פורטל קולי



להתחברות לפורטל הקולי (*10) דרכו תוכל ליהנות ממגוון תכנים, שרותים ומידע עדכני (שירים, חדשות, דיווחים, ספורט ועוד) הקש  ← .

עדכוני SMS

באמצעות שליחת הודעות sms תוכל להתעדכן בנושאים הבאים: חדשות, ספורט, פנאי ובידור, fun, כלכלה, אסטרולוגיה ועוד.


1. הקש  ← .
2. בחר בעזרת המקשים  במידע הרצוי והקש .
3. המכשיר ישלח הודעת SMS למערכת. המתן לקבלת SMS תשובה חזרה.

מה חדש

תוכל להתעדכן במידע חדש, במבצעים חדשים ועוד על ידי גלישה לפורטל הסלולרי. הקש  ← .

תפריט זיכרון



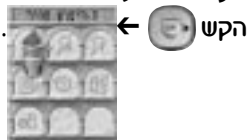






כניסה לתפריט זיכרון



מכשיר זה כולל ספר טלפונים מתקדם המסוגל לאחסן 1200 שמות. לכל שם ניתן לשמור עד 5 מספרים, כתובת אי-מייל, מזכר ותמונה, עד למקסימום של 2,400 מספרים.

חיפוש ישיר






תוכל לחפש במהירות שמות השמורים בספר הטלפון.

1. לחץ ארוכות על מקש  (זיכרון). על התצוגה יופיע מסך חיפוש לפי שם.
2. הקלד את השם הרצוי או צירוף אותיות של שם כלשהו. תוכל לעבור בין עברית/אנגלית/סימנים באמצעות מקש .
- הקש  לאישור (או הקש מיידית  ללא שם כלשהו לקבלת רשימת השמות המלאה).
3. השמות המתאימים בזיכרון שנמצאו בחיפוש יופיעו ברשימה.
4. דפדף באמצעות המקשים  למעבר לשם המבוקש והקש  לאישור.
5. דפדף באמצעות המקשים  למעבר למספר המבוקש והקש  לחיוג. הקש  לסיום השיחה.

חיפוש מהיר










תוכל לחפש שם הנמצא בקבוצה מסוימת בספר הטלפונים.

1. הקש  (זיכרון)  ←.
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה הרצויה והקש  לאישור.

3. דפדף באמצעות המקשים  לשם הרצוי והקש  לאישור.
 4. דפדף באמצעות המקשים  למספר הרצוי והקש  לחיוג.
 5. הקש  לסיום השיחה.
- לחיפוש שם בקבוצה חסויה יש לשחרר קודם את הגישה אליה (ראה הנחיות בהמשך).









חיפוש לפי שם

תוכל לחפש את מספר הטלפון על ידי הקשת השם.

1. הקש  (זיכרון) .
2. הקלד את השם או צירוף חלקי של אותיות מהתחלת השם לחיפוש.
תוכל לעבור בין עברית/אנגלית/סימנים באמצעות מקש .
3. הקש  לאישור.
4. דפדף באמצעות המקשים  לשם הרצוי והקש  לאישור.
5. דפדף באמצעות המקשים  למספר הרצוי והקש  לחיוג.
6. הקש  לסיום השיחה.

חיפוש מספר


תוכל לחפש מספר טלפון לפי מספר שלם או חלקי.

1. הקש  (זיכרון) .
2. הקלד חלק ממספר הטלפון המבוקש או את המספר כולו והקש  לאישור.
3. רשימת השמות המתאימה תופיע. עבור לשם המבוקש באמצעות המקשים .
4. הקש  ועבור לשדה מספר הטלפון המבוקש באמצעות המקשים .
5. הקש  לחיוג. הקש  לסיום השיחה.

הוסף חדש/עריכה














תוכל לשמור ולערוך מספרי טלפון בזיכרון.

הכנסת מספר טלפון חדש לזיכרון

1. הקלד מספר טלפון, הקש  פעמיים, הקלד שם והקש  לאישור.
 2. בחר בקבוצה הרצויה באמצעות המקשים  והקש על מקש .
 3. הקש על  ובחר באמצעות המקשים  את סוג הטלפון. לסיום הקש .
 4. תוכל להוסיף מידע נוסף כגון מספר טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, מזכר, אירוע או תמונה לזיהוי המתקשר. דפדף באמצעות מקש  ל'הוסף מידע' והקש .
 5. בחר באמצעות המקשים  במידע שברצונך להוסיף והקש .
 6. הקלד את המידע המבוקש והקש .
- בבחירת אירוע תוכל לבחור בסוג האירוע באמצעות המקשים  לאחר מכן הקש על  והקלד את תאריך האירוע.
7. הקש  (שמור) לשמירה. הקש  לציאה.










תמונה מזהה

תוכל להוסיף תמונה לשם בזיכרון אשר תופיע על מסך המכשיר בעת קבלת שיחה. * ניתן להוריד תמונות באמצעות הפורטל הסלולרי או באמצעות תוכנת Data Manager בעזרת כבל נתונים. לפרטים נוספים על הכבל והתוכנה, אנא פנה לספק שירותי הרשת.

1. לחיפוש השם המבוקש, לחץ ארוכות על מקש . הקלד את השם הרצוי או צירוף אותיות של השם הרצוי והקש .
2. השמות המתאימים בזיכרון שנמצאו בחיפוש יופיעו ברשימה.
3. דפדף באמצעות המקשים  למעבר לשם המבוקש והקש  לאישור.
4. הקש  לעריכה.
5. דפדף בעזרת מקש  עד לבחירה ב-'הוסף מידע' והקש .
6. דפדף בעזרת מקש  עד לבחירה ב'תמונה' והקש .
7. בחר בעזרת המקשים  בתמונה המבוקשת והקש .
8. הקש  לשמירה. הקש  לציאה.












מחיקת שמות

באפשרותך למחוק שם ומספר טלפון מהזיכרון.

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה הרצויה והקש .
3. בחר באמצעות המקשים  את השם רצוי והקש  (תפריט).
4. הקש  למחיקת השם.
5. יופיע הכיתוב, "למחוק?". הקש  למחיקה. לחץ  ליציאה.













הוספת מספר טלפון לשם קיים

באפשרותך להוסיף מספר טלפון נוסף לשם קיים.

1. הקלד מספר טלפון חדש והקש  ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה, המכילה את השם הרצוי והקש .
3. דפדף באמצעות המקשים  לחיפוש השם הרצוי והקש .
4. הקש  ולאחריו  ודפדף באמצעות המקשים .
- לסוג הטלפון הרצוי והקש  (שמור) לשמירה. הקש  ליציאה.













עריכת מספר טלפון

תוכל להוסיף מספר חדש לתא זיכרון קיים, או לשנות את המספר הקיים.











1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה הרצויה והקש .
3. בחר באמצעות המקשים  את השם רצוי והקש .
4. הקש  (עריכה) לעריכת מספר הטלפון.
5. דפדף באמצעות המקשים  לשדה המספר הרצוי והקש  כדי להוסיף/לערוך.
6. הקש  למחיקה, הקלד מספר חדש והקש  (שמור) לשמירה.
7. הקש  ליציאה.

שינוי שם הקיים בספר הטלפונים
















באפשרותך לשנות שם בתא זיכרון קיים במכשיר.




1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה הרצויה והקש .
3. בחר באמצעות המקשים  את השם רצוי והקש .
4. הקש  (עריכה) ←  לעריכת השם.
5. הקש  למחיקה, הקלד שם חדש והקש  לאישור.
6. הקש  (שמור) לשמירה. הקש  ליציאה.
אם לא תקליד שם, המספר יישמר "ללא שם".

מחיקת מספר טלפון קיים

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה הרצויה והקש .
3. בחר באמצעות המקשים  את השם רצוי והקש .
4. הקש  (תפריט) ←  למחיקת המספר.
5. יופיע הכיתוב "למחוק?". הקש  למחיקה. לחץ  ליציאה.













הוספת/עריכת דואר אלקטרוני לשם קיים

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה הרצויה והקש .
3. בחר באמצעות המקשים  את השם רצוי והקש .
4. הקש  (עריכה) להוספת דואר אלקטרוני.
5. דפדף באמצעות מקש  לבחירה ב'הוסף מידע' והקש .
6. הקש  להוספת כתובת דואר אלקטרוני, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני והקש  לאישור. להוספת התו @ הקש . להוספת נקודה הקש . להוספת סימנים נוספים כגון -, _ ועוד יש לעבור למצב סמלים ע"י הקשה על , דיפדוף במקשים  למסך בו יופיע הסימן הרצוי והקשה על המספר הכולל את

- הסימן הרצוי. לאחר סיום הקלדת הכתובת הקש .
7. הקש  (שמור) לשמירה.
8. הקש  ליציאה.

הוספת מזכר על אירוע לשם קיים

באפשרותך להוסיף לכל שם בדיכרון אירוע ותאריך הקשורים אליו (יום הולדת, יום נשואין וכו'). באמצעות תכונת יומן, תוכל לקבל התראה על האירוע ביום המתאים בשנה (ראה עמוד 42).

1. הקש  (דיכרון) .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה הרצויה והקש .
3. בחר באמצעות המקשים  את השם הרצוי והקש .
4. הקש  (עריכה) לכניסה למצב עריכה.
5. דפדף באמצעות מקש  ל'הוסף מידע' והקש .
6. בחר באמצעות המקשים  ב'אירוע' והקש .
7. בחר בסוג האירוע (יום הולדת, יום נשואין, פגישה, אירוע) באמצעות המקשים . לאחר מכן הקש על  והקלד תאריך לאירוע.
8. הקש  (שמור) לשמירה.
9. לחץ  ליציאה.












חיוג מהיר

תוכל לחייג באופן מהיר למספרים מהדיכרון על ידי הקשה על ספרה אחת או שתיים.












קיימים 99 תאי חיוג מהיר במכשיר: 99-1. במקרה של חיוג מהיר של תא 10 ספרתי לחץ לחיצה ארוכה על הסיפרה השנייה. תוכל לשייך לתא חיוג מהיר רק מספר טלפון אחד.

הוספת חיוג מהיר חדש

תוכל להקצות מספר טלפון, בו הנך משתמש באופן תכוף, לחיוג מהיר.





1. הקש  (זיכרון) ← .
 2. דפדף באמצעות המקשים  לתא שברצונך להוסיף חיוג מהיר שברצונך לאחסן בו את המספר והקש .
 3. בחר באמצעות המקשים  את הקבוצה, הכוללת את השם שברצונך לשייך, והקש .
 4. דפדף באמצעות המקשים  לשם שברצונך לשייך והקש .
 5. בחר באמצעות המקשים  את מספר הטלפון שברצונך לשייך לחיוג המהיר והקש  לאישור.
 6. לחץ  ליציאה.
- לא ניתן להשתמש בחיוג המהיר כמספר הטלפון נעול.


שינוי מספר טלפון קיים בחיוג המהיר

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לתא שברצונך לשנות עבורו את המספר והקש  (שינוי).
3. דפדף באמצעות המקשים  אל הקבוצה הכוללת את השם החדש, והקש .
4. עבור באמצעות המקשים  לשם שברצונך להקצות והקש .
5. עבור באמצעות המקשים  למספר הטלפון שברצונך להקצות והקש .
6. לחץ  ליציאה.

ביטול תא חיוג מהיר

תוכל לבטל חיוג מהיר מתא זיכרון מסוים.

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לתא שברצונך למחוק והקש  (מחק).

3. תוצג ההודעה "למחוק?". לאישור המחיקה הקש .

4. לחץ  ליציאה.




גם אם תא החיוג המהיר נמחק, מספר הטלפון בספר הטלפון אינו נמחק. עם זאת, כשמספר הטלפון נמחק מספר הטלפון, החיוג המהיר הרלוונטי יימחק.


קבוצות זיכרון

בספר הטלפונים שבמכשירך קיימת חלוקה של השמות לקבוצות המאופיינות על פי שייכותן וקירבתן אליך: משפחה, קרובים, עבודה, חברים, בית ספר ועוד.

תוכל להוסיף, לשנות ולערוך קבוצות, או להקצות צלצול ייחודי לקבוצות אלו. חלוקה זו תעזור לך באיתור וחיפוש שמות בצורה מהירה וידידותית יותר לשימוש.

הוספת קבוצה חדשה

1. הקש  (זיכרון)   (הוסף).

2. הקלד את שם הקבוצה החדשה והקש  לאישור.

3. הקש  או  כדי לבחור אם הקבוצה תהיה חסויה או לא בהתאמה.

● ניתן לאחסן עד 41 קבוצות.

אם מספר הקבוצות הקיימות מגיע למקסימום, תוצג ההודעה "לא ניתן להוסיף קבוצות".



לא ניתן לצפות בטלפונים השמורים בקבוצה חסויה ללא הקשת קוד סודי.

● אם אותו שם קבוצה כבר קיים תוצג ההודעה "קבוצה קיימת".



4. לחץ  ליציאה.




עריכת שם קבוצה

תוכל לשנות את שם הקבוצה הקיים לשם קבוצה אחר.

1. הקש  (זיכרון) .






2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה שברצונך לשנות והקש  פעמיים.

3. מחק שם ישן באמצעות , הקלד את השם החדש והקש  לאישור.

4. לבחירת האפשרות "קבוצה חסויה" הקש  לפי רצונך.
5. הקש  (שמור) לשמירה. לחץ  ליציאה.








צלצול לקבוצה

באפשרותך להתאים לכל קבוצת זיכרון צלצול טלפון מיוחד.

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה המבוקשת והקש .
3. דפדף באמצעות המקשים  לבחירה ב' צלצול לקבוצה'.
4. בחר סוג צלצול באמצעות המקשים .
5. הקש  (שמור) לשמירה. לחץ  ליציאה.






מחיקת שם קבוצה



תוכל למחוק שם קבוצה קיים.

1. הקש  (זיכרון) ← .
 2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה המבוקשת והקש  (תפריט).
 3. הקש  למחיקת שם הקבוצה.
- רק שם הקבוצה יימחק, אך מספרי הטלפון בקבוצה יישארו בקבוצה ללא שם תחת <לא מוגדר>.
 - עליך להקיש קוד סודי למחיקת שם קבוצה חסויה (ברירת מחדל 0000).
4. הקש  לאישור המחיקה.
 5. לחץ  ליציאה.

מחיקת קבוצת זיכרון






תוכל למחוק את כל הזיכרונות הקיימים בקבוצת זיכרון.

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  לקבוצה המבוקשת והקש  (תפריט).
3. הקש  למחיקת הקבוצה.

- כל הזיכרונות המשוייכים לקבוצה יימחקו.
- עליך להקיש קוד סודי למחיקת קבוצה חסויה (ברירת מחדל 0000).
- 4. הקש  לאישור המחיקה.
- 5. לחץ  ליציאה.






הצגת מספר הטלפון שלך (המידע שלי)

תוכל להציג את מספר הטלפון שלך ופרטים נוספים, על צג המכשיר.

1. הקש  (זיכרון) ← .
- מספר הטלפון יופיע עם ספרות קידומת של המפעיל.
2. להוספת מידע נוסף בחר באמצעות המקשים  בשדה המבוקש והקלד את המידע הרצוי.
3. הקש  (שמור) לשמירה.
4. לחץ  ליציאה.

בדיקת מצב זיכרון

תוכל להתעדכן במצב הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש.

1. הקש  (זיכרון) ← .
2. הקש  (תפריט) ←  (הצג מידע). על המסך יופיעו נתוני הזיכרון הפנוי והזיכרון שבשימוש.
3. לחץ  ליציאה.


חיוג מקטעים

באמצעות תכונה זו תוכל לבצע חיוג עם השהיה, כאשר בסיומה ישודרו צירופי מספרים שהזנת מראש.


חיוג מסוג זה שימושי בהתקשרות למערכות מענה קולי, כאשר בסיום החיוג יש צורך להזין קוד סודי כלשהו.

קיימות שתי שיטות להשהיית החיוג:


1. מצב P - 'המתנה' בזמן חיוג מספר. המכשיר ימתין לשידור הקוד עד

- שתלחץ על מקש  (הבא). בהמשך המכשיר ישדר אוטומטית את הספרות מימין לאות P כחיוג צלילים.
2. מצב T - 'השהייה קצובה' בזמן. במצב זה המכשיר יחייג אוטומטית את הספרות מימין לאות T כחיוג צלילים, לאחר הפסקה של 2 שניות. ייתכנו מקרים בחיוג למענה הקולי בהם תיזדרש יותר מהשהייה אחת ברצף. במקרים אלה יש להכניס פעמיים T ברציפות לקבלת ההשהייה הדרושה.

קביעת מצב P

- דוגמה: חיוג למענה הקולי במכשיר הטלפון שלך.
1. הקש את המספר המבוקש (במקרה זה חיוג למענה הקולי 151*).
 2. לחץ לחיצה ארוכה על מקש  (לחיצה זו תיצור את האות P).
 3. הקש את צירוף הספרות לחיוג הצלילים. במקרה זה ברירת המחדל 1234*.
 4. על צג המכשיר שלך תיראה התצוגה הבאה: *151P1234*.
- ניתן לשמור מספר זה, כפי שמצויין בתפריט הזיכרון בחיוג מהיר.

קביעת מצב T

- דוגמה: חיוג למענה הקולי במכשיר הטלפון שלך.
1. הקש תחילה את המספר המבוקש (במקרה זה חיוג למענה הקולי 151*).
 2. בהמשך לחץ לחיצה ארוכה על מקש  (לחיצה זו תיצור את האות T).
 3. כעת הקש את צירוף הספרות לחיוג הצלילים. במקרה זה ברירת המחדל 1234*.
 4. על צג המכשיר שלך תיראה התצוגה הבאה: *151T1234*.
- ניתן לשמור מספר זה, כפי שמצויין בתפריט הזיכרון בחיוג מהיר.
- בחיוג למענה קולי מומלץ להכניס לפחות 2 השהיות (T) על-מנת ליצור את משך ההשהייה הדרוש.

תפריט הודעות SMS

כניסה לתפריט הודעות



המכשיר מאפשר לך לקבל ולשלוח הודעות טקסט (SMS) בעברית ובאנגלית. אורך ההודעה המירבי הוא 160 תווים (כולל רווחים). ניתן לשמור עד 62 הודעות יוצאות ו-62 נכנסות.

הודעת טקסט (SMS)

תוכל לקרוא הודעת הטקסט שהתקבלה כולל מספר הטלפון ממנו נשלחה.

1. הקש ← ←

2. דפדף להודעה המבוקשת באמצעות המקשים והקש לקריאת

ההודעה. תוכל לעבור לקריאת ההודעה הבאה או הקודמת על ידי



הקשה על המקשים .

● סמל מהבהב מצוין שהתקבלה הודעה חדשה, שעדיין לא נקראה. לאחר קריאת ההודעה, סמל ימחק מצג המכשיר.

● למחיקת הודעת טקסט שנקראה, לחץ (תפריט) ← (מחק). תוצג הודעה, שתשאל אם הנך בטוח שברצונך למחוק את ההודעה. לאישור המחיקה הקש .

● לשמירת הודעת טקסט הקש (תפריט) ← (שמור הודעה).

ההודעה תשמר בתפריט הודעות שמורות.









- שירותי ההודעות השונים תלויים בתמיכת הרשת הסלולרית ומחייבים מנוי על השירות המתאים. אנא פנה לספק שירותי הרשת למידע על זמינות השירותים השונים ולהפעלתם.
 - המכשיר שומר את 62 ההודעות האחרונות. קבלת הודעה נוספת חדשה תמחוק את ההודעה הראשונה שהתקבלה.
 - ניתן למנוע מחיקת הודעה על ידי שמירתה בתפריט הודעות שמורות (ראה בהמשך).
 - עם קבלת הודעת טקסט חדשה תופיע על הצג אנימציה המתריאה על הודעה חדשה.
- לחץ  לצפיה בהודעה, או הקש  ליציאה.
- תוכל לאחר מכן להכנס לתפריט ההודעות ולקרוא את ההודעה בזמן הפנוי.

שליחת הודעות טקסט (SMS)













1. הקש  ← .
 2. הקש  להודעה חדשה או דפדף באמצעות המקשים  להודעות שנשלחו והקש  (יש להכנס למצב עריכת הודעה לפני הקלדת הטקסט).
 3. הקלד את תוכן ההודעה באמצעות המקשים. הקש  לסיום.
 4. הקלד את מספר הטלפון שלך לזיהוי שולח ההודעה (אופציונלי) והקש .
 5. דפדף ל-'אל' באמצעות המקש  והקש את מספר הטלפון אליו תשלח ההודעה. הקש  לאישור.
- ניתן להוסיף עד 20 מספרים סה"כ למשלוח ההודעה.
- לשליפת מספר טלפון מהזיכרון הקש  (תפריט) ← .
- בחור באמצעות מקש  בקבוצת הזיכרון הרצויה והקש .

- דפדף באמצעות המקשים  לשם הרצוי והקש .
- דפדף באמצעות המקשים  למספר הרצוי והקש .
- ניתן לשלוח הודעה עד ל-20 מספרים הקיימים בקבוצת זיכרון על ידי בחירת הקבוצה הרצויה והקשה על  (הוסף).
- ניתן להוסיף טקסט שנשמר בהודעה קבועה אשר יתווסף בתחילת ההודעה שכתבת (ראה עמ' 80).
- 6. הקש  (שלח) לשליחת ההודעה.
- באפשרותך לשלוח הודעה כתובה של עד 119 תווים.
- ניתן לשלוח הודעה בעברית, אנגלית וכן שימוש בספרות וסמלים.
- ניתן לבחור שפה או סמלים באמצעות מקש  בעת כתיבת ההודעה.
- 7. לחץ  ליציאה.
- לאחר שליחה מוצלחת של הודעה, יופיע חיווי "ההודעה נשלחה בהצלחה". במידה וארעה תקלה בשליחת ההודעה, יופיע חיווי "שליחת הודעה נכשלה".

מענה להודעה (Reply)








1. הקש  ←  ← .
2. דפדף להודעה המבוקשת עליה ברצונך להשיב באמצעות המקשים .
3. הקש  פעמיים.
4. הקלד את הודעת התשובה והקש .
5. הקש  (שלח) לשליחת המענה להודעה.
6. לחץ  ליציאה.

העברת הודעה (Forward)


1. הקש   .
 2. דפדף להודעה המבוקשת אותה ברצונך להעביר באמצעות המקשים  והקש .
 3. הקש  (העבר). אם ברצונך להוסיף או לשנות את תוכן ההודעה הקש  ובצע את השינויים הרצויים. לסיום הקש .
 4. דפדף באמצעות מקש  לבחירה ב'אל'.
 5. הקש את מספר הטלפון אליו ברצונך להעביר את ההודעה והקש  לאישור.
- ניתן להוסיף עד 20 מספרים סה"כ למשלוח ההודעה.
- לשליפת מספר טלפון מהזיכרון הקש  (תפריט) .
1. בחר באמצעות מקש  בקבוצת הזיכרון הרצויה והקש .
 2. דפדף באמצעות המקשים  לשם הרצוי והקש .
 3. דפדף באמצעות המקשים  למספר הרצוי והקש .
6. הקש  (שלח) לשליחת המענה להודעה. לחץ  ליציאה.


שמירת הודעה




המכשיר שומר את 62 ההודעות האחרונות. קבלת הודעה נוספת חדשה תמחוק את ההודעה הראשונה שהתקבלה. ניתן למנוע מחיקת הודעה על-ידי העברתה למאגר הודעות שמורות.

1. הקש   .
 2. דפדף להודעה המבוקשת אותה ברצונך לשמור באמצעות המקשים  והקש  (תפריט).
 3. הקש  להעברת ההודעה למאגר הודעות שמורות.
 4. לחץ  ליציאה.
- * ניתן לשמור עד 40 הודעות שמורות. במידה והזיכרון מלא תופיע ההודעה "לא ניתן לשמור יותר הודעות".

הודעה קולית


תוכל להאזין להודעה הקולית שהושארה לך במענה הקולי. עם קבלת חייווי על הודעה חדשה במענה הקולי תופיע הודעה על הצג. לחיוג למענה הקולי יש להקיש .

תוכל להתקשר למענה הקולי בשלב מאוחר יותר ע"י לחיצה ארוכה על מקש . או חיוג ל-151*.

● במידה והושארה הודעה במענה הקולי, ניתן להיכנס לתפריט הודעות קול להצגת שם משאיר ההודעה הקולית (אם השם קיים בזיכרון) או את מספרו: הקש  ←  ← .

(שם המתקשר יוצג רק באם הוא שמור בזכרון המכשיר).

בחר בהודעה הרצויה והקש  לחיוג למענה הקולי.

במידה ולא התקבל חייווי על הודעות במענה הקולי ניתן לחייג 151* על ידי לחיצה ארוכה על מקש  כאשר הפומית פתוחה.

שמירת הודעות קבועות

תוכל לשמור עד 40 הודעות טקסט בנוסח קבוע מראש ולשלוח אותן בכל עת.

1. הקש  ←  ← .

2. הקש  (חדש) והקלד את ההודעה המבוקשת. לסיום הקש .

3. לחץ  ליציאה.

שליחת הודעות קבועות















תוכל לשלוח הודעות טקסט בנוסח קבוע מראש שנשמרו.

1. הקש  ←  ← .










2. דפדף להודעה המבוקשת אותה ברצונך לשלוח באמצעות

המקשים  והקש .








אם ברצונך להוסיף או לשנות את תוכן ההודעה הקש  ובצע את השינויים הרצויים.

3. הקש .
4. דפדף באמצעות מקש  לבחירה ב'אל'.
5. הקש את מספר הטלפון אליו ברצונך להעביר את ההודעה והקש  לאישור.
ניתן להוסיף עד 20 מספרים סה"כ למשלוח ההודעה.
- לשליפת מספר טלפון מהזיכרון הקש  (תפריט)  ← .
- בחר באמצעות מקש  בקבוצת הזיכרון הרצויה והקש .
- דפדף באמצעות המקשים  לשם הרצוי והקש .
- דפדף באמצעות המקשים  למספר הרצוי והקש .
6. הקש  (שלח) לשליחת המענה להודעה. לחץ  ליציאה.







מחיקת הודעות קבועות

- תוכל למחוק הודעות טקסט קבועות מראש שנשמרו.
1. הקש  ←  ← .
 2. דפדף להודעה המבוקשת אותה ברצונך למחוק באמצעות המקשים  והקש  (תפריט).
 3. הקש  למחיקת ההודעה או  למחיקת כל ההודעות.
 4. תופיע הודעת אישור מחיקה. הקש  לאישור. לחץ  ליציאה.


מחיקת הודעה






1. הקש  ←  ← .
2. דפדף באמצעות המקשים  להודעה שברצונך למחוק.
3. הקש  (מחק) למחיקה.
4. תופיע ההודעה "למחוק הודעה?". הקש  לאישור.
5. לחץ  ליציאה.

מחיקת כל ההודעות

1. הקש  ← .
2. הקש קוד סודי (ברירת המחדל היא 0000).
3. בחר באמצעות המקשים  באפשרות המבוקשת (מחיקת הודעות נכנסות, חיווי על הודעות קוליות, יוצאות, שנשלחו, קבועות או כל ההודעות).
4. הקש . יופיע הכיתוב "האם למחוק את ההודעות?".
5. הקש  לאישור המחיקה. לחץ  ליציאה.

התראת הודעה





תוכל לבחור בין חיווי קולי (צלצול) ובין חיווי חזותי בלבד (סמל ) לציון קבלת הודעה.

1. הקש  ← .
 2. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  ולחץ  (שמור) לשמירה.
- לא פעיל: הנורה תהבהב פעמיים עם קבלת ההודעה. לא ישמע צליל התראה.
 - התראה בודדת: צליל ההתראה יישמע פעם אחת עם קבלת ההודעה.
 - כל 2 דקות: תאורת המסך תהבהב והצלצול יישמע עם קבלת הודעה. צליל התראה יחזור על עצמו כל 2 דקות עד לקריאת ההודעה.
3. הקש  ליציאה.

צליל התראה







תוכל לבחור את צליל ההתראה המתאים לך.

1. הקש  ← .


2. בחר באמצעות מקש  ב"צליל התראה".
3. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  ולחץ  (שמור) לשמירה.
4. הקש  ליציאה.







עוצמת התראה

תוכל לכוון את עוצמת צליל ההתראה.

1. הקש  .
2. בחר באמצעות מקש  ב"עוצמה".
3. בחר באפשרות הרצויה באמצעות המקשים  ולחץ  (שמור) לשמירה.
4. הקש  ליציאה.


הגדרת התראת הודעה בזמן שיחה

תוכל להפעיל או לבטל את ההתראה הקולית על הודעה חדשה המתקבלת בזמן שיחה. במידה ונבחרה האפשרות בה ההתראה בזמן שיחה אינה פעילה, לא תתקבל התראה קולית על הודעה חדשה מעבר לתאורת המסך וסמל  המהבהב.

1. הקש  .
2. בחר באמצעות מקש  ב"התראה בזמן שיחה".
3. בחר באפשרות הרצויה באמצעות מקש .
4. הקש  (שמור) לשמירה.
5. הקש  ליציאה.


יומן שיחות

שיחות יוצאות

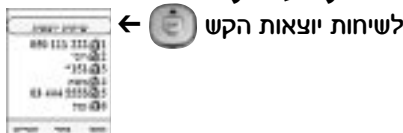

- תוכל לראות את 20 המספרים האחרונים של השיחות שביצעת.
1. הקש ודפדף באמצעות המקשים לאיתור מספר הטלפון המבוקש.
 2. הקש לחיוג למספר הרצוי.
 3. הקש לסיום השיחה.

שיחות נכנסות/שלא נענו

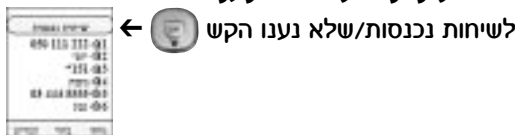

- שיחות שלא נענו יסומנו באייקון .
- תוכל לראות את 20 המספרים האחרונים של השיחות שהתקבלו.
1. הקש ודפדף באמצעות המקשים לאיתור מספר הטלפון המבוקש.
 2. הקש לחיוג למספר הרצוי.
 3. הקש לסיום השיחה.

* תוכל לשמור את המספרים בזיכרון המכשיר, לשלוח אליהם הודעת טקסט או לצפות בהם באמצעות הקשה על מקש ובחירה בתפריט הרצוי.

נתוני המכשיר

95.5X45X20.85 מ"מ	מימדי המכשיר (כולל סוללה 750 mAh)
97 גרם	משקל (כולל סוללה):
עד 160 דקות	זמן דיבור:
50-70 שעות	זמן המתנה:
12 שעות ברציפות כ-140 דקות	זמן טעינת הסוללה: טעינה ראשונית: טעינה רגילה:
824.64 - 848.37 MHz 869.64 - 893.37 MHz	תחום תדרים: שידור קליטה
+ 300 Hz	דיוק תדר
0.3 W + 50%	הספק שידור
+50°C עד -20°C	טמפרטורת הפעלה של המכשיר
+40°C עד 0°C	טמפרטורת הפעלה של המטען
עד 50 תמונות ואנימציות, 50 צלצולים וישומי JAVA בהתאם לקיבולת הזיכרון	סה"כ קיבולת זיכרון דינמי 5.5 mb
1,200 שמות, 2,400 מספרים	מספר זיכרונות בספר טלפונים
40 POLY	כרטיס קול
160 X 128 פיקסלים מסך 4K TFT צבעים	תצוגה

פתרון בעיות

בעיה	פעולות שיש לבצע
לא נראה דבר על המסך	הסוללה אינה מותקנת כהלכה, או שהיא ריקה לחלוטין. התקן את הסוללה שוב או טען אותה במלואה.
מוצגת ההודעה "אין שרות"	שנה את מיקומך ונסה שוב.
על המסך רשום שהמכשיר נעול	הקש את הקוד הסודי (ברירת המחדל היא 0000) לביטול נעילת הטלפון. על אף הנעילה תוכל לבצע שיחת חרום (משטרה וכו').
בעת חיוג נשמע רק צליל תפוס	כל ערוצי השיחה תפוסים, או שהטלפון אינו מצליח לשדר/לקלוט אותות מול הרשת. הקש פעמיים לחיוג חוזר למספר האחרון שחויג. 
עם הפעלת הטלפון מוצג הסמל  בלויית צפצוף	הסוללה כמעט ריקה. טען את הסוללה ונסה שוב.
זמן השימוש בסוללה קצר מהמתואר בחוברת	הסוללה הינה ציוד מתכלה. לפיכך, טעינה פריקה חוזרים מקצרים את קבולתה לאחר תקופת שימוש מסוימת. הרחק את הסוללה ממקומות קרים או חמים מאוד.
הטלפון אינו פועל כשורה, או שלא ניתן להפעילו	הוצא את הסוללה וחבר אותה שוב לטלפון.
הטלפון כבה באורח לא צפוי	ודא שהסוללה טעונה. אם טעינת הסוללה לא עזרה, יש לפנות לתחנת השירות הקרובה.

אביזרים נלווים

לרשותך מגוון אביזרים נלווים מקוריים, אשר אינם כלולים בתכולת הערכה הבסיסית, אך ניתנים לרכישה בנפרד אצל המשווקים המורשים. אנו ממליצים על שימוש באביזרים מקוריים בלבד, לקבלת איכות גבוהה ושמירה על אחריות המכשיר ותקינותו. למידע על זמינות האביזרים ורכישתם אנא פנה לספק השירות.

דיבורית אישית

דיבורית אישית (מקורית) מאפשרת להשתמש בטלפון בנוחות ובקלות, ללא צורך להחזיקו ביד או להצמידו לאוזן.

1. חבר את הדיבורית האישית לשקע הדיבורית שבראש המכשיר.
2. הצמד את האוזנית לאוזנך. המיקרופון יוצב מול פיך באופן אוטומטי.
3. תוכל לשמוע ולדבר באמצעות הדיבורית במקום באמצעות הרמקול והמיקרופון של המכשיר.

● לחיצה על המתג במצב המתנה, זהה

לפעולת המקש  המשמש לחיוג.

● השיחה לא תנתק אם תסגור את הפומית.

● לחיצה על המתג במהלך שיחה זהה

לפעולת המקש  המשמש לניתוק

השיחה.

● על מנת להפעיל את המתג נדרשת לחיצה

ארוכה. אם בוצעה לחיצה קצרה, יש להמתין ואחרי

זמן מה ללחוץ שנית ארוכות.



סוללה

חשוב להקפיד על זמני ההטענה המומלצים.

קיבולת	זמן שיחה (דקות)	זמן המתנה (שעות)	משקל מכשיר כולל סוללה (גרם)
750mAh	160 טי	50-70	97

* זמני השימוש בסוללה נמדדו בתנאים אופטימליים, והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה ובהתאם לאופן השימוש במכשיר (הפעלת רשת, אנימציות וכדומה).

דיבורית קבועה לרכב

ערכת הדיבורית מאפשרת שימוש בטוח ונוח במכשיר תוך כדי נהיגה ברכב. הדיבורית מספקת:

- איכות שמע גבוהה
- הטענה של הסוללה
- אחיזה נוחה במכשיר
- רמקול ומיקרופון חיצוניים
- קליטה איכותית בעת הנסיעה



כבל להעברת נתונים

הכבל מאפשר חיבור המכשיר למחשב ושימוש בפונקציות הבאות:

- עריכת ספר הטלפונים
- הלחנת ובחירת צלצולים
- הורדת תמונות, רקעים ואנימציות
- גיבוי זיכרון
- יצירת תמונות



את תוכנת ההפעלה ניתן להוריד מהאתר www.s-k.co.il

שים לב: יש להסיר את מכסה המגן שבתחתית המכשיר על-מנת להשתמש בדיבורית והכבל.

כתב אחריות לטלפון

כתב אחריות

הגדרות

- **"SK"**: חברת SK TELETECH יצרן המכשיר;
- **"סולגוד"**: סולגוד תקשורת בע"מ, החברה אשר מונתה על ידי **"SK"** כמפיץ בלעדי של מוצריה בישראל בתחום תקשורת סלולרית, נותנת השירותים הטכניים הבלעדית בישראל, במסגרת כתב אחריות זה;
- **"המוצר"**: טלפון סלולרי מתוצרת **"SK"**;
- **"אביזרים"**: אביזרים נלווים מקוריים אשר יובאו לארץ ע"י **"סולגוד"**, אשר כלולים בערכת **"המוצר"** הנמכר;
- **"מוצרים נלווים"**: מוצרים נלווים מקוריים אשר יובאו לארץ ע"י **"סולגוד"**, אשר אינם כלולים בערכת **"המוצר"** הנמכר;
- **"צרכן"**: הרוכש המקורי בלבד והמשתמש ב"מוצר";
- **"משווק מורשה"**: הגוף המורשה לשווק את ה"מוצר" על ידי סולגוד תקשורת בע"מ או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית;
- **"אחריות מוגבלת"**: אחריות המוגבלת אך ורק להתחייבות במסגרת כתב אחריות זה;
- **"מערכת רט"ן"**: מערכת רדיו-טלפון-נייד הפועל בשיטה סלולרית;
- **"תחנת שירות מורשית"**: תחנת שירות או מעבדה למתן שירותים טכניים לטלפונים סלולריים מתוצרת **"SK"**, מוצרים נלווים מתוצרת **"SK"** ואביזרים נלווים מאושרים, ומורשים לעסוק בכך ע"י סולגוד תקשורת בע"מ, או על ידי מפעיל רשת התקשורת הסלולרית;

שירות במסגרת כתב האחריות

- ינתן על ידי סולגוד תקשורת בע"מ בכפוף לתנאים הבאים:
- "סולגוד"** אחראית כלפי ה"צרכן" בלבד לתקינות ה"מוצר" מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, ובתנאי שנעשה ב"מוצר" שימוש נכון וסביר בכפוף לתנאים הבאים:
1. האחריות ל"מוצר" לתקופה של שנה (12 חודשים). תקופת האחריות מתחילה בתאריך רכישת ה"מוצר". תקופת האחריות

לכל המוצרים והאביזרים הנלווים של "SK" הינה על פי הפירוט הבא:

- 1.1 דיבורית אישית - 3 חודשי אחריות מיום הרכישה (הלקוח יציג חשבונית קנייה כהוכחה).
- 1.2 דיבורית קבועה לרכב - 12 חודשי אחריות, כמצוין על מדבקת התוקף, המודבקת על גבי הדיבורית (בנוסף, הלקוח יציג חשבונית קנייה כהוכחה).
- 1.3 כבל להעברת נתונים - 3 חודשי אחריות מיום הרכישה (הלקוח יציג חשבונית קנייה כהוכחה).
- 1.4 סוללה - 6 חודשי אחריות, כמצוין על מדבקת התוקף, המודבקת על גב הסוללה.
- 1.5 מטען - 12 חודשי אחריות, כמצוין על מדבקת התוקף, המודבקת על גב המטען.
2. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" ה"מוצר" והיא לא ניתנת להעברה לצד שלישי ו/או רוכש אחר במקרה של העברת בעלות על ה"מוצר".
3. האחריות המוגבלת תקפה רק ל"צרכן" אשר רכש את ה"מוצר" אצל משווק מורשה.
4. "מוצר" אשר התגלה כלקוי, (תוך כדי שימוש נכון וסביר בו) ו/או סיבת הליקויים בעבודה ו/או חומרים, וזאת בתוך תקופת האחריות המוגבלת - יתוקן על ידי "סולגוד" או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים או משופצים בעלי תפקוד דומה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של "סולגוד" ועל חשבונה.
5. המארז החיצוני וחלקים חיצוניים: מסך, אנטנה, פלסטיקה וכו' של ה"מוצר" הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי ה"צרכן" ואי - לכך, כתב אחריות זה אינו מכסה את הפריטים הנ"ל.
6. התיקון עשוי לכלול החלפת חלקים או רכיבים משופצים בעלי תפקוד זהה.
7. היה וה"מוצר" תוקן או הוחלף על ידי "סולגוד" - ה"מוצר" המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות המוגבלת.
8. ה"מוצר" או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש "סולגוד".

9. ה"צרכן" יציג לפי דרישת "סולגוד" מסמך/מידע המצביע על תאריך הרכישה של ה"מוצר".
10. הוצאות הובלה/משלוח של ה"מוצר" אל או מתחנת השירות יחולו על ה"צרכן".
11. כתב אחריות זה אינו מכסה התקנות ו/או תיקונים כלשהם במערכות כלשהן אשר אינן מוגדרות בתור ה"מוצר" או עדכונים כלשהם, בעקבות שינויים בתקנות או בחוקים "צרכניים" כלשהם.
12. כתב אחריות זה לא יחול על ה"מוצר" וה"צרכן" לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות המוגבלת במקרים הבאים:
- במקרים בהם נוצרו ליקויים במוצר כתוצאה משימוש לא נכון או לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או "סולגוד" ו/או כתוצאה מרשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים, לחות יתר, אחסון לא נכון, ביצוע תיקונים ו/או תוספות ו/או שינויים על ידי גוף שלא הוסמך לכך ע"י היצרן או ע"י "סולגוד", תאונות (כולל אך לא מוגבל לפילה, שבר, פגיעת ברק, נוזלים, אש) או שינויים כלשהם, התקנה לא נכונה, נתיכים שרופים ו/או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ל"סולגוד" תקשורת בע"מ או "SK".
 - האחריות תתבטל מאליה במקרה ויבוצעו התקנות, ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם ב"מוצר" או בחלקים ממנו - על ידי גוף ו/או תחנת שירות אשר לא הוסמכו לכך על ידי "סולגוד".
 - ה"צרכן" לא הודיע למחלקת שירות לקוחות ב"סולגוד" על התקלה ו/או פגם ב"מוצר" במהלך תקופת האחריות המוגבלת.
 - המספר הסדרתי המזהה שעל תווית הזיהוי של ה"מוצר" או קוד התאריך שעל האביזר נעשו בלתי קריאים ו/או הוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו ו/או נעלמו ו/או הושחתו.
 - במקרים של חוסר זמינות השירות ו/או טווח הפעולה ו/או הכיסוי ו/או התקלות ב"מערכת הרט"ן" המופעלות על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהן ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.

● הליקוי נגרם כתוצאה מחיבור ה"מוצר" לאביזרים נלווים ו/או לציוד, מכנית ו/או חשמלית, אשר לא אושרו לשימוש עם ה"מוצר", על ידי "SK" או "סולגוד".

● כתב אחריות זה אינו תקף לגבי תקלות בציוד כלשהו שלא סופק על ידי "סולגוד".

13. היה והתברר שהליקוי ב"מוצר" תוקן בעוד שאינו בתחום כתב אחריות זה, יהיה חייב ה"צרכן" לשלם ל"סולגוד" ו/או תחנת השירות המורשית מטעמה בגין הנסיעה, ההובלה, דמי משלוח, העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף ב"סולגוד" באותה עת.

14. האחריות הכוללת של "סולגוד" לתביעת נזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה משימוש ב"מוצר" ללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזק הזה, לא תעלה על מחיר הרכישה המקורי של ה"מוצר". "סולגוד" לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזקים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש ב"מוצר" (כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח ל"צרכן" ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש במוצר" או ציוד נלווה) ותביעות על ידי צד שלישי עקב שימוש ב"מוצר".

15. "משווק מורשה" ו/או "תחנת שירות מורשית" ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי "SK" לתת אחריות ו/או מחויבות כלשהי, אשר חורגים ממסגרת כתב אחריות זה.

16. האחריות על פי תעודה זו הנה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל, סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בכתב אחריות זה הנה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

17. לקבלת שירות יש לפנות ל"תחנת השירות המורשית" באזור שלך. לפני כן - אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבדיקה של הוראות השימוש או התכונות של ה"מוצר" תחסוך לך פנייה לתחנת השירות!

סולגוד תקשורת בע"מ