


MiFiTM 2372  NOVATEL WIRELESS

מדריך
מהיר
למשתמש

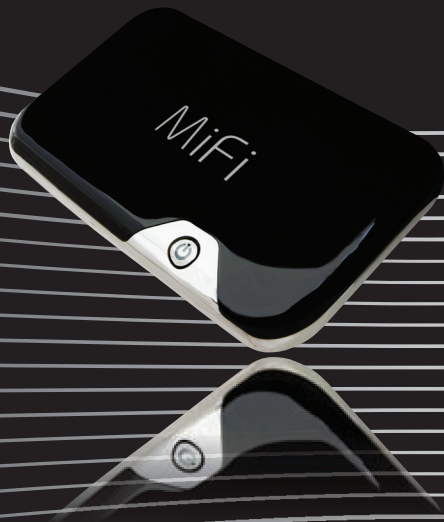

דרישות המערכת

- Windows® 2000, XP, Vista; Mac OS® X (10.4.7+); Linux® (2.4, 2.6)*
- 100 MB בדיסק הקשיח
- לחיבור Wi-Fi: מכשיר התומך ב- Wi-Fi 802.11 b/g ודפדפן אינטרנט
- לצורך חיבור USB: יציאת USB 2.0

תכולה

- נתב MiFi 2372
- כבל USB
- סוללת ליתיום נטענת
- מטען נייד
- מדריך מהיר למשתמש

למידע נוסף על פרטי המכשיר והאביזרים הנלווים עיין במדריך למשתמש
ב- www.novatelwireless.com

הערה

*גלוש ל- www.novatelwireless.com לקבלת פרטי תצורה

MiFi 2352/2372



- **כפתור הפעלה / נורית חיבור**
מפעיל ומכבה את המכשיר. הנורית מסמנת את מצב החיבור והסוללה.
(ראה עמוד 10 לפירוט הצבעים והמצבים).
- **כניסת microSD**
כניסה לכרטיס microSDHC בנפח עד 16GB שמשמש לאחסון ושיתוף קבצים.
- **שקע micro USB**
נקודת חיבור לכבל USB, מטען חשמלי ומטען לרכב (אופציונאלי, לא כלול בערכה).
- **נורית LED Wi-Fi**
מסמנת את מצב חיבור ה-Wi-Fi.
- **תא הסוללה וכרטיס ה-SIM**
מיקום הסוללה וכרטיס ה-SIM.
- **שקע כרטיס ה-SIM**
מיקום כרטיס ה-SIM.
- **כפתור איפוס ראשי**
מאפס את המכשיר למצב ברירת המחדל / הגדרות היצרן.

הפעלה

הכנס את כרטיס ה-SIM והסוללה

לפני החיבור הראשוני של MiFi למחשב עליך להכניס את כרטיס ה-SIM המסופק על ידי ספק השירותים שלך, וכמו כן להכניס ולהטעין את הסוללה.

1 החלק ופתח את הדלת בתחתית המכשיר.

2 הכנס את כרטיס ה-SIM אל שקע ה-SIM כפי שמתואר בתמונה.



3 כעת הכנס את הסוללה תוך הכוונת נקודות המגע כפי שמתואר בתמונה, והחזר את הדלת חזרה למקומה.



הפעלה

הטען את הסוללה

חבר את מטען החשמל ל- MiFi והטען לפחות 4 שעות לפני השימוש.
הנורית תהבהב כאשר המכשיר בהטענה ותדלוק בצורה רציפה לאחר סיום
ההטענה.

למידע נוסף על הטענת הסוללה, ראו מדריך למשתמש ב-
www.novatelwireless.com

חשוב: בעת התקנה או החלפה של סוללה, הכנסה או החלפה של כרטיס
ה-SIM, וודא שמכשיר ה- MiFi אינו מחובר למחשב באמצעות כבל USB
או מקור כוח USB.

מצב Wi-Fi
ניתן לחבר עד 5 מכשירי (Wi-Fi)

חיבור (מצב פעולה)

קיימות שתי שיטות לחבר את מכשיר ה- MiFi שלך למחשב:
מצב Wi-Fi או מצב מודם USB.

חיבור MiFi דרך Wi-Fi

הערה

על מנת להתחבר במצב Wi-Fi על ה- MiFi להיות מופעל עם סוללה טעונה או מטען חשמלי. כאשר ה- MiFi מחובר למחשב עם כבל USB ה- Wi-Fi אינו פעיל.

1 לחץ על כפתור ההפעלה של ה- MiFi. נורית הפעלה/חיבור ונורית ה- Wi-Fi נדלקות. (ראה עמוד 10 לפירוט מצבי הנוריות של MiFi).

2 השתמש ביישום ה- Wi-Fi הרגיל של מחשבך על מנת להתחבר אל מכשיר ה- MiFi שלך.
מצא את הרשת שנקראת MiFi_2352/MiFi_2372 ברשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות והקלק "Connect".

3 פתח את דפדפן האינטרנט והכנס <http://192.168.1.1> או www.MiFi הכנס סיסמא "admin" והקלק על "login".

4 בחר "page" Internet והכנס את ה- APN, שם משתמש וסיסמא (המסופקים על ידי ספק האינטרנט שלך). הקלק "Apply".

חשוב: מומלץ לקבוע את תצורת האבטחה האלחוטית בשלב זה. על מנת לעשות זאת היוועץ במדריך למשתמש.

מצב מודם USB
(ניתן לחבר מחשב אחד בלבד)

חיבור (מצב פעולה)

מצב מודם ה-USB מאפשר להפעיל את MiFi כמודם USB רגיל כאשר חיבור ה-Wi-Fi אינו פעיל. על מנת לעבוד במצב זה יש קודם כל להתקין את תוכנת ה- MobiLink ומנהלי ההתקנים המתאימים.

חיבור MiFi דרך כבל USB

הערה

כאשר MiFi מחובר במצב מודם USB הוא מחובר למחשב בעזרת כבל ה-USB ומצב ה-Wi-Fi אינו פעיל. נורית ה-Wi-Fi אינה דולקת.

1 חבר את קצה ה-microUSB של כבל ה-USB ל-MiFi ואת הקצה השני ליציאת ה-USB של המחשב.

2 רק נורית ההפעלה/החיבור דולקת על המכשיר.
(ראה עמוד 10 לפירוט מצבי ה-LED של MiFi).


3 הפעל את MobiLink והקלק "Connect".
(תוכנת ה-MobiLink ומנהלי ההתקנים עבור Windows מותקנים בצורה אוטומטית לאחר חיבור במצב מודם USB בפעם הראשונה.)

- ◀ הפעל את המחשב וסגור את כל היישומים הפתוחים.
- ◀ הפעל את MiFi במצב מודם USB (ראה הוראות בעמוד 6).

Windows - MobiLink

1 תוכנת ה- MobiLink ומנהלי ההתקנים ל- Windows מותקנים בצורה אוטומאטית.

2 הפעל את MobiLink והקלק על סמל ה- "Menu".
בחר ב- "Profile manager".

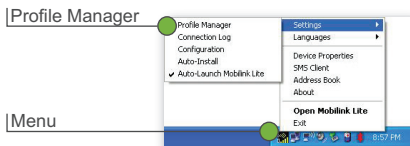

הקלק על "New", הכנס "Profile Name" ו- "APN*", ואז הקלק על "Next". הכנס את שם המשתמש והסיסמה שלך, במידה וצריך, והקלק על "Finish".

3 הקלק "Connect".

* מסופק על ידי ספק האינטרנט.

Mac®

מנהלי התקנים MiFi התקנה (אופציונאלי)

- ◀ הפעל את המחשב וסגור את כל היישומים הפתוחים.
- ◀ הפעל את MiFi במצב מודם USB (ראה הוראות בעמוד 7).

MAC - חיבור אינטרנט

- 1 שני קבצים מופיעים בשולחן העבודה של Mac - Instructions.pdf ו-Driver_Installer.app.
- 2 עקוב אחר ההוראות ב- Instructions.pdf על מנת להשלים את תהליך ההתקנה המלא.


מצבי נורית הפעלה/חיבור מצבי נורית Wi-Fi

עקרונות בסיסיים

נורית הפעלה / חיבור

המכשיר מכובה סוללה חלשה דולק ברציפות: שגיאת מכשיר (ראה חלק של תקלות ובעיות נפוצות במדריך למשתמש)	----- מהבהב: דולק ברציפות:	אין זרם שגיאה	 	אין אור אדום
סוללה בהטענה דולק ברציפות: סוללה טעונה	מהבהב: דולק ברציפות:	סוללה		צהוב
שרות GPRS / EDGE זמין מחובר לרשת בעזרת GPRS / EDGE	מהבהב: דולק ברציפות:	GPRS EDGE		ירוק
שרות UMTS זמין מחובר לרשת בעזרת UMTS	מהבהב: דולק ברציפות:	UMTS		כחול
שרות HSPA זמין מחובר לרשת בעזרת HSPA	מהבהב: דולק ברציפות:	HSPA		סגול

נורית Wi-Fi

MiFi Wi-Fi מכובה או ש- USB מחובר ליציאת פועל ומחובר פועל ללא משתמשים מחוברים	אין אור: מהבהב: דולק ברציפות:	Wi-Fi		כחול
---	-------------------------------------	-------	---	------

- הימנע מלאחסן את המכשיר בתנאי טמפרטורה קיצוניים.
- אחסן את המכשיר בסביבה יבשה ונקייה.
- הימנע מלשפוך כל נוזל על המכשיר או מלהיכנס עמו למים.
- אין לשים על המכשיר כל מדבקה כיוון שהדבר עלול לשנות את רגישות האנטנה.
- אין להכניס את הכבל בכוח אל יציאת ה-USB.
- אין להכניס את כרטיס ה-SIM בכוח למקומו הייעודי.
- אין להכניס את כרטיס ה-micro SDHC בכוח למקומו הייעודי.
- אין להפעיל כוח על החלק התחתון או העליון של המכשיר.
- יש לנתק את כבל ה-USB מ-MiFi לפני העברתו למקום אחר.



P/N: 90026215

MiFi, the MiFi Logo, Novatel Wireless and the Novatel Wireless logo are all trademarks of Novatel Wireless, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.