

Draft 3




GT-I5700


מדריך למשתמש



סמלי הוראות

לפני שתתחילו, התוודעו תחילה לסמלים שיוצגו במדריך משתמש זה:

אזהרה – מצבים העשויים לגרום לפגיעה שלכם או של אחרים 
אזהרה

זהירות – מצבים שבהם עשוי להגרם נזק למכשיר שלכם או לציוד אחר 
זהירות

הערה – הערות, עצות לשימוש, או מידע נוסף. 

הפנייה אל – עמודים שבהם תמצאו מידע נוסף; לדוגמה:  ע.12 (משמעותו "ראו עמוד 12")

שימוש במדריך זה

מדריך משתמש זה עוצב במיוחד על-מנת להדריך אתכם באופן השימוש בפעולות ובתכונות של המכשיר הנייד שלכם.

- Google Talk, Android Market, Android, Google, Google Mail ו-Google Maps הם סימנים רשומים של Google, Inc.
- YouTube הוא סימן רשום של YouTube, LLC. לוגו YouTube® הוא סמל מסחרי רשום של YouTube, LLC.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם. זיהוי Bluetooth QD: B015818
- Wi-Fi®, סמל ה-Wi-Fi CERTIFIED וסמל ה-Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של תאגיד ה-Wi-Fi.

← **הבא אחריו** – סדר האפשרויות או התפריטים שעליכם לבחור לביצוע שלב; לדוגמה: בחרו **הודעות** ← **הודעה חדשה** (משמעותו בחירת **הודעות**, ולאחר מכן בחירת **הודעה חדשה**)

[] **סוגריים מרובעים** – מקשי המכשיר; לדוגמה: [⌘] (מייצג את מקש ההפעלה)

מידע זכויות יוצרים

הזכויות לכל הטכנולוגיות והמוצרים המרכיבים מוצר זה הן קניינן של החברות המתאימות שבבעלותן הן נמצאות:

- מוצר זה הינו בעל פלטפורמת Android מבוססת Linux, הניתנת להרחבה באמצעות מגוון תוכנות מבוססות JavaScript.

תוכן

1.....מידע אודות בטיחות ושימוש

- 1.....אזהרות בטיחות
- 3.....אמצעי בטיחות
- 6.....מידע חשוב אודות שימוש

10.....הכרת המכשיר שלכם

- 10.....פתיחת האריזה
- 11.....מבנה הטלפון
- 12.....לחצנים
- 13.....סמלים

15.....תחילת שימוש במכשיר שלכם

- 15.....הרכבה והכנה של המכשיר שלכם
- 20.....הפעלה וכיבוי של המכשיר
- 21.....שימוש במסך המגע
- 22.....הכרת המסך הראשי
- 23.....גישה ליישומים
- 24.....התאמה אישית של המכשיר

48.....יעילות אישית

48..... אנשי קשר

51..... לוח שנה

53.....אינטרנט

53..... דפדפן

55..... Google Search

56..... Google Maps™

58.....כלים

58..... Bluetooth

59..... Wi-Fi

61..... שעון מעורר

62..... מחשבון

63.....הגדרות

63..... הגדרות חיבורי אלחוט

65..... הגדרות שיחה ומספרים

25..... הזנת מלל

28..... הורדת יישומים מ-Android Market

29..... הורדת קבצים מרשת האינטרנט

30..... סנכרון מידע

31.....תקשורת

31..... שיחות

34..... הודעות כתובות והודעות מולטימדיה

36..... Google Mail™

37..... הודעות דואר אלקטרוני

39..... Google Talk™

41.....מדיה

41..... תבניות קבצים נתמכות

42..... מוסיקה

43..... מצלמה ומצלמת וידאו

45..... גלריה

46..... YouTube™

66..... הגדרות צלילים, תצוגה ומסך

67..... הגדרות סנכרון מידע

67..... הגדרות אבטחה ומיקום

69..... הגדרות יישומים ומקורות

69..... כרטיס ss ושטח אחסון בטלפון

70..... הגדרות תאריך ושעה

70..... הגדרות אזור, שפה ומקלדת

72..... מידע אודות מכשיר הטלפון

73..... נתונים טכניים

73..... משקלים ומידות

73..... זמני שיחה והמתנה

73..... זמני טעינה

a..... פתרון תקלות

e..... מפתח ערכים

הרחיקו את הטלפון שלכם מילדים קטנים ובעלי־חיים

שמרו את המכשיר שלכם וכל האביזרים הנלווים אליו הרחק מטווח הגעתם של ילדים קטנים או בעלי־חיים. בליעת חלקים קטנים עשויים לגרום לחנק או לפציעות חמורות.

הגנו על שמיעתכם

האזנה ממושכת באמצעות אוזניות לעוצמת קול גבוהה, עשויה לגרום לנזקי שמיעה. השתמשו בהגדרת עוצמת הקול המספקת הנמוכה ביותר שנדרשת לצורך האזנה לשיחה או למוסיקה.



מידע אודות בטיחות ושימוש

הקפידו על אמצעי הזהירות הבאים למניעת מצבים מסוכנים או לאי־חוקיים ולוודא קבלת ביצועים מיטביים מהמכשיר הנייד שלכם.

התקינו מכשירים ניידים וציוד בזהירות

וודאו כי כל מכשיר נייד או ציוד נלווה שמותקנים ברכב שלכם הותקנו כראוי. המנעו מלמקם את המכשיר שלכם והאביזרים הנלווים בקרבת אזור ההתנפחות של כריות האוויר. ציוד אלחוטי שלא הותקן כראוי עשוי לגרום לפציעה חמורה במהלך התנפחות המהירה של כריות האוויר.

טפלו בסוללות והיפטרו מהן על-פי כללי הזהירות

- השתמשו רק בסוללות ומטענים המאושרים לשימוש עלידי סמסונג שתוכננו במיוחד עבור המכשיר. סוללות ומטענים שאינם תואמים עשויים לגרום לפציעות חמורות או נזק למכשיר.
- אף-פעם אל תשמידו סוללות או מכשירים בשריפה. עקבו אחר התקנות המקומיות להשלכת סוללות ומכשירים ישנים.
- אף-פעם אל תניחו סוללות או מכשירים על או בתוך מכשיר חימום, כמו תנורי מיקרוגל, תנורים,

או רדיאטורים. חימום יתר עלול לגרום לסוללות להתפוצץ.

- אף-פעם אל תרסקו או תנקבו את הסוללה. המנעו מלחשוף את הסוללה ללחצים חיצוניים גבוהים, העשויים לגרום לקצר פנימי והתחממות יתר.

המנעו מהפרעות לקוצבילב

שימרו על מרחק של 15 ס"מ (6 אינץ') בין המכשיר הנייד וקוצבילב למניעת אפשרות של הפרעה, כפי שמומלץ עלידי היצרנים וקבוצת המחקר הפרטית Wireless Technology Research. במידה ומתעורר כל חשש שהמכשיר שלכם גורם הפרעות לקוצבילב או כל מכשיר רפואי אחר, כבו מיד את המכשיר וצרו קשר עם היצרן של קוצבילב או המכשיר הרפואי לקבלת הנחיות.

אזהרה

אמצעי בטיחות

זהירות

הקפידו על נהיגה זהירה בכל עת

הימנעו מלהשתמש במכשיר שלכם במהלך נהיגה וצייתו לכל התקנות שמגבילות את השימוש במכשירים ניידים במהלך נהיגה. כאשר ניתן, השתמשו בהתקני דיבורית לשיפור הבטיחות שלכם.

צייתו לאזהרות ולתקנות הבטיחות

צייתו לכל תקנה המגבילה את השימוש במכשיר נייד באזורים מסוימים.

השתמשו רק באביזרים המאושרים עלידי סמסונג

שימוש באביזרים שאינם תואמים עשוי להזיק למכשיר ולגרום לפגיעה.

כבו את המכשיר באזורים שקיימת בהם סכנת אוירה נפיצה

אל תשתמשו במכשיר שלכם בתחנות תדלוק (תחנות דלק) או בסמוך לדלקים או כימיקלים. כבו את המכשיר שלכם בכל מקום שבו חורים לכם שלטי אזהרה או הוראות לעשות זאת. המכשיר שלכם עלול לגרום לפיצוצים או דליקה בתוך או בסמוך למאגרי אחסון או אזורי העברה של דלקים או חומרים כימיים, או שטחים שבהם מתבצעים פיצוצים. אל תאחסנו את תשאו נוזלים דליקים, גזים, או חומרים נפיצים באותו תא אחסון עם המכשיר, חלקיו, או אביזריו הנלווים.

אל תשתמשו במכשיר כאשר המסך סדוק או שבור

זכוכית שבורה עשויה לגרום לפגיעת הידיים והפנים. הביאו את המכשיר למרכז שירות של סמסונג להחלפת הזכוכית.

כבו את המכשיר בקרבת ציוד רפואי

המכשיר שלכם עלול לגרום הפרעות לציוד רפואי בבתי חולים או מתקנים המעניקים שירות רפואי. מלאו אחר כל התקנות, שלטי האזהרה והוראותיו של הצוות הרפואי.

כבו את המכשיר או בטלו את פעולותיו האלחוטיות כאשר אתם בתוך מטוס

המכשיר עלול לגרום הפרעות לציוד מטוסים. מלאו אחר כל תקנות חברת התעופה וכבו את המכשיר שלכם או עיברו למצב טיסה, מצב שמבטל את פעולותיו האלחוטיות, כאשר צוות חברת התעופה מורה לכם לעשות זאת.

הגנו על סוללות ומטענים מפני פגיעה

- הימנעו מלחשוף סוללות לטמפרטורות נמוכות או גבוהות מאד (מתחת ל- 0°C או מעל ל- 45°C). טמפרטורות קיצוניות עשויות לצמצם את קיבולת הטעינה ומשך החיים של הסוללות שלכם.

- מנעו מהסוללות לבוא במגע עם עצמים מתכתיים, מכיוון שדבר זה עשוי ליצור מגע בין הקוטב החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללות שלכם ולגרום לסוללה נזק זמני או לצמיתות.
- אף־פעם אל תשתמשו במטען או סוללה פגומים.

טפלו במכשיר שלכם בזהירות ובהיגיון

- אל תפרקו את המכשיר שלכם מכיוון שהדבר עשוי לגרום להתחשמלות.
- אל תאפשרו למכשיר שלכם להרטב – נוזלים עשויים לגרום לנזק חמור. אל תתפעלו את המכשיר שלכם בידיים רטובות. נזקי מים למכשיר שלכם עשויים להפר את אחריות היצרן.
- הימנעו מלהשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים מאובקים ומלוכלכים למניעת נזק שיגרם לחלקיו הנעים.

- המכשיר שלכם הוא מכשיר אלקטרוני מורכב – הגנו עליו מפני חבטות ותפעול נוקשה למניעת נזקים חמורים.
- אל תצבעו את המכשיר שלכם, מכיוון שצבע עשוי לסתום חלקים נעים ולמנוע תפעול תקין.
- המכשיר שלכם עשוי להינזק כתוצאה מחשיפה לשדות מגנטיים. אל תשתמשו בנרתיק נשיאה או אביזרים עם סגרים מגנטיים או תאפשרו למכשיר שלכם לבוא במגע עם שדות מגנטיים לפרקי זמן ממושכים.

הימנעו מגרימת הפרעות למכשירים אלקטרוניים אחרים

המכשיר שלכם פולט אותות גלי רדיו (RF) אשר עשויים לגרום הפרעה לצידוד אלקטרוני שאינו מוגן או שאינו מוגן כהלכה, כמו קוצבילב, עזרי שמיעה, מיכשור רפואי ומכשירים אלקטרוניים אחרים בבתים או בכלי-רכב. התייעצו עם יצרני המכשירים האלקטרוניים לפתרון כל בעיית הפרעות שבה נתקלתם.

מידע חשוב אודות שימוש

- נתקו מטענים משקע החשמל כאשר הם אינם בשימוש.
- השתמשו בסוללות אך ורק לתפקיד שלו יועדו.

טפלו בכרטיסי SIM וכרטיסי זיכרון בזהירות

- אל תוציאו כרטיס כאשר המכשיר מבצע העברה או גישה למידע, מכיוון שפעולה זו עשויה לגרום לאובדן מידע ו/או נזק לכרטיס או למכשיר.
- הגנו על כרטיסים ממכות חזקות, חשמל סטטי ורעשים חשמליים שמקורם במכשירים אחרים.
- כתיבה ומחיקה של מידע לעיתים קרובות יקצרו את משך חייהם של כרטיסי זיכרון.
- אל תגעו במגעים המוזהבים או בקטבים באצבעותיכם או באמצעות עצמים מתכתיים. במידה והם מלוכלכים, נקו את הכרטיס בבד רך.

השתמשו במכשיר שלכם במצב התפעול הרגיל

הימנעו מלבוא במגע עם האנטנה הפנימית במכשיר שלכם.

אפשרו רק לטכנאי מורשה לטפל במכשיר שלכם

טיפול שיבוצע במכשיר שלכם עלידי טכנאי שאינו מורשה עשוי לגרום לו נזק ולהפר את האחריות שקיבלתם עליו.

הבטיחו משך שימוש וטעינה מירביים

- הימנעו מלטעון סוללות למשך יותר משבוע, מכיוון שטעינת יתר עשויה לקצר את משך חיי הסוללה.
- במהלך הזמן, נפרקות סוללות שאינן בשימוש ויש לטעון אותן שוב לפני השימוש.

וודאו גישה לשירותי חירום

יתכן ולא יהיה ניתן לבצע שיחות חירום מהמכשיר שלכם באזורים מסוימים או בנסיבות מסוימות. לפני שאתם יוצאים לאזורים מרוחקים ולא מפותחים, תכננו דרך חליפית ליצירת קשר עם שירותי החירום.

מידע אודות רמת ספיגה מוגדרת (SAR)

המכשיר שלכם עומד בתקני האיחוד האירופי (EU) שמגבילים את רמת החשיפה של בני-אדם לקרינת גלי-רדיו (RF) הנפלטת על-ידי ציוד רדיו ותקשורת. תקנים אלו מונעים את מכירתם של מכשירים ניידים אשר חורגים מרמת החשיפה המירבית (המוכרת כ-SAR Specific Absorption Rate, SAR IX) של 2.0 וואט לקילוגרם.

הצהרת התאימות המצורפת למכשיר זה ממחישה את עמידתו של המכשיר שלכם להנחיות האירופאיות לציוד רדיו ומסופי תקשורת טלפונית (R&TTE). למידע נוסף על ערך ה-SAR ותקני האיחוד האירופי הנוגעים בדבר, בקרו באתר האינטרנט של מכשירים ניידים מתוצרת סמסונג.

השלכה נכונה של מוצר זה

(פסולת אלקטרוניקה וציוד אלקטרוני)

(יישים באיחוד האירופי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות איסוף נפרדות)




סימון זה המוצג על המוצר, אביזריו הנלווים או הספרות הנלוות אליו, מציינ כי אין להשליך את המוצר ואת האביזרים האלקטרוניים שנלווים אליו (כגון מטען, דיבורית, כבל USB) עם פסולת ביתית אחרת בסוף חייו השימושיים. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאותם של בני-אדם כתוצאה מהשמת פסולת לא מבוקרת, הנכם מתבקשים להפריד מוצר זה מסוגי פסולת אחרים ולמחזר אותו באופן אחראי עלימנת לקדם את השימוש מחדש בחומרים ומשאבים.

על משתמשים ביתיים ליצור קשר עם הספק שממנו נרכש המוצר, או עם משרד השלטון המקומי, למידע על היכן וכיצד עליהם להביא את הפריט לצורכי מיחזור בטוח לסביבה.

על משתמשים עסקיים ליצור קשר עם הספק שלהם ולבדוק את הקביעות והתנאים של חוזה הרכישה. אין לערבב מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת שיועדה להשמדה.

השלכה נכונה של סוללות במוצר זה

(יישים באיחוד האירופאי ומדינות אירופאיות אחרות בעלות מערכות החזרת סוללות) 

סימון זה על הסוללה, מדריך המשתמש או האריזה, מצוין כי אין להשליך את הסוללות שבמוצר זה עם פסולת ביתית בתום תקופת השימוש בהן. הסימונים הכימיים Hg, Cd או Pb מציינים שהסוללה מכילה כספית, קדמיום או עופרת מעל לערכים המוגדרים במדריך EC 2006/66. במידה והשמדת הסוללות לא תבצע כיאות, עשויים חומרים אלה לגרום נזק לבריאותם של בני־אדם או לסביבה.

להגנה על משאבי הטבע ולקידום מיחזור חומרים, הפרידו סוללות מסוגי פסולת אחרים ומחזרו אותן באמצעות מערכת החזרת הסוללות המקומית.

הצהרה על הסרת אחריות

מספר תכנים ושירותים שנגישים באמצעות מכשיר זה שייכים לספקי צד שלישי והינם מוגנים עלידי זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים ו/או חוקי קניין רוחני אחרים. תכנים ושירותים מסוג זה מסופקים לך לשימוש אישי לא מסחרי. אין לעשות שימוש בכל תוכן או שירות באופן שלא אושר עלידי בעלי התכנים או ספק השירות. מבלי להטיל הגבלות עתידיות, אלא אם נתקבלה לכך הרשאה מפורשת מבעלי התוכן או ספק השירות, חל איסור לשנות, להעתיק, להפיץ, להעלות, לפרסם, להעביר, לתרגם, למכור, ליצור עבודה לא מורשה לנצל לרעה, או להפיץ בכל אופן או מדיה כל תוכן או שירותים המוצגים באמצעות מכשיר זה.

ציוד אלקטרוני וחשמלי זה (EEE) עומד במגבלות על חומרים מסוכנים (RoHS).

ושירותים מועברים מצד שלישי באמצעות רשתות ומתקני תקשורת שאין לסמסונג כל שליטה עליהם. מבלי להגביל את כלליותה של הצהרת הסרת אחריות זו, סמסונג מסירה מעליה במפורש כל אחריות או מחויבות לכל קטיעה או השהייה של כל תוכן או שירות שמוענקים באמצעות מכשיר זה.

סמסונג אינה אחראית ואינה מחויבת לשירותי לקוחות הנוגעים לתוכן ולשירותים. כל שאלה או בקשת שירות בהקשר לתוכן או שירותים יש להגיש ישירות לספקי התוכן והשירות המתאימים.

"תכני צד שלישי ושירותים מסופקים "כפי שהם". סמסונג אינה מספקת אחריות על תוכן או שירותים המסופקים כך, בין אם במפורש או שלא במפורש לכל מטרה שהיא.

סמסונג מצהירה במפורש כי היא אינה נושאת בכל אחריות מרומזת, כולל אך לא מוגבל לאחריות על הסחירות או ההתאמה למטרות מסוימות. סמסונג אינה מתחייבת על דיוקו, תקפותו, דיוק הזמנים, חוקיותו, או שלמותו של כל תוכן או שירות הזמנים באמצעות מכשיר זה ובשום מקרה, כולל רשלנות, תהיה סמסונג אחראית, בין אם בחוזה או עולה, לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד או בעל חשיבות מיוחדת, הוצאות עורכידין, או כל נזק אחר שנגרמו מתוך, או בהקשר עם, כל מידע כלול, או כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או שירות עלידכם או כל צד שלישי, גם אם נתקבל ייעוץ על האפשרות לנזקים מסוג זה."

ניתן להפסיק או לקטוע אספקת שירותי צד שלישי בכל עת, וסמסונג אינה מצהירה או נושאת באחריות על כך שכל שירות יישאר זמין למשך כל תקופת זמן. תכנים

פתיחת האריזה

בידקו באריזת המוצר שלכם אחר הפריטים הבאים:

- מכשיר טלפון
- סוללה
- מטען נייד
- אוזניה סטריאופונית
- כבל נתונים
- מטען מצת
- כרטיס זיכרון 8GB
- נרתיק עור
- מדריך משתמש בעברית

הפריטים המסופקים עם המכשיר שלכם עשויים להשתנות בהתאם לתוכנה ולאביזרים הזמינים באזורכם או שמוצעים עלידי ספק השירות שלכם. תוכלו לרכוש אביזרים נוספים מנציג סמסונג הקרוב לאזור מגוריכם.




הכרת המכשיר שלכם


בחלק זה, תלמדו על מבנה המכשיר הנייד שלכם, מקשים וסמלים

מבנה הטלפון

בחזית המכשיר שלכם תמצאו את המקשים והמרכיבים הבאים:

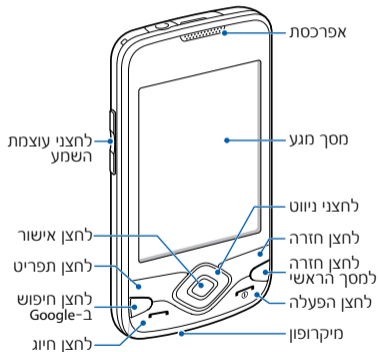

גב המכשיר שלכם כולל את המרכיבים הבאים:

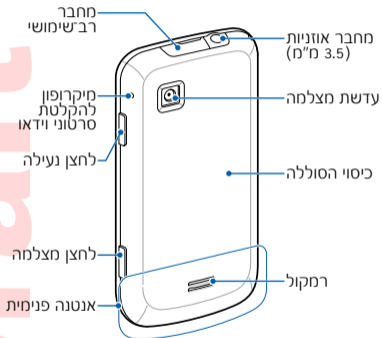

לחצנים

לחצן	תכונה
	הצגת רשימת האפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי.
	דפדוף ביישומים או אפשרויות תפריט
	אישור הבחירה או ההזנה
	חזרה למסך הקודם
	גישה לחיפוש Google
	חזרה למסך הראשי; הצגת רשימת היישומים האחרונים (לחצו והחזיקו)

לחצן	תכונה
	חיוג או מענה לשיחות; במצב המתנה, מציג את יומן השיחות.
	הפעלה של המכשיר (לחצו והחזיקו); סיום שיחה; גישה מהירה לתפריט אפשרויות טלפון (לחצו והחזיקו)
	התאמת עוצמת השמע של המכשיר
	כיבוי התצוגה ונעילת מסך המגע; שחרור נעילת מסך המגע (לחצו והחזיקו)
	מהמסך הראשי, הפעלת המצלמה (לחצו והחזיקו); במצב מצלמה, צילום תמונה או הקלטת סרטון וידאו

סמל	הגדרה
	הופעה הפניית שיחות
	USB מחובר למחשב
	Bluetooth מופעל
	מחובר להתקן Bluetooth
	תקשורת Wi-Fi מופעלת
	מסונכרן עם הרשת
	ללא כרטיס SIM
	הודעת טקסט (SMS) או מולטימדיה (MMS) חדשה
	הודעת דואר־אלקטרוני חדשה
	הודעת דואר־קולי חדשה
	הודעת צ'אט

סמלים

הכירו את הסמלים שמוצגים במסך המכשיר.

סמל	הגדרה
	עוצמת אות הקליטה
	מחובר לרשת GPRS
	מחובר לרשת EDGE
	מחובר לרשת 3G
	נדידה (מחוץ לאזור הכיסוי הרגיל)
	GPS מופעל
	קיימים סמלי מצב נוספים (געו בסמל על־מנת להציג אותם)
	שיחת טלפון פעילה
	שיחה שלא נענתה



הגדרה	סמל
מצב שקט פעיל	
נגן מוסיקה פעיל	
מצב טיסה פעיל	
עוצמת סוללה	
התראה פעילה	
שעה נוכחית	10:00

הרכבה והכנה של המכשיר שלכם

כשלב ראשון, לפני שתפעילו את המכשיר הנייד שלכם בפעם הראשונה, עליכם תחילה להרכיב ולהגדיר אותו.


התקנת כרטיס ה-SIM והסוללה

כאשר אתם נרשמים לשירות תקשורת סלולרית, תקבלו כרטיס SIM (Subscriber Identity Module) בצירוף פרטי המנוי, כמו מספר הזיהוי האישי שלכם (PIN) ושירותים אופציונאליים.

תחילת שימוש במכשיר שלכם

לימדו על הפעולות הבסיסיות הדרושות לצורך תחילת שימוש במכשיר שלכם.


1. להתקנת כרטיס ה-SIM והסוללה,
2. הסיירו את כיסוי הסוללה.

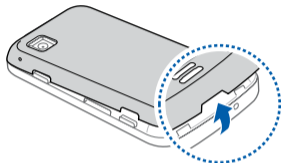

במידה והמכשיר פועל, כבו אותו. ◀ ע. 20



2. הכניסו את כרטיס ה-SIM.

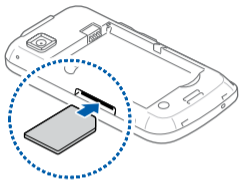


- הכניסו את כרטיס ה-SIM למכשיר כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מעלה.
- תוכלו להשתמש בתכונותיו של המכשיר שאינן דורשות חיבור לשירותי הרשת ובמספר תפריטים מבלי להכניס כרטיס SIM.




טעינת הסוללה

לפני שתשתמשו במכשיר בפעם הראשונה, עליכם לטעון את הסוללה.


1. פיתחו את כיסוי המחבר הרב-שימושי שבחלקו העליון של המכשיר.
2. חברו את כבל המטען הנייד למחבר הרב-שימושי כאשר סמל החץ שעל הכבל פונה כלפי מעלה.

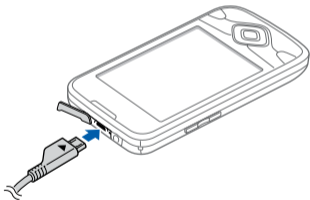

3. הכניסו את הסוללה.

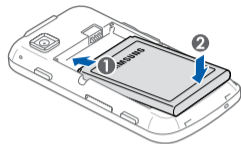


4. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

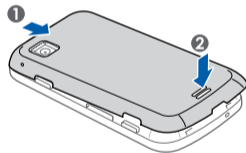

הכנסת כרטיס הזיכרון (אופציונאלי)

עלימנת לאחסן קבצי מולטימדיה נוספים, עליכם להכניס כרטיס זיכרון. המכשיר שלכם מאפשר להתקין כרטיסי זיכרון מסוג microSD™ או microSDHC™ בנפח של עד 32 GB (בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון וסוגו).

1. הסירו את כיסוי הסוללה.

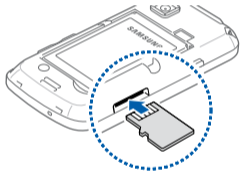


2. הכניסו את כרטיס הזיכרון לחרוץ כאשר המגעים המוזהבים פונים כלפי מעלה.

3. לחצו את כרטיס הזיכרון לתוך החרוץ עד שינעל במקומו.

חיבור לא נכון של המטען הנייד עשוי לגרום נזק חמור למכשיר. אחריות המוצר אינה מכסה כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון.



3. חברו את תקע החשמל של המטען הנייד לשקע החשמל.

4. כאשר הסוללה טעונה במלואה (סימן החיווי ) כבר אינו משתנה), נתקו את המטען הנייד משקע החשמל.

5. נתקו את המטען הנייד מהמכשיר.

6. סגרו את כיסוי המחבר הרב-שימושי של המכשיר.

חיווי סוללה חלשה



כאשר הסוללה חלשה, ישמיע המכשיר צליל אזהרה ותוצג הודעת סוללה חלשה. חיווי הסוללה יוצג ריק. במידה וטעינת הסוללה מגיעה לפריקה מלאה, יכבה המכשיר אוטומטית. טענו את הסוללה שלכם עלימנת שתוכלו להמשיך להשתמש במכשיר.

4. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

הוצאת כרטיס הזיכרון



לפני שתוציאו את כרטיס הזיכרון, עליכם תחילה לבצע הסרה בטוחה.

1. הציגו את רשימת היישומים (ע. 23) ובחרו הגדרות ← כרטיס SD ושטח אחסון בטלפון ← בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD תחת כרטיס חיצוני.

2. הסירו את כיסוי הסוללה.

3. לחצו את כרטיס הזיכרון בעדינות כלפי פנים עד שישתחרר מנעילתו.


4. מישכו את כרטיס הזיכרון החוצה מהחריץ.

5. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

חיבור רצועת הנשיאה (אופציונאלי)

1. הסירו את כיסוי הסוללה.

2. השחילו את לולאת רצועת הנשיאה דרך החריץ ועגנו אותה סביב הזיז הבולט.

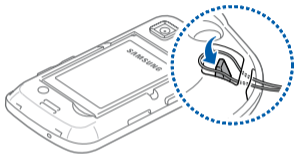

3. החזירו את כיסוי הסוללה למקומו.

הפעלה וכיבוי של המכשיר

להפעלת המכשיר, לחצו והחזיקו [⏻]. המכשיר שלכם יתחבר אוטומטית לרשת התקשורת הסלולרית.

ייתכן ותדרשו לשלם עבור חיבור העברת נתונים מכיוון שהחיבור לשרת הרשת של Google פעיל תמיד כברירת מחדל.

לכיבוי המכשיר שלכם,

1. לחצו והחזיקו [⏻].
2. בחרו **כיבוי** ← **אישור**.

נעילה ושחרור של מסך המגע והלחצנים

ניתן לנעול את מסך המגע ואת הלחצנים עלימנת למנוע כל פעולה לא רצויה של המכשיר. לנעילה, לחצו [🔒]. לשחרור הנעילה, לחצו והחזיקו [🔒].

ניתן להגדיר תבנית שחרור נעילה שתמנע ממשתמשים לא מורשים לשחרר את נעילת המכשיר ולהשתמש בו. ◀ ע. 25


ביטול פעולות אלחוטיות

ביטול הפעולות האלחוטיות מאפשר לכם להשתמש בשירותיו של המכשיר שאינם דורשים חיבור רשת באזורים שבהם השימוש במכשירים אלחוטיים אסור, כמו מטוסים ובתיחולים.


לביטול הפעולות האלחוטיות, לחצו והחזיקו [⏻] ובחרו **מצב טיסה**.

כאשר אתם בסביבה שבה אסור השימוש במכשירים אלחוטיים, מלאו אחר האזהרות המוצגות והנחיותיו של הצוות המקצועי.

- גררו את האצבע מעלה או מטה עלימנת לגלול ברשימות אנכיות.

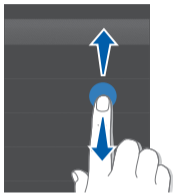


- גררו את האצבע ימינה או שמאלה עלימנת לגלול ברשימות אופקיות.

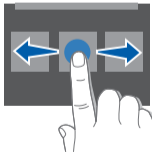


שימוש במסך המגע

מסך המגע של המכשיר מאפשר לכם לבחור פריטים או לבצע פעולות בקלות. לימדו להכיר את הפעולות הבסיסיות לשימוש במסך המגע.

לשימוש מיטבי במסך המגע, הסירו את כיסוי ההגנה של המסך לפני שימוש במכשיר. 


- געו בסמל עלימנת להפעיל יישום או לבחור בתפריט או סמל.



ניתן לפתוח רשימה של אפשרויות זמינות בלחיצה והחזקה על פריט. 

הכרת המסך הראשי

כאשר המכשיר שלכם מופעל, יוצג המסך הראשי. מסך זה מאפשר גישה למגוון תכונות ומציג נתוני מצב.

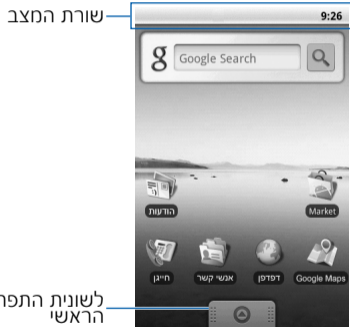

* תצוגת המסך הראשי שלכם עשויה להראות אחרת מזו המוצגת כאן.

גלילת המסך הראשי

גררו שמאלה או ימינה להצגת האזור החבוי של המסך הראשי.

הוספת פריטים למסך הראשי

ניתן להתאים את המסך הראשי לצרכיכם עלידי הוספת קיצורי דרך ליישומים או פריטים מתוך יישומים, IX Widgets תיקיות. עלימנת להוסיף פריטים למסך הראשי,

1. לחצו [⬆️] ובחרו הוסף.

2. בחרו בקטגוריית פריט ← סוג פריט:



- **קיצורי דרך:** הוספת קיצורי דרך לפריטים, כמו יישומים, סימניות, אנשי קשר, תוויות Google Mail ורשימות השמעה.
- **Widgets:** הוספת ווידג'טים, כמו שעון אנלוגי, לוח שנה, נגן ממוזער, מסגרת תמונה וחיפוש Google.
- **תיקיות:** צרו תיקייה חדשה או הוסיפו תיקיות לאנשי הקשר שלכם.

- טפט: הגדרת תמונות רקע.

הזזת פריטים במסך הראשי

1. לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להזיז.
2. כאשר תצוגת הפריט גדלה, גררו את הפריט אל המיקום הרצוי.

הסרת פריטים מהמסך הראשי





1. לחצו והחזיקו על הפריט שברצונכם להסיר.
תצוגת סמל הפריט תוגדל והסמל  שבלשונית היישומים ישתנה לסמל , שמשמעותו שינוי ממצב לשונית יישומים למצב לשונית מחיקה.
2. גררו את הפריט אל לשונית המחיקה.
3. כאשר הפריט ולשונית המחיקה משנים את צבעם לאדום, שחררו את הפריט.

הצגת מידע רשת והתראות

גררו את שורת המצב שבחלקו העליון של המסך כלפי מטה על־מנת לגשת לרשימת נתוני הרשת וההתראות. על־מנת לנקות את רשימת ההתראות, בחרו **נקה התראות**.

גישה ליישומים

על־מנת לגשת ליישומי המכשיר שלכם,

1. מהמסך הראשי, לחצו על לשונית  להצגת רשימת היישומים.
2. בחרו ביישום המבוקש.
 לחיצה ממושכת על־גבי יישום, תוסיף אותו למסך הראשי.
3. לחצו  על־מנת לחזור לתצוגת המסך הקודמת; לחצו  על־מנת לחזור למסך הראשי.

עלימנת לגשת ליישומים אחרונים שבהם השתמשתם,

1. לחצו והחזיקו [⌘] להצגת רשימה של יישומים שבהם השתמשתם לאחרונה.
2. בחרו ביישום המבוקש.

התאמה אישית של המכשיר

קבלו יותר מהמכשיר שלכם עליידי התאמתו לצרכים שלכם.

הפעלה וכיבוי של צלילי המגע

מהמסך הראשי, הציגו את לשונית היישומים ובחרו הגדרות ← הגדרות צלילים, תצוגה ומסך ← הפעלת צלילי מסך המגע.

שינוי עוצמת הצלצול

מהמסך הראשי, לחצו מעלה או מטה על לחצני עוצמת השמע לשינוי עוצמת הצלצול.

הפעלה וביטול של מצב שקט

מהמסך הראשי, לחצו והחזיקו [⌘] ובחרו מצב שקט עלימנת להשתיק את המכשיר שלכם.
לביטול השתקת המכשיר שלכם, בצעו פעולה זו שוב.

שינוי צליל הצלצול

1. במסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות ← הגדרות צלילים, תצוגה ומסך ← הגדרת צלצול הטלפון.
2. בחרו בצלצול מהרשימה ולחצו על אישור.

הפעלת אנימציות מעבר בין חלונות

מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות ← הגדרות צלילים, תצוגה ומסך ← הגדרת אנימציות חלונות.

הזנת מלל

באמצעות מסך המגע של המכשיר שלכם, תוכלו להזין מלל לצורך כתיבת הודעות או שמירת אנשי קשר.

הזנת מלל באמצעות מקלדת אנדרויד

כאשר אתם לוחצים על שדה הזנת מלל, תוצג מקלדת האנדרויד בחלקו התחתון של המסך. הזינו מלל בלחיצה על המקשים האלפאנומריים.

כברירת מחדל, תומכת המקלדת הרב-לשונית בעברית ואנגלית.

להוספת מקלדת רוסית ו/או ערבית:

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות אזור, שפה ומקלדת** ← **מקלדת רב לשונית**.
2. לחצו על השפה הרצויה להוספה/הסרה של שפת מקלדת.

הגדרת תבנית שחרור נעילה

ניתן להגדיר תבנית שחרור נעילה על-מנת למנוע מאנשים להשתמש במכשיר ללא רשותך.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות אבטחה ומיקום** ← **קבע תבנית שחרור**.
2. לחצו פעמיים על **הבא** (במידה ונדרש).
3. בגרירת האצבע, ציירו תבנית שתחבר 4 נקודות.
4. בחרו **המשך**.
5. ציירו שוב את התבנית לאישור.
6. בחרו **אישור**.

לאחר שהוגדרה תבנית שחרור נעילה, יהיה עליכם להזין אותה בכל פעם שתפעילו את המכשיר. לביטול חיוב הזנת התבנית, בטלו את הסימון בתיבה שלצד **הגדרת תבנית לשחרור המסך בהגדרות אבטחה ומיקום**.



ניתן גם להשתמש בסמלים הבאים:

פקודה	מקש
שינוי מצב הזנת אותיות לועזיות (מציג נקודה ירוקה); לחצו על  להזנת האות הבאה כאות גדולה; בצעו לחיצה כפולה מהירה על  להזנת תווים במצב Caps Lock	 
מחיקת תו; מחיקת כל המלל שהוזן (לחצו והחזיקו)	
מעבר למצב הזנת מספרים וסימנים מיוחדים. לחיצה נוספת תציג מבחר נוסף של סימנים מיוחדים להזנה	123
מעבר למצב הזנת אותיות והחלפה בין שפות ההזנה (עברית, אנגלית, ערבית ורוסית)	E/Y
הזנת רווח	

עצות לשימוש במקלדת הרב-לשונית

להלן מספר עצות תפעוליות לשימוש נוח ויעיל במקלדת הרב-לשונית:

- במקום הקשה על התו המבוקש, להזנה נוחה, לחצו ממושכות על המקלדת הוירטואלית, וגררו את האצבע אל התו המבוקש (מופיע בתווית המוצגת) ושחררו.
- להזנה מהירה של מספרים/סימנים במצב הזנת אותיות, לחצו והחזיקו על כל אחד מהמקשים שבשורה העליונה של המקלדת הוירטואלית, עד להצגת חלונית אפשרויות הזנה נוספות עבור תו זה. לדוגמה: לחצו והחזיקו על מקש האות **X** להצגת חלונית שתאפשר הזנה של הסיפורה **4** או הסימן **\$**.
- להזנה מהירה של מספרים במצב הזנת אותיות, לחצו והחזיקו על מקש **123** להצגת חלונית הזנה של ספרות בלבד.

שפה ומקלדת ← מקלדת רב לשונית, מקלדת סמסונג או מקלדת אנדרויד.


העתקה וצירוף של מלל


במהלך הזנת מלל, ניתן להשתמש בתכונות העתקה וצירוף לצורך שילוב מלל מיישומים אחרים.

1. לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.
2. בחרו **בחר טקסט** מתפריט האפשרויות.
3. גררו את האצבע לאורך המלל שברצונכם לסמן.
4. לחצו והחזיקו על המלל המסומן.
5. בחרו **העתק** עלי־מנת להעתיק את המלל לזיכרון.
6. ביישום אחר, לחצו והחזיקו על שדה הזנת המלל.
7. בחרו **הדבק** עלי־מנת להזין את המלל לשדה.


- להזנה מהירה של סימני פיסוק וצירופי תווים כדוגמת (-: במצב הזנת אותיות, לחצו והחזיקו על מקש הפסיק  להצגת חלונית הזנה ובה מגוון אפשרויות.
- במהלך הזנת כתובת אינטרנט (URL) לחצו והחזיקו על מקש הנקודה  להצגת חלונית ובה מגוון קיצורי הזנה לאינטרנט, כמו `http://`, `www.`, `.co.il`, ואחרים.
- במצב הזנת מספרים וסמלים () , לחצו והחזיקו על מקש סיפורה להצגת חלונית ובה אפשרויות הזנה נוספות לאותה סיפורה. לדוגמה: לחצו והחזיקו על מקש הסיפורה  להצגת חלונית ובה אפשרויות ההזנה ,  ו-.
- במצב הזנת מספרים וסמלים () , לחצו והחזיקו על מקשי הסוגריים  או  להצגת חלונית הזנה ובה סוגריים מסוגים אחרים (, ) או  .
- להסתרת המקלדת, לחצו .
- לשינוי הגדרות המקלדת, מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות אזור**,

הורדת יישומים מ-Android Market

 על מנת להשתמש ביישום זה, תחילה יש להכניס את פרטי חשבון ה-Gmail שלכם או ליצור חשבון חדש.

 בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

יישום Android Market מספק לכם דרך קלה ומהירה לרכוש משחקים ויישומים ניידיים. כמכשיר המתבסס על פלטפורמת אנדרויד, ניתן להרחיב את יכולותיו של המכשיר שלכם על ידי התקנת יישומים נוספים.

 המכשיר שלכם ישמור קבצי משתמש מיישומים שהורדו בזיכרון ה-moviNAND™. על-מנת לשמור את הקבצים בכרטיס הזיכרון, חברו את המכשיר שלכם למחשב והעתיקו אותם מזיכרון ה-moviNAND™ לכרטיס הזיכרון.

התקנת יישומים

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Market**.
2. בחרו **Accept** כאשר מוצגים תנאי השימוש.
3. בחרו בקטגוריית פריט ← פריט.
4. בחרו **Install** (עבור פריט חופשי).
5. במידה ובחרתם **Install**, תתחיל הורדת הפריט אוטומטית.

הסרת יישום מותקן

1. מהמסך הראשי של **Android Market**, לחצו [↕] ← **My Downloads**.
2. בחרו בפריט שברצונכם להסיר.
3. בחרו **Uninstall**.

הורדת קבצים מרשת האינטרנט



בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

כאשר אתם מורידים קבצים או יישומי רשת מרשת האינטרנט, המכשיר שלכם שומר אותם בכרטיס הזיכרון. לבדיקת תבניות הקבצים הנתמכות, ראו "תבניות קבצים נתמכות" ◀ ע. 41



זהירות

קבצים שהורדו מרשת האינטרנט עשויים להכיל וירוסים שיפגעו במכשיר שלכם. לצמצום הסיכון, הורידו קבצים רק ממקורות שבהם אתם בוטחים.



חלק מקבצי המדיה הינם בעלי ניהול הרשאות דיגיטלי להגנה על זכויות יוצרים. הגנה זו עלולה למנוע מכם לבצע הורדה, העתקה, שינוי, או העברה של קבצים מסוימים.

הורדת קבצים מהאינטרנט

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
2. חפשו אחר קובץ או יישום והורידו אותו.

להתקנת יישומים שהורדו מאתרי אינטרנט אחרים מאשר **Android Market**, עליכם לבחור **הגדרות** ← **הגדרות יישומים ומקורות** ← **יישומים ממקורות לא מוכרים**.

הצגת היסטוריית ההורדות

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דפדפן**.
 2. לחצו [⌂] ← **עוד** ← **הורדות**.
 3. למחיקת רשימת היסטוריית ההורדות, לחצו [⌂] ← **נקה רשימה**.
- לביטול ההורדות שמתבצעות, לחצו [⌂] ← **בטל את כל ההורדות**.

סנכרון מידע



בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

ניתן לסנכרן מידע (דוא"ל Gmail, לוח שנה ואנשי קשר) עם שרת הרשת של Google ולגבות או לשחזר את המידע שלכם.

לאחר שהסנכרון הסתיים, יישאר המכשיר שלכם מחובר לאינטרנט. במידה ובוצע שינוי במידע השמור באינטרנט, יוצג המידע המעודכן במכשיר שלכם ויתחיל אוטומטית בביצוע סנכרון, ולהפך.



לצורך סנכרון עם שרת הרשת של Google, עליכם להיות בעלי חשבון משתמש ב-Google. במידה ועדיין אין לכם חשבון משתמש ב-Google, תוכלו להרשם וליצור אותו בלחיצה על **Create** במסך ההגדרה הראשון.

הפעלת סנכרון אוטומטי

במידה ואתם מוסיפים או עורכים מידע בכל יישום (Gmail, לוח שנה ואנשי קשר) באינטרנט, יוצג המידע המעודכן במכשיר שלכם, ולהיפך.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות סנכרון מידע**.

2. בחרו **סנכרון אוטומטי**.

3. בחרו ביישומים שברצונכם לסנכרן.

לביטול יישומים מפעולת הסנכרון האוטומטי, הסירו את הסימון שלצד היישום הרצוי.


סנכרון ידני של מידע

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות סנכרון מידע**.

2. לחצו [⬆️] ← **סנכרן כעת**. המכשיר שלכם יתחיל בביצוע סנכרון של המידע שבחרתם לסנכרן.

שיחות

לימדו כיצד לחייג ולענות לשיחות ולהשתמש בתכונות שיחה.

במהלך שיחה, המכשיר נועל אוטומטית את מסך המגע למניעת תפעול לא רצוי. 

חיוג שיחה

1. מהמסך הראשי, לחצו [☎] להצגת רשימה של מספרי טלפון אחרונים.
2. לחצו **חייגן**.
3. הזינו את אזור החיוג ואת מספר הטלפון.
4. לחצו [☎] לחיוג המספר.
5. לסיום השיחה, לחצו [⏏].

תקשורת

לימדו על הפעולות הבסיסיות לצורך חיוג ומענה לשיחות ולשליחה וקבלה של סוגי הודעות רבים באמצעות הרשת הסלולרית ורשת האינטרנט.

מענה לשיחה

1. כאשר מתקבלת שיחה, לחצו [↩].



במידה והדיבורית המסופקת עם המכשיר מחוברת למכשיר שלכם, ניתן ללחוץ על לחצן הדיבורית.

2. לסיום השיחה, לחצו [⏏].

שינוי עוצמת השמע

עלימנת לשנות את עוצמת השמע במהלך שיחה, לחצו על לחצני עוצמת השמע מעלה או מטה.

שימוש בתכונת הדיבורית הפנימית

1. במהלך שיחה לחצו [⏏] ← רמקול להפעלת הרמקול הפנימי.

2. עלימנת להחזיר את שמע השיחה לאפרכסת, חיזרו שוב על שלב 1.



בסביבה רועשת, יתכן ויקשה עליכם להאזין לשיחות באמצעות הרמקול הפנימי. לקבלת שמע איכותי יותר, עיברו למצב שיחה רגיל.

הצגה וחיוג לשיחות שלא נענו

המכשיר שלכם יציג שיחות שלא נענו על המסך. לחיוג מספר הטלפון של שיחה שלא נענתה,

1. בשורת המצב, בחרו בהתראה על שיחה שלא נענתה.

2. דפדפו אל שיחה שלא נענתה שאליה ברצונכם לחייג.

3. לחצו [↩] עלימנת לחייג.

חיוג למספר אחרון שחוייג

1. מהמסך הראשי, לחצו [↩] להצגת רשימה של מספרים אחרונים.

2. בחרו ברשומת איש קשר.
3. לחיוג לאחד המספרים השמורים ברשומה, בחרו במספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג, או לחצו [↵] לחיוג אל מספר ברירת המחדל של הרשומה.

העברת שיחה להמתנה או חזרה לשיחה בהמתנה

לחצו [⏸] ← המתן עלימנת להעביר שיחה להמתנה או לחזור לשיחה שבהמתנה.

חיוג לשיחה שניה

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת תכונה זו, תוכלו לחייג אל מספר טלפון שני במהלך שיחה:

1. לחצו [⏸] ← הוסף שיחה עלימנת להעביר את השיחה הראשונה להמתנה.
2. הזינו את מספר הטלפון השני לחצו [↵].
3. לחצו [⏸] ← החלף שיחות למעבר בין שתי השיחות.

2. בחרו במספר הטלפון שאליו ברצונכם לחייג ובחרו התקשר שוב או לחצו [↵] עלימנת לחייג.

חיוג מספר טלפון בינלאומי

1. מהמסך הראשי, לחצו [↵] להצגת רשימה של מספרים אחרונים.
2. בחרו חייג.
3. לחצו והחזיקו על [0] להזנת סימן +.
4. הזינו את מספר הטלפון המלא שאליו ברצונכם לחייג (קידומת מדינה, אזור חיוג ומספר טלפון)
5. לחצו [↵] עלימנת לחייג.

חיוג לרשומה מאנשי קשר

- ניתן לחייג למספרי טלפון ישירות מרשימת אנשי קשר באמצעות אנשי קשר שנשמרו בה. ◀ ע. 48
1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו אנשי קשר.

4. לסיום השיחה הנוכחית, לחצו [Ⓜ].

מענה לשיחה שניה

במידה ורשת התקשורת שלכם מאפשרת תכונה זו, תוכלו לענות לשיחה נכנסת שניה:

1. לחצו [Ⓜ] עלימנת לענות לשיחה השנייה.

השיחה הראשונה תועבר אוטומטית להמתנה.

2. לחצו [Ⓜ] ← **החלף שיחות** למעבר בין שתי השיחות.

ביצוע שיחה מרובת משתתפים (שיחה ועידה)


1. חייגו אל המשתתף הראשון שברצונכם לצרף לשיחת הועידה.


2. במהלך שיחה עם המשתתף הראשון, חייגו אל המשתתף השני.

המשתתף הראשון יועבר אוטומטית להמתנה.

3. לאחר שהתחברתם אל המשתתף השני, לחצו [Ⓜ] ← **מזג שיחות**.


4. חיזרו על שלבים 2 ו-3 להוספת משתתפים נוספים (במידה ונדרש).

5. לניהול שיחה אישית עם אחד המשתתפים, לחצו [Ⓜ] ← **נהל שיחת ועידה** ולחצו על  שמימין לרשומת המשתתף.

6. לניתוק משתתף אחד משיחת הועידה, לחצו [Ⓜ] ← **נהל שיחת ועידה** ולחצו על  שממשאל לרשומת המשתתף.

לסיום שיחת הועידה, לחצו [Ⓜ].

הודעות כתובות והודעות מולטימדיה

 בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

שליחת הודעת מולטימדיה


1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות ← הודעה חדשה**.
 2. לחצו על שדה הנמען.
 3. הזינו את מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען.
 4. בחרו בשדה תוכן ההודעה.
 5. הזינו את תוכן ההודעה.
- להוספת סמלי הבעה, לחצו [👉] ← **עוד ← הוסף סמיילי**.
6. לחצו [👉] ← **צרף ←** בחרו אפשרות ובחרו בפריט.
 7. לחצו [👉] ← **הוסף נושא** והוסיפו נושא להודעה.
 8. לחצו על **שלח** לשליחת ההודעה.
- ההודעה שנשלחה מצורפת לשירשור הודעות.

שימוש בתכונת ההודעות. להוראות על אופן הזנת מלל ראו "הזנת מלל" ◀ ע. 25


שליחת הודעה כתובה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות ← הודעה חדשה**.
 2. לחצו על שדה הנמען.
 3. הזינו את מספר הטלפון של הנמען.
 4. בחרו בשדה תוכן ההודעה.
 5. הזינו את תוכן ההודעה.
- להוספת סמלי הבעה, לחצו [👉] ← **עוד ← הוסף סמיילי**.
6. לחצו על **שלח** לשליחת ההודעה.
- ההודעה שנשלחה מצורפת לשירשור הודעות.

הצגת הודעות טקסט או מולטימדיה


1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הודעות**.
2. בחרו בהודעה כתובה או הודעת מולטימדיה מרשימת שירשור ההודעות.
3. עבור הודעת מולטימדיה, בחרו  על־מנת להציג פריטים מצורפים.

Google Mail™

 בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות.

ניתן למשוך הודעות דואר אלקטרוני חדשות מ-Google Mail לתא ההודעות הנכנסות שלכם. כאשר אתם ניגשים ל-Google Mail, מוצג מסך תא ההודעות הנכנסות. מספר סך ההודעות שלא נקראו מוצג בשורת הכותרת והודעות

שלא נקראו מוצגות מודגשות. במידה והענקתם תווית להודעה, תוצג התווית כמלבן צבעוני על־פני ההודעה.

 תפריט Google Mail עשוי להיראות שונה בהתאם לספק השירות שלכם.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Gmail**.
2. בחרו בהודעת דואר אלקטרוני מרשימת שירשור ההודעות.
תוכלו לענות להודעה או להפנות הודעה; מהודעה פתוחה, בחרו **Reply**, **Reply to all** או **Forward**.

סידור הודעות דואר אלקטרוני על־פי תוויות

ניתן לסדר את הודעות הדואר האלקטרוני שלכם על־ידי הענקת תוויות או הוספת כוכבים לסימון הודעות חשובות. ניתן לסנן הודעות על־פי תווית.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Gmail**.
2. לחצו [⌘] ← **Compose**.
3. הזינו שם או כתובת בשדה הנמען.
4. הזינו נושא ואת תוכן ההודעה.
5. לצירוף קובץ תמונה, לחצו [⌘] ← **Attach** ← קובץ.
6. בחרו שלח לשליחת ההודעה.

הודעות דואר אלקטרוני

לימדו לשלוח ולהציג הודעות דואר אלקטרוני.

הוספת תווית להודעה

1. ממסך תא ההודעות הנכנסות, לחצו והחזיקו על הודעה.
2. בחרו **Change labels**.
3. בחרו בתווית שברצונכם להוסיף ובחרו **OK**.

הוספת כוכב להודעה

1. ממסך תא ההודעות הנכנסות, לחצו והחזיקו על הודעה.
2. בחרו **Add star**. סמל הכוכב שלצד ההודעה יופעל.

סינון הודעות

1. ממסך תא ההודעות הנכנסות, לחצו [⌘] ← **View labels**.
2. בחרו בתווית של ההודעות שברצונכם להציג.

הגדרת חשבונות POP3 או IMAP

ניתן למשוך הודעות מעד חמישה חשבונות POP3 או IMAP.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני**.
2. לחצו על **הבא** לתחילת הגדרת החשבון.
3. הזינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם והסיסמא, ולחצו על **הבא**.
4. בחרו בסוג חשבון (POP3 או IMAP).
5. עקבו אחר ההוראות המוצגות.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני

כאשר אתם פותחים חשבון דואר אלקטרוני, תוכלו להציג הודעות שנמשכו בעבר כאשר אינכם מחוברים או להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני להצגת הודעות חדשות. לאחר שמשכתם הודעות דואר אלקטרוני, תוכלו להציג אותן כשאינכם מחוברים.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני** ← תא הדואר שלכם.
2. לחצו [⌵] ← **רענן** עלימנת לעדכן את תא הדואר הנכנס בהודעות דואר אלקטרוני חדשות.
3. בחרו בהודעת דואר אלקטרוני מרשימת שירשור ההודעות.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני** ← חשבון דואר אלקטרוני.
2. לחצו [⌵] ← **חיבור**.
3. הזינו כתובת דואר אלקטרוני.
4. בחרו בשדה הנושא והזינו נושא.
5. בחרו בשדה ההודעה והזינו את תוכן ההודעה.
6. לצירוף קובץ תמונה, לחצו [⌵] ← **צרף קובץ** ← קובץ.

תחילת שיחה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Talk**.
רשימת החברים תציג את כל חברי השיחה שלכם, מחולקים על-פי קטגוריות זמינים, לא פנויים, עסוקים ולא מחוברים.
2. בחרו בחבר שיחה מרשימת החברים. יוצג מסך השיחה.
3. הזינו את הודעתכם ולחצו **Send**.
4. להוספת סמלי הבעה, לחצו [👉] ← **עוד** ← **הוסף סמילי**.
4. למעבר בין שיחות פעילות, לחצו [👉] ← **Switch chats**.
5. לסיום שיחה, לחצו [👉] ← **End chat**.

הוספת חברים לרשימת החברים

1. מרשימת החברים, לחצו [👉] ← **Add friend**.

7. בחרו שלח לשליחת ההודעה.

במידה ואינכם מחוברים או מחוץ לאזור השירות של הרשת, תוחזק ההודעה ברשימת שירשור ההודעות עד שתתחברו ותמצאו בתחום הכיסוי של הרשת.

מחיקת חשבון דואר אלקטרוני

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **דואר אלקטרוני**.
2. לחצו [👉] ← **חשבונות**.
3. לחצו והחזיקו על החשבון שברצונכם למחוק.
4. בחרו **הסרת חשבון**.

Google Talk™

לימדו כיצד לשלוח הודעות מהירות לחברים או קרובי משפחה באמצעות Google Talk.

Draft 3

2. הזינו כתובת דואר אלקטרוני בשדה החיפוש.
לבחירה מרשימת אנשי קשר, הזינו שם בחרו באיש קשר מהרשימה.
3. בחרו **Send invitation**.

תבניות קבצים נתמכות

המכשיר שלכם תומך בתבניות הקבצים הבאות:

סוג קובץ	סיומת
צליל	.arm ,.mp3 ,.mid ,.ogg ,.wav ,.imy ,.ota ,.rtttl
וידאו	.3gp ,.mp4
תמונה	.bmp ,.gif ,.jpg ,.png

סוג קובץ	קידוד
צליל	<ul style="list-style-type: none">• פיענוח: MP3 ,OGG ,AAC ,AAC+ ,eAAC+ ,MID (SMF ,XMF ,RTTTL/RTX ,OTA ,iMelody)• קידוד: AMR-NB
וידאו	<ul style="list-style-type: none">• פיענוח: H.264 ,H.263 ,MPEG4- צליל: AAC ,AMR-NB• קידוד: MPEG4 (וידאו) + AMR-NB (צליל)

מדיה

לימדו להשתמש ביישומי המדיה שבמכשיר שלכם: מוסיקה, סרטוני וידאו, מצלמה, גלריה ו-YouTube.

מוסיקה

לימדו כיצד להאזין למוסיקה באמצעות נגן המוסיקה.

הוספת קבצי מוסיקה למכשיר שלכם

התחילו בהוספת קבצים למכשיר שלכם או כרטיס הזיכרון:

- הורידו מרשת האינטרנט האלחוטית. ◀ ע. 29
- העתיקו לכרטיס הזיכרון שלכם.

העתקת קבצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון

1. הכניסו כרטיס זיכרון למכשיר.
2. באמצעות כבל הנתונים האופציונאלי, חברו את המחבר הרב-שימושי שבמכשיר שלכם למחשב. לאחר החיבור, יוצג חלון במחשב.
3. פיתחו את שורת המצב ובחרו **מחובר USB** ← טען.
4. פיתחו את התיקייה להצגת קבצים.

5. העתיקו קבצים מהמחשב לכרטיס הזיכרון.


השמעת קבצי מוסיקה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריה ← קובץ מוסיקה.
3. שילטו בהשמעה באמצעות הסמלים והלחצנים הבאים:

סמל/לחצן	פעולה
	השהיית או המשך השמעה
	התחל השמעה מחדש; סריקה לאחור (לחצו והחזיקו)
	דלג קדימה; סריקה קדימה (לחצו והחזיקו)
	פתיחת רשימת ההשמעה
	הפעלת מצב השמעה אקראית
	שינוי מצב החזרה


שימוש בתכונת מיקס מסיבות

ניתן להוסיף את כל קבצי המוסיקה לרשימת ההשמעה שמנוגנת כעת.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריה ← קובץ מוסיקה.
3. לחצו [⏏] ← **מיקס מסיבות**.
4. לכיבוי תכונת מיקס המסיבות, בחרו 

מצלמה ומצלמת וידאו


לימדו את הפעולות הבסיסיות לצילום וצפייה בתמונות וסרטוני וידאו. לצורך שימוש במצלמה ובמצלמת הווידאו, תחילה עליכם להכניס כרטיס זיכרון.

עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
	גישה לאפשרויות
סרגל התקדמות	העבירו את האצבע על סרגל ההתקדמות להשמעת מיקום מסויים בקובץ

יצירת רשימת השמעה


1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מוסיקה**.
2. בחרו קטגוריה ← קובץ מוסיקה.
3. לחצו [⏏] ← **הוסף לרשימת השמעה** ← חדש.
4. הזינו שם לרשימת ההשמעה החדשה ובחרו **שמור**.
5. להוספת קבצי מוסיקה נוספים לרשימת ההשמעה, נגנו קובץ ובחרו [⏏] ← **הוסף לרשימת השמעה** ← רשימת ההשמעה.

צילום תמונות


1. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה על־מנת להפעיל את המצלמה.
 2. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.
 3. כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.
 4. לחצו על לחצן המצלמה או בחרו  לצילום תמונה. התמונה תישמר אוטומטית.
- לאחר צילום תמונות, בחרו בתמונה המוקטנת שבפינה השמאלית העליונה של המסך להצגת התמונות.


הקלטת סרטוני וידאו

1. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה על־מנת להפעיל את המצלמה.
2. סובבו את המכשיר נגד כיוון השעון למצב רוחבי.

3. לחצו  ← **עבור לוידאו** על־מנת לעבור למצב הקלטה.


4. כווננו את העדשה אל הנושא המצולם ובצעו את ההתאמות הדרושות.

5. לחצו על לחצן המצלמה או בחרו  להתחלת ההקלטה.

6. לחצו על לחצן המצלמה או בחרו  לסיום ההקלטה.
סרטון הוידאו ישמר אוטומטית.

לאחר הקלטת סרטוני וידאו, בחרו בתמונה המוקטנת שבפינה השמאלית העליונה של המסך להצגת סרטוני הוידאו.

התאמת הגדרות המצלמה

1. לחצו והחזיקו את לחצן המצלמה על־מנת להפעיל את המצלמה.
2. לחצו  ← **הגדרות**.

3. בחרו ◀ או ▶ לדפדוף בתמונות.

- להגדלה והקטנה, לחצו ⊕ או ⊖.
- לסיבוב, לחצו [↻] ← סיבוב ← אפשרות סיבוב.
- לחיתוך אזור מתוך תמונה, לחצו [✂] ← חיתוך. הזיזו או התאימו את מימדי המלבן לקביעת האזור שיחתך ובחרו שמור.

פתיחת סרטון וידאו

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו גלריה.
2. בחרו בתיקיית סרטוני וידאו ← קובץ וידאו. תמונות שצילמתם שמורות בסרטוני מצלמה.
3. שילטו בהצגת הסרטון באמצעות הסמלים והלחצנים הבאים:



3. קיבעו את האפשרויות הבאות:

- **אחסן מיקום בתמונות:** קיבעו לצילום תמונות עם מידע מיקום (קו רוחב, קו גובה).
- **בחר איכות וידאו:** בחרו באפשרות האיכות להקלטת סרטוני וידאו.
- **בחר מצב צילום לילה:** בחרו לצילום תמונות בתנאי תאורה נמוכה.

גלריה

לימדו לנהל את כל התמונות וסרטוני הוידאו מהגלריה.

פתיחת תמונה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו גלריה.
2. בחרו בתיקיית תמונות ← קובץ תמונה. תמונות שצילמתם שמורות בתמונות מצלמה.

סריקה לאחור	⏪
סריקה קדימה	⏩
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע
סרגל התקדמות	העבירו את האצבע על סרגל ההתקדמות לצפייה החל ממיקום מסויים בקובץ


הצגת מצגת שקופיות

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו גלריה.
 2. בחרו בתיקיית תמונות.
 3. לחצו [⏪] ← **הצגת שקופיות**.
- להתאמת הגדרות מצגת השקופיות, לחצו [⏪] ← **הגדרות** ושנו את ההגדרות שתחת **הגדרות הצגת שקופיות**.

שיתוף תמונות

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו גלריה.
2. בחרו בתיקיית תמונות ← קובץ תמונה.
3. לחצו [⏪] ← **שיתוף**.
4. בחרו באפשרות שיתוף.

YouTube™

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונה זו לשאת בעלויות נוספות. 

YouTube הוא שירות רשת חופשי לצפייה בסרטוני וידאו. לימדו כיצד לצפות ולשתף סרטוני וידאו באמצעות YouTube.

העבירו את האצבע על סרגל ההתקדמות לצפייה החל ממוקום מסויים בקובץ	סרגל התקדמות
---	--------------

שיתוף סרטוני וידאו

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.
2. לחצו והחזיקו על סרטון וידאו.
3. בחרו **Share**.
4. בחרו באפשרות שיתוף מבין **Gmail, Facebook** והודעות (MMS).
יוצג מסך עריכת הודעה חדשה עם קישור לסרטון הווידאו.

צפייה בסרטוני וידאו

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **YouTube**.
2. בחרו בסרטון וידאו מרשימת סרטוני הווידאו המוצגת.
ניתן גם לבחור קטגוריית סרטוני וידאו בלחיצה על **[⌵]** ← **Categories** ← קטגוריה.
3. שילטו בהצגת הסרטון באמצעות הסמלים והלחצנים הבאים:

סמל/לחצן	פעולה
	השהיית או המשך תצוגה
	סריקה לאחור
	סריקה קדימה
סרגל התקדמות	הניעו את האצבע על-פני סרגל ההתקדמות להצגת מיקום מסויים בסרטון הווידאו
עוצמת שמע	שינוי עוצמת השמע

אנשי קשר

לימדו כיצד להשתמש בכרטיסי אנשי קשר וקבוצות לשמירת מידע אישי, כמו שמות, מספרי טלפון וכתובות.

שמירת איש קשר

לשמירת איש קשר ממסך החיוג,

1. מהמסך הראשי, לחצו [⌂] להצגת רשימת השיחות האחרונות.
2. בחרו **חייגן**.
3. הזינו מספר הטלפון ולחצו [⌂] ← **הוסף לאנשי קשר** ← **צור איש קשר חדש**.
4. הזינו את מידע רשומת איש הקשר. להוספת תמונה כזיהוי מתקשר לחצו [⌂] ← **הוסף סמל**.
5. לאחר שסיימתם, בחרו **בוצע** להוספת איש הקשר.

יעילות אישית

לימדו כיצד לנהל את אנשי הקשר ולהזין אירועים בלוח השנה. אנשי הקשר ולוחות השנה שלכם מסונכרנים עם שרת האינטרנט של Google.

4. לאחר סיום התהליך, בחרו סיים.

מציאת איש קשר

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [⌂] ← **חפש**.
3. הזינו את האותיות הראשונות של שם רשומת איש הקשר שברצונכם למצוא.
4. בחרו ברשומת איש הקשר מהרשימה.



לאחר שמצאתם את רשומת איש הקשר, תוכלו:

- לחייג למספר הטלפון של איש הקשר
- לערוך את המידע שברשומת איש הקשר
- בלחיצה על [⌂] ובחירת **ערוך איש קשר**.

לשמירת איש קשר מרשימת אנשי הקשר,

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [⌂] ← **איש קשר חדש**.
3. הזינו את מידע רשומת איש הקשר.
להוספת תמונה כזיהוי מתקשר לחצו [⌂] ← **הוסף סמל**.
4. לאחר שסיימתם, בחרו **בוצע** להוספת איש הקשר.

ייבוא אנשי קשר מכרטיס ה-SIM

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [⌂] ← **ייבא אנשי קשר**.
3. בחרו באנשי הקשר הרצויים.
על־מנת לייבא את כל אנשי הקשר, לחצו [⌂] ← **ייבא הכל**.

הגדרת רשימת אנשי הקשר המועדפים

ניתן להגדיר את אנשי הקשר המועדפים שלכם ולנהל אותם בנפרד מאנשי הקשר הרגילים שלכם. התחילו בהוספת אנשי קשר לרשימת המועדפים.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו והחזיקו על רשומת איש קשר ובחרו **הוספה למועדפים**.
3. חיזרו על שלב 2 להוספת אנשי קשר נוספים לרשימת אנשי הקשר המועדפים.



לגישה לרשימת אנשי הקשר המועדפים, הכנסו לרשימת אנשי הקשר ובחרו בלשונית **מועדפים**.

מיון אנשי קשר לפי קבוצה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [⌵] ← **הצג קבוצה**.
3. בחרו קבוצה ← **אישור**.
רשימת אנשי הקשר תסונן על-פי הקבוצה שנבחרה.

הגדרת קבוצות אנשי קשר לסנכרון

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **אנשי קשר**.
2. לחצו [⌵] ← **עריכת קבוצות סנכרון**.
3. בחרו בקבוצות אנשי הקשר שברצונכם לסנכרן עם שרת Google.
לסנכרון כל אנשי הקשר, בחרו **סנכרן את כל אנשי הקשר**.
4. בחרו **אישור**.

לוח שנה

השתמשו בלוח השנה למעקב אחר לוח הזמנים החודשי, השבועי או היומי.

שינוי תצוגת לוח השנה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.
לוח השנה יפתח במצב תצוגה חודשי.
2. לחצו [⌵] ← אפשרות תצוגה.
 - **סדר יום:** רשימת פגישות שנקבעו לחודש הנוכחי.
 - **יום:** תצוגת לוח השעות של יום שלם אחד.
 - **שבוע:** תצוגת לוח השעות של הימים בשבוע שלם אחד.

הצגת מספר לוחות שנה

אם יצרתם כמה לוחות שנה באמצעות Google Calendar באינטרנט וסנכרנתם אותם למכשיר שלכם, תוכלו לבחור איזה לוח שנה להציג במכשיר שלכם. בנוסף, תוכלו להציג אירועים שנקבעו באמצעות Google Calendar.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.
2. לחצו [⌵] ← **עוד** ← **לוחות השנה שלי**.
כל לוחות השנה שלכם שסנכרנו למכשיר יוצגו ברשימה.
3. סמנו את תיבת הבחירה שלצד לוחות השנה שברצונכם להציג במכשיר שלכם.

הגדרת אירוע

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.

2. לחצו [⬅️] ← אירוע חדש.

3. מלאו את השדות והתאימו את הגדרות האירוע שלכם.

בשדה **לוח שנה**, בחרו בלוח השנה שיוצג (במידה יש לכם יותר מאחד).

בשדה **תזכורת**, קיבעו את משך הזמן לתזכורת לפני תחילת האירוע. להוספת התראות תזכורת לאירוע, לחצו [⬅️] ← **הוספת תזכורת**.

4. לאחר שסיימתם, בחרו **שמור**.

הצגת סדר היום ליום הנוכחי

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **לוח שנה**.

2. לחצו [⬅️] ← **היום**.

3. בחרו באירוע להצגת פרטיו.

הצגת תזכורות אירוע

במידה והגדרתם התראות תזכורת לאירוע בלוח השנה, יוצג הסמל 1 בשורת המצב.

1. להצגת רשימת ההתראות, גררו את שורת המצב שבחלקו העליון של המסך כלפי מטה או לחצו [⬅️] ← **דיווחים**.

2. בחרו בתזכורת עלימנת להציג פרטים נוספים על האירוע.


3. להשהייה או ביטול של התזכור, בחרו **השהה הכל** או **בטל הכל**.



ניתן לשנות את סוג ההתראה. מכל מצב תצוגה של לוח השנה, לחצו [⬅️] ← **עוד** ← **הגדרות** ← **קבע השכמות והתראות**. בחרו **התראה** (להצגת חלון הודעה), **התראות שורת מצב** (להצגת הסמל 1 בשורת המצב), או **כבוי** (לכיבוי התזכורת).

דפדפן

לימדו כיצד לגלוש באינטרנט ולשמור סימניות לאתרים המועדפים שלכם.

- גישה לאינטרנט והורדת קבצי מדיה עשויה לשאת בעלויות נוספות. 
- יישום הדפדפן עשוי להיראות שונה בהתאם לספק השירות שלכם.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למיקומכם ולספק השירות שלכם.


גלישה לאתרי אינטרנט

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו דפדפן.

יוצג דף הבית שהוגדר מראש.

אינטרנט

לימדו כיצד להתחבר לרשת האינטרנט האלחוטית באמצעות הדפדפן המובנה. לימדו כיצד להשתמש ב-Google Maps ו-Google Search.

בהתאם לספק השירות ולהגדרות המנוי, עשוי השימוש בתכונות המוצגות במקטע זה לשאת בעלויות נוספות. 

2. גלישה לדפי אינטרנט:

- לחצו [⬅] ← סימניות ← סימניה.
 - לחצו [⬅] ← סימניות, בחרו בלשונית הנצפה ביותר או היסטוריה ובחרו בדף אינטרנט.
 - לחצו [⬅] ← עבור. הזינו את כתובת האינטרנט ובחרו המשך (בתחתית מקלדת ההזנה).
3. במהלך הגלישה באתרים, השתמשו בתכונות הבאות:
- עלימנת לחזור לדף הקודם, לחצו [⏪].
 - עלימנת לטעון מחדש את הדף, לחצו [⬅] ← רענן.
 - להגדלה או הקטנה של תצוגת הדף, בצעו החלקה קצרה לכל כיוון במסך להצגת סמלי שינוי הגודל Ⓡ ו-Ⓢ ובחרו בסמל הפעולה הרצויה. לחזרה למצב התצוגה המקורי, בחרו x1. עמוד האינטרנט שבו אתם צופים כעת עשוי שלא לתמוך בתכונת שינוי הגודל.

פתיחת מספר דפים

ניתן לפתוח מספר דפים ולעבור ביניהם.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו דפדפן.
2. היכנסו לדף אינטרנט ולחצו [⬅] ← חלון חדש.
3. בחרו סימניה או הזינו את כתובת האתר שיוצג בחלון החדש.
4. חיזרו על שלבים 2 ו-3 לפתיחת דפים נוספים.
5. [⬅] ← חלונות על־מנת להציג את הדפים הפתוחים כעת.
6. בחרו בדף עלימנת לעבור אליו.

חיפוש מלל בדף אינטרנט

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו דפדפן.
2. לחצו [⬅] ← עוד ← מצא בדף.

2. גררו את האצבע על־פני המלל שברצונכם להעתיק.
המלל המסומן יועתק לזיכרון.
3. ביישום אחר, לחצו והחזיקו בשדה הזנת המלל.
4. בחרו **הדבק** עלי־מנת לצרף את המלל בשדה.

Google Search

ניתן לחפש מידע באתרי אינטרנט באמצעות שירות Google Search. סרגל Google Search ממקם כברירת מחדל במסך הראשי שלכם.

1. מהמסך הראשי, לחצו [🌐].
 2. הזינו מילות חיפוש ובחרו 🔍.
- יתבצע חיבור לאתר האינטרנט של Google.

3. הזינו מילה בשדה החיפוש.
המילה שחיפשתם תסומן בדף האינטרנט.

יצירת סימניות לאתרים מועדפים

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו דפדפן.
2. לחצו [🔖] ← סימניות ← הוסף סימניה...
3. הזינו את שם הדף ואת כתובת האינטרנט שלו.
4. לחצו **אישור**.

העתקת מלל מדף אינטרנט

ניתן להעתיק מלל מדף אינטרנט ולצרף אותו ביישום אחר ליצירת תזכורת, לדוגמה.

1. במהלך הגלישה בדף אינטרנט, לחצו [🔖] ← **עוד** ← **בחר טקסט**.

Google Maps™

לימדו כיצד לאתר את מיקומכם, לחפש במפות המקוונות אחר רחובות, ערים, או מדינות, ולקבל הכוונה.



לשימוש ב-Google Maps, עליכם לבחור הגדרות ← הגדרות אבטחה ומיקום ← שימוש ברשתות אלחוטיות וכן שימוש בלווייני GPS.

שינוי תצוגת המפה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. בחרו **אישור** וסיגרו את חלון ההסבר (במידה ונדרש)
3. לחצו [⬆️] ← **Map mode** ← מצב תצוגה רצוי.

חיפוש במפה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.

2. גררו את האצבע בכיוון המבוקש עליפני המפה.
3. להגדלה או הקטנה של התצוגה, געו במסך ולאחר מכן בחרו 🔍 או 🔍.

איתור מיקומכם

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. לחצו [⬆️] ← **My Location**.

חיפוש אחר מיקום מסויים

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. לחצו [⬆️] ← **Search**.
3. השתמשו באחת מהשיטות הבאות:
 - הזנת כתובת.
 - הזנת קטגוריה של בית־העסק.

- בחירת כתובת שבה ביקרתם בעבר מהתפריט.
4. בחרו 🔍.

קבלת הכוונה ליעד מסויים

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **Google Maps**.
2. לחצו [📍] ← **Directions**.
3. הזינו את כתובות המוצא והיעד.
4. להזנת כתובת מרשימת אנשי הקשר שלכם או לציון מיקום במפה, בחרו 📍 ← **אנשי קשר** או **ציון במפה**.
4. בחרו במצב התניידות (מכונית, אוטובוס או הליכה) ובחרו **עבור**.
5. בחרו בנתיב להצגת פרטים אודותיו (במידה ונדרש).
6. לחצו [📍] ← **Show on Map**.

7. לאחר שסיימתם, לחצו [📍] ← **More** ← **Clear Map**.

Bluetooth

לימדו על יכולתו של המכשיר שלכם להתחבר למכשירים אלחוטיים אחרים באמצעות תכונות אלחוטיות.

הפעלת התקן ה-Bluetooth האלחוטי

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות ← הגדרות חיבורי אלחוט.
2. בחרו **תקשורת Bluetooth** עלימנת להפעיל את התקן ה-Bluetooth האלחוטי.

איתור וצימוד להתקני Bluetooth אחרים

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות ← הגדרות חיבורי אלחוט ← הגדרות תקשורת Bluetooth ← אתר התקנים. המכשיר שלכם יחפש ויציג רשימה של התקני Bluetooth.

כלים


לימדו כיצד לתפעל את הכלים שבמכשיר הנייד שלכם ויישומים נוספים.

הענקת יכולת לאיתור המכשיר שלכם עלידי התקני Bluetooth אחרים

מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות** ← **הגדרות חיבורי אלחוט** ← **הגדרות תקשורת Bluetooth** ← **התקן בר-גילוי**. המכשיר שלכם יהיה גלוי לאיתור עלידי התקני Bluetooth אחרים למשך 120 שניות.


Wi-Fi

לימדו כיצד להפעיל ולהתחבר לרשת תקשורת אלחוטית. כאשר אתם בתחום הכיסוי של רשת אלחוטית (WLAN), יכול המכשיר שלכם לאתר ולהתחבר לרשת תקשורת אלחוטית פעילה לצורך חיוג שיחות ושליחת מידע דרך האינטרנט, או לגלישה ברשת.


המכשיר שלכם עושה שימוש בתדר לא־הרמוני, דבר שיכול לגרום מגבלת שימוש ברשת אלחוטית במספר מדינות. 

2. בחרו במכשיר מרשימת התקני ה-Bluetooth.

3. הזינו את קוד הזיהוי (PIN) של התקן ה-Bluetooth האלחוטי או את קוד הזיהוי של התקן ה-Bluetooth האחר, במידה ויש לו כזה, ובחרו **בוצע**. כאשר בעליו של המכשיר האחר יזין את אותו קוד זיהוי או יאשר את החיבור, יושלם הצימוד.

- על־מנת ליצור צימוד עם התקן Bluetooth אחר, על שני המכשירים להשתמש באותו קוד זיהוי (PIN). דיבוריות אישיות או דיבוריות רכב עשויות להשתמש בקוד זיהוי קבוע, כמו 0000.
- בהתאם למכשיר שאליו אתם מתחברים, יתכן ולא יהיה צורך בהזנת קוד זיהוי. 

הפעלה והתחברות לרשתות אלחוטיות (WLAN)

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות ← הגדרות חיבורי אלחוט ← תקשורת ורשתות Wi-Fi.
 2. בחרו הגדרות תקשורת Wi-Fi.
 3. בחרו ברשת תחת רשתות זמינות.
 4. הזינו סיסמא עבור הרשת האלחוטית ולחצו [כ].
 5. בחרו התחבר.
 6. בחרו בתפריט מבוסס רשת עלימנת להתחבר לשירותים מקוונים דרך הרשת האלחוטית.
- רשת אלחוטית פעילה ברקע תצרוך כוח סוללה. לחיסכון בטעינת הסוללה, הפעילו את הרשת האלחוטית רק כאשר אתם זקוקים לה. 

הוספת רשת אלחוטית

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו הגדרות ← הגדרות חיבורי אלחוט ← הוסף רשת Wi-Fi.
2. הזינו את שם הרשת האלחוטית (SSID) ובחרו את סוג האבטחה.
3. קבעו את הגדרות האבטחה בהתאם לסוג האבטחה.
4. לאחר שסיימתם, בחרו שמור.

שעון מעורר

לימדו להגדיר ולנהל התראות לאירועים חשובים.

הגדרת התראה חדשה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון מעורר**.
2. לחצו [ג] ← **הוסף התראה**.
3. בחרו **הפעל התראה**.
4. קבעו את פרטי ההתראה בכל שדה (שעה, צליל התראה, רטט, חזרה ושם).
5. לאחר שסיימתם, לחצו [פ].

הפסקת התראה

כאשר מושמעת התראה, בחרו **בטל** על-מנת להפסיק את ההתראה או **השהה** על-מנת שההתראה תושמע שוב כעבור 10 דקות.

מחיקת התראה

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון מעורר**.
2. לחצו והחזיקו על-גבי ההתראה שברצונכם למחוק.
3. בחרו **מחק התראה** ← **אישור**.

שינוי סוג השעון


ניתן לשנות את תצוגת השעון.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **שעון מעורר**.
2. לחצו על תמונת השעון.
3. גררו שמאלה או ימינה בתחתית המסך.
4. בחרו בסוג השעון הרצוי.

מחשבון

לימדו כיצד לבצע פעולות חישוב.

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **מחשבון**.
 2. לחצו על המקשים הרצויים במחשבון עלימנת לבצע פעולות חישוביות בסיסיות.
 3. להצגת התוצאה, בחרו =.
- לשימוש בפעולות מתקדמות, לחצו [⌘] ← לוח **מתקדם**.

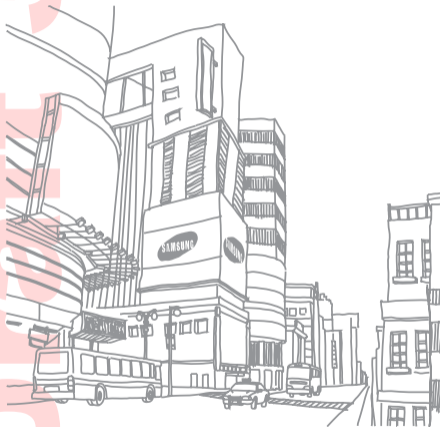

הגדרות

לימדו על הגדרות המכשיר שלכם

לגישה להגדרות המכשיר שלכם,

1. מהמסך הראשי, הציגו את רשימת היישומים ובחרו **הגדרות**.
2. בחרו בקטגוריה.

הגדרות חיבורי אלחוט

שנו את הגדרות החיבור לרשתות אלחוטיות.

תקשורת ורשתות Wi-Fi

הפעלה וכיבוי של תכונת רשת התקשורת האלחוטית
WLAN.

הגדרות תקשורת Wi-Fi

- **תקשורת ורשתות Wi-Fi:** הפעלה וכיבוי של תכונת רשת התקשורת האלחוטית WLAN.

רשתות תקשורת סלולרית

- **נתוני תקשורת בנדידה:** קבעו שהמכשיר יתחבר לרשת אחרת כאשר אתם בנדידה או כאשר רשת הבית שלכם אינה זמינה.
- **השתמש ברשתות 2G בלבד:** קבעו שהמכשיר יתחבר רק לרשתות 2G.
- **מפעילי רשת:** חפשו אחר רשתות זמינות ובחרו רשת לצורך נדידה.
- **שמות נקודות גישה:** קבעו שמות נקודות גישה (APNs)

הגדרת טלפון במצב טיסה

כיבוי כל התכונות האלחוטיות במכשיר שלכם.

- **התראת רשת:** קבעו שהמכשיר יודיע לכם כאשר נמצאה רשת פתוחה זמינה בסביבתכם.
- **הוסף רשת Wi-Fi:** הוספת רשתות אלחוטיות.

תקשורת Bluetooth

הפעלה וכיבוי של התקן ה-Bluetooth האלחוטי.

הגדרות תקשורת Bluetooth

- **Bluetooth:** הפעלה וכיבוי של התקן ה-Bluetooth האלחוטי.
- **שם התקן Bluetooth:** קבעו את שם התקן ה-Bluetooth של המכשיר.
- **התקן בר-גילוי:** קבעו שהמכשיר שלכם ניתן לגילוי עלידי התקני Bluetooth אחרים.
- **אתר התקנים:** חפשו אחר התקני Bluetooth זמינים.

הפניית שיחות

הפנו שיחות נכנסות למספר טלפון אחר. עליכם להגדיר מספר מקבל או משך השהייה להפניית שיחות.

חסימת שיחות

הגבילו שיחות נכנסות או יוצאות. תוכלו גם לשנות את הסיסמא שקבעתם עבור חסימת השיחות.

הגדרות שיחה נוספות

- **הגדרות זיהוי מתקשר:** הציגו את זיהוי המתקשר שלכם לאחרים בשיחות יוצאות.
- **הגדרות שיחה ממתינה:** אפשרו התראת שיחה נכנסת במהלך שיחה פעילה.
- **מענה אוטומטי:** בחרו במשך הזמן לפני שהמכשיר יענה אוטומטית לשיחה כאשר אתם אינכם עונים.

הגדרות שיחה ומספרים

שנו את ההגדרות של תכונות שיחה.

מספרים לחיוג קבוע

- **הפעל מספרים קבועים:** הגבילו שיחות יוצאות אך ורק לאנשי קשר שנקבעו מראש. להפעלת תכונה זו, עליכם להזין את קוד הזיהוי המשוני (PIN2) שסופק עם כרטיס ה-SIM.
- **שינוי קוד PIN2:** שינוי קוד הזיהוי המשוני (PIN2).
- **רשימת מספרים קבועים:** קבעו רשימה של אנשי קשר עבור חיוג קבוע.

הגדרות תא קולי

שנו את מספר החיוג לתא הקולי.

תא קולי

שנו את מספר הטלפון של התא הקולי.

מפעילי רשת

- **חפש רשתות תקשורת סלולרית:** חפשו אחר רשתות זמינות ובחרו אחת מהן לשימוש במהלך נדידה.
- **בחר רשת סלולרית באופן אוטומטי:** קבעו שהמכשיר יבחר אוטומטית ברשת הראשונה שזמינה.

הגדרות צלילים, תצוגה ומסך

שנו את ההגדרות עבור הצלילים והתצוגה במכשיר.

פרופיל מצב שקט

הפעילו את מצב הפרופיל השקט להשתקת כל הצלילים.

קביעת עוצמת צלצול

קבעו את ברירת המחדל של עוצמת הצלצול וההתראות.

קביעת עוצמת מדיה ושמע

קבעו את ברירת המחדל של עוצמת שמע המוסיקה וסרטוני הוידאו.

הגדרת צלצול הטלפון

בחרו צליל צלצול שיושמע כאשר אתם מקבלים שיחה.

פרופיל רטט טלפון

קבעו שהמכשיר ירטוט בעת קבלת שיחה נכנסת.

הגדרת צליל התראות

קבעו צליל להתראה על אירועים, כמו הודעות נכנסות, שיחות שלא נענו ופגישות.

השמעת צליל מקשי חיוג

קבעו שהמכשיר ישמיע צליל בעת שימוש במקשי החייגן.

הגדרת בהירות המסך

שנו את בהירות המסך.

קביעת זמן לכיבוי אוטומטי של המסך

קבעו את משך הזמן שבו המסך נשאר פעיל כאשר המכשיר אינו בשימוש.

הגדרות סנכרון מידע

בחרו אילו יישומים יסונכרו עם שרת האינטרנט של Google. ◀ y. 30

הגדרות אבטחה ומיקום

שנו את הגדרות האבטחה של המכשיר, כרטיס ה-SIM ותכונת ה-GPS.

רטט בהפעלת חייגן המגע

קבעו שהמכשיר ירטוט בעת שימוש במקשי החייגן.

הפעלת צלילי מסך המגע

קבעו שהמכשיר ישמיע צליל בעת ביצוע בחירה של יישום או אפשרות במסך המגע.

הגדרת התראת כרטיס SD

קבעו שהמכשיר ישמיע צליל כאשר הוא מזהה הכנסה או הוצאה של כרטיס זיכרון.

הגדרת כיוון תצוגת מסך המגע

קבעו שכיוון המסך ישתנה אוטומטית כאשר אתם מסובבים את המכשיר.

הגדרת אנימציות חלונות

קבעו שהמכשיר יציג אנימציה כאשר אתם עוברים בין חלונות.

השתמש ברשתות אלחוטיות

קבעו שהמכשיר רשאי להשתמש ברשתות תקשורת אלחוטיות לבדיקת מיקומים, במידה והיישום תומך בכך.

אפשר שימוש במקלט ה-GPS

אפשרו את תכונת בדיקת המיקומים של ה-GPS, במידה והיישום תומך בכך. תוכלו להציג מיקומים ברמת הרחוב באמצעות ה-GPS.

הגדרת תבנית לשחרור המסך

קבעו שהמכשיר יחייב הזנה של תבנית שחרור שקבעתם, בכל פעם שאתם מפעילים אותו. כתוצאה מכך, תוכלו למנוע מאנשים שאינם מורשים לשחרר את נעילת המכשיר.

השתמש בתבנית גלויה

קבעו שתבנית השחרור תוצג או תוסתר כאשר אתם מציירים אותה.

השתמש במשוב מגע

קבעו שהמכשיר ירטוט כאשר אתם נוגעים ומציירים את תבנית שחרור הנעילה.

קבע תבנית שחרור

הגדירו תבנית שחרור נעילה למכשיר. ◀ ע. 25

הגדר נעילת כרטיס SIM

- **הפעל נעילת כרטיס SIM:** נעלו את כרטיס ה-SIM שלכם על-ידי הפעלת הדרישה להזנת קוד זיהוי (PIN). יהיה עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-SIM.
- **שנה SIM PIN:** שנו את קוד הזיהוי האישי.

הצגת סיסמאות גלויות

כברירת מחדל, המכשיר מציג את הסיסמאות שאתם מזינים ככוכביות (*). מסיבות אבטחה. קבעו שהמכשיר יציג את הסיסמא במהלך ההזנה.

פיתוח יישומים

- הפעלת מצב פיתוח ב-USB: בחרו בחיבור המכשיר שלכם למחשב באמצעות כבל תקשורת נתונים.
- הגדרת מסך המגע במצב ער: קבעו שמסך המגע של המכשיר ישאר דולק במהלך טעינת הסוללה.
- אפשר מיקום מדומה: אפשרו שליחת מיקום מדומה ונתוני שירות לשירות ניהול מיקום לצורך בדיקה. תכונה זו היא לצורך פיתוח יישומים.

כרטיס SD ושטח אחסון בטלפון

- בדקו את נתוני הזיכרון של כרטיס הזיכרון, והמכשיר שלכם ואתחלו את המכשיר.
- שטח אחסון כולל: הציגו את נפח הזיכרון הכולל עבור הזיכרון החיצוני.
- מקום פנוי: הציגו את נפח הזיכרון הפנוי עבור הזיכרון החיצוני או הפנימי.

הגדרות יישומים ומקורות

שנו את הגדרות הניהול של יישומים מותקנים

יישומים ממקורות לא מוכרים

בחרו להורדת יישומים מכל מקור. במידה ולא תבחרו באפשרות זו, תוכלו להוריד יישומים רק מ-Android Market.

ניהול יישומים מותקנים

גשו לרשימת היישומים המותקנים במכשיר ובדקו את נתוני היישום.

להצגת היישומים הפעילים כעת או יישומי צד שלישי שהותקנו בנוסף, לחצו [⌵] ← מסנן ← פועל או צד-שלישי.

- **בצע ניתוק בטוח לכרטיס ה-SD:** הסירו את כרטיס הזיכרון שהוכנס במכשיר.

- **בצע פירמוט לכרטיס ה-SD:** אתחלו את כרטיס הזיכרון שהוכנס במכשיר.

- **איפוס (מחיקה) של נתוני המכשיר:** אפסו את המכשיר למחיקת כל המידע שלכם והחזרת ההגדרות שלכם למצב ברירת המחדל של המפעיל.

הגדרות תאריך ושעה

קבעו את התצוגה ואופן ההתנהגות של התאריך, השעה ואזור הזמן.

הגדרות אזור, שפה ומקלדת

שנו את הגדרות הזנת המלל.

בחירת שפת המכשיר

בחרו בשפת התצוגה של כל התפריטים ויישומי המכשיר, ושפת ההזנה של כל היישומים הדורשים הזנת מלל.

מקלדת סמסונג

- **שיטת הזנה -** בחרו באופן התצוגה של מקלדת ההזנה.

- **שפה -** בחרו שפת ההזנה.

- **השלמת מילים -** הפעילו או כבו את מצב השלמת מילה.

- **קודת השלמת מילים -** קבעו את מספר האותיות שלאחר הזנתן תתרחש השלמת המילה.


- **תיקון שגיאות -** הפעילו או כבו את תכונת תיקון שגיאות האיות.

- **צליל בלחיצה** - הפעילו או כבו את תכונת השמעת הצליל בלחיצה על כל מקש.
- **אות ראשונה גדולה** - קבעו שהמכשיר יזין אוטומטית את האות הלוועזית הראשונה במשפט כאות גדולה.

מקלדת רב לשונית

- **שפות** - בחרו בשפות ההזנה שתציג המקלדת הרב־לשונית.
- **אפקטים** - קבעו האם המכשיר ירטוט ו/או ישמיע צליל בעת לחיצה על מקש.
- **דקדוק** - קבעו שהמכשיר יזין אוטומטית את האות הלוועזית הראשונה במשפט כאות גדולה.

מקלדת אנדרויד

- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזורכם או לספק השירות 

- **צפה את המילה הבאה** - הפעילו או כבו את תכונת חיזוי המילה הבאה, שתזין אוטומטית את המילה הבאה במשפט על סמך המילה הנוכחית שהזנתם.
- **הוספה אוטומטית** - הפעילו או כבו את תכונת ההוספה האוטומטית של מילים שהזין המשתמש.
- **החלפה אוטומטית** - הפעילו או כבו את תכונת ההחלפה האוטומטית של מחרוזת תווים שהוזנה במילה/ביטוי שהוזנו מראש.
- **תיקון לפי שפה** - הפעילו או כבו את תכונת תיקון המילים על־פי שפת ההזנה.
- **המילים שלי - T9** - נהלו את מאגר מילון ה-T9 של המכשיר. הוסיפו, ערכו או מחקו מילים מהרשימה.
- **החלפה אוטומטית - T9** - נהלו את מילון החלפה אוטומטית של המכשיר. הוסיפו, ערכו או מחקו מהמילון הגדרות החלפה אוטומטית של מילים.
- **רטט בלחיצה** - הפעילו או כבו את תכונת הרטט בלחיצה על כל מקש.

מידע אודות מכשיר הטלפון

הציגו מידע על המכשיר שלכם ובדקו את מצב המכשיר. תוכלו גם לעדכן את המכשיר לאחר בדיקה אחר עדכוני תוכנה.



במידה וברצונכם להשתמש ב-Samsung New PC Studio, עליכם לבטל את מצב כונן ה-USB תחת הגדרות שימוש נוספות ל-USB ← הגדרת התקן אחסון בלבד לפני שתחברו את המכשיר שלכם למחשב.

- הפעל רטט בכל לחיצה: קבעו שהמכשיר ירטוט בלחיצה על כל מקש.
- השמע צליל בכל לחיצה: קבעו שהמכשיר ישמיע צליל בלחיצה על כל מקש.
- אות ראשונה גדולה: קבעו שהמכשיר יזין אוטומטית את האות הלוועזית הראשונה במשפט כאות גדולה.
- הצג הצעות מילים בזמן הקלדה: קבעו שהמכשיר יציע מילים חלופיות בהתאם לטעויות הנפוצות שלכם. עליכם להגדיר את המילים המוצעות.
- השלמה אוטומטית: קבעו שהמכשיר יזין אוטומטית מילה מסומנת על-פי רווח או סימן פיסוק כאשר תכונת הצג הצעות מילים בזמן הקלדה פעילה.

מילון למקלדת אנדרויד

הגדירו מילון משלכם. לחצו [⌨] ← הוסף והזינו מילה שתשמר במילון שלכם. המילים במילון שלכם יוצגו כמילים מוצעות כאשר תזינו מלל.

נתונים טכניים

משקלים ומידות

משקל (ללא סוללה)	124 גרם
מידות (מ"מ)	115.0 x 57.0 x 12.5

זמני שיחה והמתנה

סוג הסוללה	1500 mAh
זמן שיחה	כ-400 דקות
זמן המתנה	עד 330 שעות

זמני השימוש בסוללות נמדדו בתנאים אופטימליים והם עלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.

זמני טעינה

סוג הסוללה	1500 mAh
מטען נייד	כ-4 שעות

פתרון תקלות

במידה ואתם נתקלים בבעיות בתפעול המכשיר הנייד שלכם, נסו את לבצע את פעולות פתרון התקלות הבאות לפני שאתם יוצרים קשר עם מחלקת השירות.

כאשר אתם מפעילים את המכשיר שלכם או במהלך השימוש במכשיר שלכם, מוצגת אחת מההודעות הבאות:

הודעה	נסו זאת על מנת לפתור את הבעיה
PUK	כרטיס ה-SIM שלכם חסום, לרוב כתוצאה מהזנה שגויה של קוד הזיהוי שלכם (PIN) מספר פעמים. עליכם להזין קוד שחרור חסימה (PUK) שיסופק עלידי ספק השירות.
PIN2	כאשר אתם נכנסים לתפריט הדורש קוד זיהוי משני (PIN2), עליכם להזין את קוד הזיהוי המשני שסופק עם כרטיס ה-SIM. לפרטים, צרו קשר עם ספק השירות.

הודעה	נסו זאת על מנת לפתור את הבעיה
PIN	כאשר אתם משתמשים במכשיר לראשונה או כאשר דרישת ההזנה של קוד הזיהוי (PIN) מופעלת, עליכם להזין את קוד הזיהוי שסופק עם כרטיס ה-SIM. תוכלו לבטל תכונה זו עלידי שימוש בתפריט הגדר נעילת כרטיס SIM.

המכשיר מבקש מכם להכניס כרטיס SIM

וודאו שכרטיס ה-SIM או ה-USIM שלכם מותקן כראוי.

המכשיר שלכם אינו מציג קליטה (לא מופיעים קווי עוצמת אות ליד סמל הרשת)

- במידה ובדיוק כעת הפעלתם את המכשיר, המתינו כ-2 דקות עד שהמכשיר שלכם ימצא רשת ויקבל קליטה.
- יתכן ולא תוכלו לקבל קליטה במנהרות או מעליות. עברו לשטח פתוח.
- יתכן ואתם נמצאים בין אזורים. תתקבל קליטה כאשר תכנסו לאזור שירות.

שכחתם את קוד הזיהוי האישי (PIN) או את קוד שחרור הנעילה (PUK)

במידה ושכחתם או איבדתם את קוד הזיהוי האישי או קוד שחרור הנעילה שנתקבלו עם כרטיס ה-SIM שלכם, צרו קשר עם ספק השירות שלכם.

מופיעים קווים לבנים על צג המכשיר שלכם

יתכן ויופיעו קווים לבנים בצג המכשיר אם הפעלתם אותו לאחר תקופה ארוכה שבה לא היה בשימוש או כאשר הוצאתם את הסוללה מבלי לכבות תחילה את המכשיר. הצג אמור לתקן את עצמו בתוך זמן קצר.

הזנתם מספר טלפון, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שלחצתם על [↵].
- וודאו שהתחברתם לרשת התקשורת הסלולרית הנכונה.
- וודאו שלא הגדרתם חסימה עבור מספר טלפון זה.

בחרתם איש קשר להתקשר אליו, אך לא מתבצע חיוג

- וודאו שמספר הטלפון הנכון שמור ברשימת איש הקשר.
- במידת הצורך, הזינו שוב את מספר הטלפון שנשמר.

- קוטבי הסוללה עשויים להיות מלוכלכים. נקו את שני הקטבים המוזהבים במטלית בד רכה ונקייה ונסו שוב לבצע טעינה.
- במידה והסוללה כבר אינה נטענת במלואה, השליכו את הסוללה הישנה בהתאם והחליפו אותה בסוללה חדשה.

המכשיר שלכם חם למגע

כאשר אתם עושים שימוש במספר יישומים בוזמנית, עולה דרישת הכוח של המכשיר שלכם והוא עשוי להתחמם. מצב זה הוא רגיל ולא אמורה להיות לו השפעה על אורך חיי המכשיר שלכם וביצועיו.

המכשיר שלכם מבקש מכם לבצע מחיקת מידע

נפח הזיכרון הפנוי נמוך. העבירו את המידע שלכם לכרטיס זיכרון או מחקו פריטים ישנים מיישומים.

שותפכם לשיחה אינו מצליח לשמוע אתכם

- וודאו שאינכם חוסמים את המיקרופון המובנה במכשיר.
- הביאו את המיקרופון המובנה קרוב יותר לפיכם.
- במידה ואתם משתמשים בדיבורית אישית, וודאו שהיא מחוברת כראוי.

איכות שמע השיחה נמוכה

- וודאו שאינכם חוסמים את האנטנה הפנימית שבתחתית המכשיר.
- כאשר אתם באזור קליטה נמוכה, אתם עלולים לאבד קליטה. עיברו לאזור אחר ונסו שוב.

הסוללה אינה נטענת כראוי או שלעיתים המכשיר שלכם מכבה את עצמו במהלך הטעינה

- נתקו את המכשיר מהמטען, הוציאו והחזירו את הסוללה ונסו שוב לבצע טעינה.

המכשיר שלכם אינו מצליח להתחבר לאינטרנט

- וודאו שקבעתם את ההגדרות הנכונות עבור ספק שירות האינטרנט שלכם.
- וודאו שהפעלתם את התקשורת האלחוטית לספק השירות הסלולרי שלכם ושאין הפרעות בקליטה.
- וודאו שהזנתם את שם המשתמש והסיסמא הנכונים.

אינכם מצליחים לאתר התקני Bluetooth

- וודאו שהתקן ה-Bluetooth הופעל בשני המכשירים.
- וודאו שהמרחק בין המכשירים אינו גדול מידי ושאין ביניהם קירות חוצצים או מכשולים אחרים.
- וודאו שיכולת הגילוי פעילה בשני המכשירים.
- וודאו ששני המכשירים תואמים לשימוש בתקשורת Bluetooth אלחוטית.

לא ניתן להאזין למוסיקה באמצעות אוזניות Bluetooth

- וודאו שהמכשיר שלכם מחובר לאוזניות.
- וודאו שסוג קובץ המוסיקה שאתם מנסים להשמיע נתמך על-ידי האוזניות.
- ודאו שהמרחק בין האוזניות והמכשיר אינו גדול מידי ושאין ביניהם קירות חוצצים או מכשולים אחרים.

מפתח ערכים

אבטחה 67

אינטרנט. ראה דפדפן

אנשי קשר

הגדרת מועדפים 50

הוספה 48

חיפוש 49

ייבוא מכרטיס ה-SIM 49

דיבורית פנימית 32

דפדפן

גלישה לאתרי אינטרנט 53

יצירת סימניות 55

פתיחת מספר דפים 54

הודעות

הצגת דואר אלקטרוני 38

הצגת הודעות Google 36

הצגת הודעות טקסט 36

הצגת הודעות מולטימדיה 36

מהירות בשיחה 39

שליחת דואר אלקטרוני 38

שליחת הודעה כתובה 35

שליחת הודעות Google 37

שליחת הודעת מולטימדיה 35

הודעות דואר אלקטרוני

הגדרת חשבונות 38

הצגה 38

שליחה 38

הודעות טקסט

הצגה 36

שליחה 35

הודעות מולטימדיה

הצגה 36

שליחה 35

הזנת מלל 25

העתקה וצירוף

ביישומים 27

מדף אינטרנט 55

הפניית שיחות 65

וידאו

הקלטת סרטון 44

פתיחה 45

צפייה 47

שיתוף 46

חזרה מהמתנה 33

חסימת שיחות 65

3

draft

D
e

רשת תקשורת אלחוטית

הוספת רשתות 60

התחברות 60

שורת המצב 22

שיחה ממתינה 65

שיחות

העברה להמתנה 33

ועידה 34

חיוג 31

חיוג לשיחות נוספות 33

מענה 32

מענה לשיחות נוספות 34

שיחות ועידה. ראה שיחות: ועידה

שעון מעורר 61

תאריך ושעה 70

תבניות קבצים נתמכות 41

תבנית שחרור נעילה 25

מצלמת וידאו 43

נגן מוסיקה

הוספת קבצים למכשיר 42

השמעת מוסיקה 42

יצירת רשימת השמעה 43

סוללה

התקנה 15

חיווי סוללה חלשה 18

טעינה 17

סנכרון עם Google

אוטומטי 30

ידני 30

עוצמת צליל הצלצול 24

עוצמת שמע

צליל הצלצול 24

שמע שיחה 32

צליל חגע 24

צליל צלצול 24

יישומים

הורדה מ-Android Market 28

הורדה מהאינטרנט 29

הצגת היסטוריה 29

כרטיס ה-SIM 15

כרטיס זיכרון 18

לוח שנה

הגדרת אירועים 51

הצגת יום נוכחי 52

הצגת מספר לוחות שנה 51

הצגת תזכורות 52

שינוי תצוגת 51

מחשבון 62

מלל

הזנה 25

העתקה וצירוף 27

מצב שקט 24

מצלמה 43

תמונות

- 46 הצגת חצגת שקופיות
- 45 פתיחה
- 44 צילום

Bluetooth

- איתור וצימוד להתקנים
- 58 אחרים
- 59 הגדרת יכולת גילוי
- 58 הפעלה

36 Google Mail

56 Google Maps

55 Google Search

39 Google Talk

68 GPS

Wi-Fi. ראה רשת תקשורת אלחוטית

46 YouTube



Draft

התוכן והמידע הכלולים בחוברת זו עשויים להשתנות בשל שינויים ועדכונים שיחולו בטלפונים או במערכת הסלולרית. Samsung תספק בהתאם לצורך עדכון נפרד לחוברת זו.

© כל הזכויות שמורות לסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן. אין לצלם, להעתיק או לעשות כל שימוש בידע ו/או בחוברת זו ו/או בחלק ממנה מבלי שיתקבל לכך אישור בכתב ומראש מסאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן.

הינו סימן מסחרי רשום של Samsung Electronics. 

למידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט: <http://www.suny-telecom.co.il>

נציגים בלעדיים בישראל, סאני תקשורת מבית סקיילקס קורפוריישן בע"מ.

מהדורה מס' 1 | נובמבר 2009 | 15700 User's Guide | מק"ט GH68-26272A